

## 保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>■お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。</p> <p><b>必ず守る</b></p> <p>＊電源を切らないと感電の原因となります。</p>                                     | <p>■器具のお手入れ</p> <p>●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた布で仕上げる。</p> <p>＊石けんとは天然油脂を原料としたものです。（商品表示が“石けん”であることを確認してください。）</p> | <p>■みがき粉やベンジンなどでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。</p> <p>＊傷、変色の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p> |
| <p>■必ず指定のランプを使用する。</p> <p>＊指定以外のランプを使用すると、器具の異常過熱の原因となります。</p> <p><b>必ず守る</b></p> <p>ミニクリプトン電球<br/>&lt;60Wまで&gt;</p> | <p>■点灯時及び消灯直後は、ランプが非常に熱くなっているので触らない。</p> <p>＊やけどの原因となります。</p> <p><b>接触禁止</b></p> <p>熱い危険</p>                                                                       |                                                                             |

## 仕様

| 器具      | 仕様 | 定格電圧   | 消費電力 | 適合ランプ                               |
|---------|----|--------|------|-------------------------------------|
| 60W形・1灯 |    | 交流100V | 54W  | 100/110V60W 形 ミニクリプトン電球<br>(口金:E17) |

## アフターサービス

＊万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

**お客様メモ** 後日のために記入しておいてください。 購入店名  
サービスを依頼されるときにお役にたちます。 電話 ご購入年月日

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

**TEL 0120-3121-68**  
**FAX 0120-3121-87**

(受付時間)9:00～19:00(365日)  
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

**TEL 0120-3121-11**  
**FAX 0120-3121-34**

(受付時間)9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

**日立アプライアンス株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

## 取扱説明書

保存用

## 日立白熱灯器具

**HITACHI**  
Inspire the Next

ダウンライト LDS6631  
LDS6631DK

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この器具は日本照明器具工業会SG形適合品です。

- マット敷き工法断熱材(住宅用人工造鉱物繊維断熱材JIS A 9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法)で断熱施工(マット2枚敷き)された天井に使用することができます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

## 安全上のご注意

### 警告


- このような場所には、取り付けない。(この器具は天井埋め込み専用です。)



**禁止**

可燃物や電線に触れる

＊火災・故障の原因となります。



ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井




断熱材がSG1対応になっている




**禁止**

張り等 5cm以下 5cm以下  
張りとの距離が5cm以下の天井

＊器具の落下原因となります。



傾斜した天井



器具重量に耐えられないたわむ天井

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。  
＊取り付けに不備がある場合は、火災・感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。  
＊火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。  
＊感電・故障の原因となります。

### 注意


- 定格電圧交流100V以外で使用しない。  
＊過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。  
＊絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。  
＊器具の異常過熱の原因となります。
- 器具から可燃物等までは50cm以上あける。  
＊過熱し、火災の原因となります。
- お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。  
＊電源を切らないと感電の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。  
＊やけどの原因になります。
- 屋外では使用しない。(この器具は、屋内専用です。)  
＊火災、感電の原因となります。

## 電気工事店 (有資格者)のかたへ・・・

- 取り付け工事をされる方へ・・・取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。




禁止

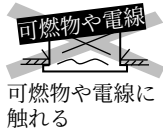

可燃物や電線に  
触れる

＊火災・故障の原因となります。

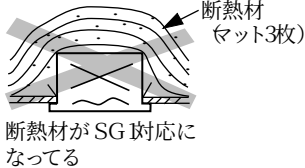


断熱材  
(マット3枚)  
断熱材がSG対応に  
なってる



ブローイング工法および特  
殊な断熱施工された天井

- 天井に器具の埋め込み穴をあけてください。

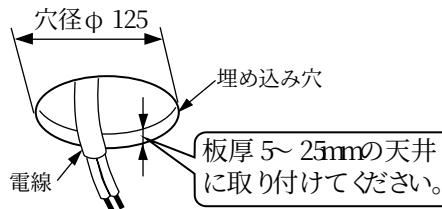


板厚 5～25mmの天井  
に取り付けてください。

穴をあける際は張り等から5cm以上離す



禁止

取り付けバネが広がらず器具が下がって  
くる場合があります。




柔らかい天井またはたわみや  
すい天井には必ず補強する。




必ず守る

器具傾きの原因となります。




穴の上部が狭くなってる

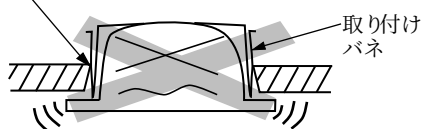

取り付けバネが広がらず器具がグラグラする  
場合があります。

## 各部の名称


図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

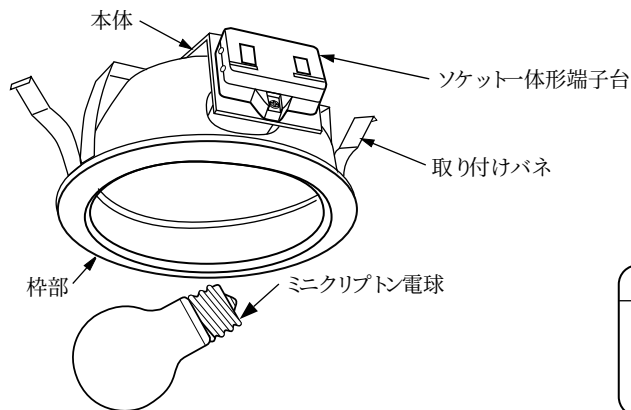

ランプ部

ミニクリプトン電球

付属品



保護チューブ (4本)


## 器具の取り付けかた 電源を切ってください。壁スイッチを OFF にしてください。

1. 天井に埋め込み穴をあけてください。
2. 電線に付属の保護チューブを被せてソケット一体形端子台に接続してください。  
適合電線は、単線φ1.6φ2.0専用  
●端子台の送り容量は6Aまでです。  
送り線にも付属の保護チューブを被せてください。


電線ははずす場合

- 解除ボタンを強く押しなが電線を引き抜いてください。

3. 本体の取り付け

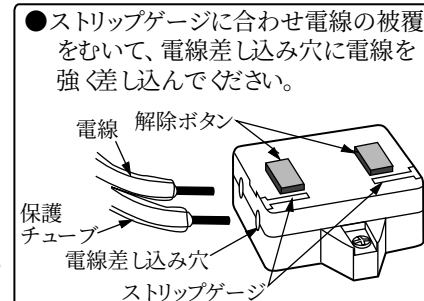


- ① 本体の取り付けバネを指先で縮めソケット一体形端子台側から天井の埋め込み穴に入れてください。

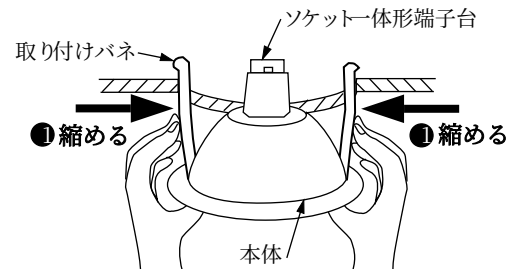

① 縮める

① 縮める


- ② 枠部を天井に密着するまで押し上げてください。本体が確実に取り付けいたことを確認してください。

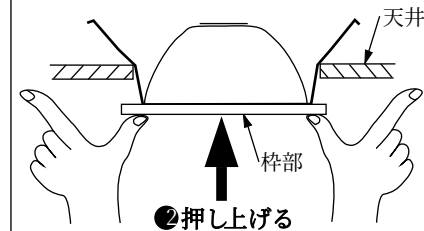

② 押し上げる

### 本体のはずしかた


- ① 枠部をつまみ強く引き下げてください。

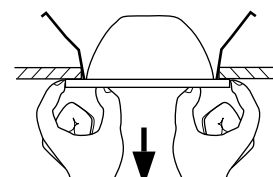

① 引き下げる

＊ソケット一体形端子台取り付け部が天井裏に  
当たり斜めになります。

- ② 本体の取り付けバネを指先で縮め、埋め込み穴より取り出してください。

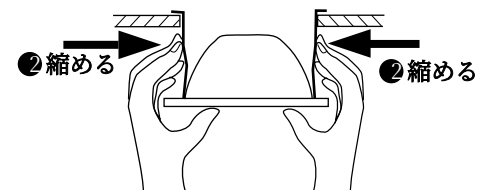

② 縮める

② 縮める

4. ソケットにランプを取り付けてください。取り付け後、点灯確認してください。