

取扱説明書

保証書別添

日立LED照明器具

型式

LEC-AH120B

LEDシーリング



このたびは日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」→ **(P.5)**をお読みいただき、正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は、工事終了後、お客様にお渡しください。

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

便利な機能	2
各部のなまえ・付属品	3
安全上のご注意	5
使用上のご注意	6

使いかた

取り付ける前に	7
開梱後の器具の取り外しかた	7
器具の取り付けかた	8
リモコンの準備	10
・乾電池の入れかた・交換のしかた	10
・時計の合わせかた	10
あかりセレクト	11
節電モード	11
タイマー予約	12
・タイマー予約の設定のしかた	12
・タイマー予約の内容確認	13
・タイマー予約の実行・解除のしかた	13
おやすみ30分	14
チャンネルの設定	15
点灯・消灯のしかた	16
・リモコンで操作する	16
・壁スイッチで操作する	16
調色・調光	17
・連続調色	17
・連続調光	17
・暖色・白色切り替え	17
リモコンケースの使いかた	18
器具の取り外しかた	19

お手入れ

お手入れ	20
------	----

お困りのときは

お困りのときは	21
仕様	22
保証とアフターサービス	23

便利な機能

[節電モード] ボタンひとつでかんたん節電

節電 モード

節電を重視したいときは、[節電] ボタンを押すと調光して消費電力をおさえます。

操作のしかたは → (P.11)

[あかりセレクト] 光の色と明るさを組み合わせて生活空間を演出

あかり セレクト

光の色を調整できる LED の特性と明るさを組み合わせて設定された「電球のあかり」「食卓のあかり」「図書館のあかり」「蛍光灯のあかり」をボタンひとつで選べます。

操作のしかたは → (P.11)

「電球のあかり」

ホテルの客室など
くつろぎの場所で
好まれる、白熱電球
に近いあかり。

「食卓のあかり」

レストランなどで
多く使用されている光で、
食事やだんらん
におすすめ。

「図書館のあかり」

図書館で使用する
ナチュラルな色合いの
光で、読み書きなどに
おすすめ。

「蛍光灯のあかり」

すっきりとした色合いの
さわやかな白色光で、
蛍光灯に近いあかり。

調色・調光

操作のしかたは → (P.17)

連続調色

光の色をきめ細かく調整。

連続調光

明るさを100%～約5%まで、
きめ細かく調整。

タイマー予約

操作のしかたは → (P.12)

簡単予約で設定した時間に

点灯・消灯が可能です。

おやすみ30分

操作のしかたは → (P.14)

ボタンひとつで30分後に自動
消灯します。


おやすみになるときなどに便利
です。

各部のなまえ・付属品

●P.3、P.4の図を参照して、各部品をお確かめください。




※図は取り扱い方法を説明するための、簡略図になっています。

角形引掛シーリング
ボディなどの配線器
具は付属しておりま
せん。




●本体裏側のスポンジやパッキンを
はがさない

※器具のガタつきや
回転防止、防虫の
ためです。

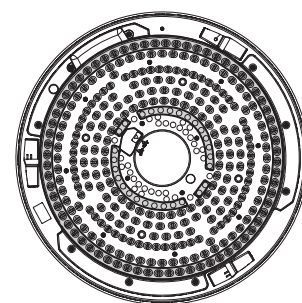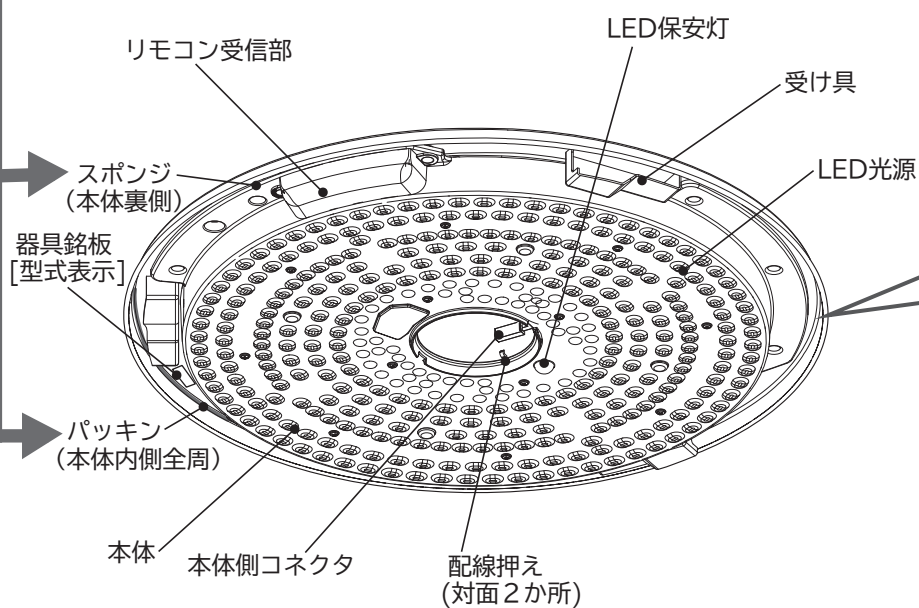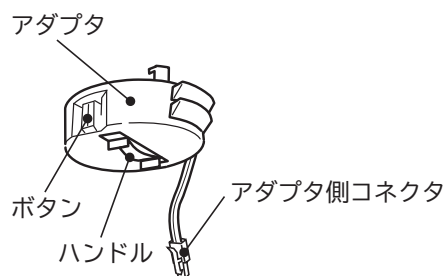


(網かけ部分はLEDが付いて
いません)

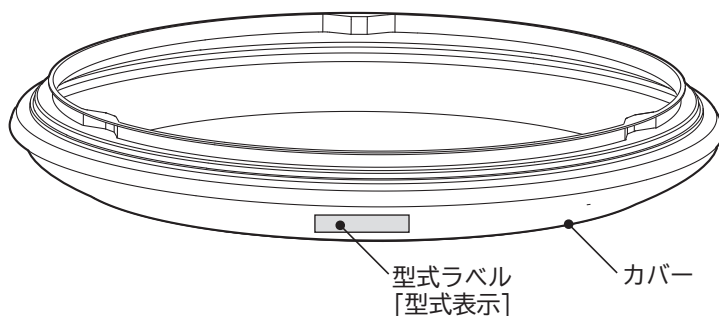


各部のなまえ・付属品(続き)

リモコン

操作ボタンを押すとリモコン送信部からの信号が本体に入り、本体から電子音が「ピッ」と鳴り受信をお知らせします。操作ボタンを押しても点灯状態が変わらないときは、電子音が「ピッピッ」と鳴ります。

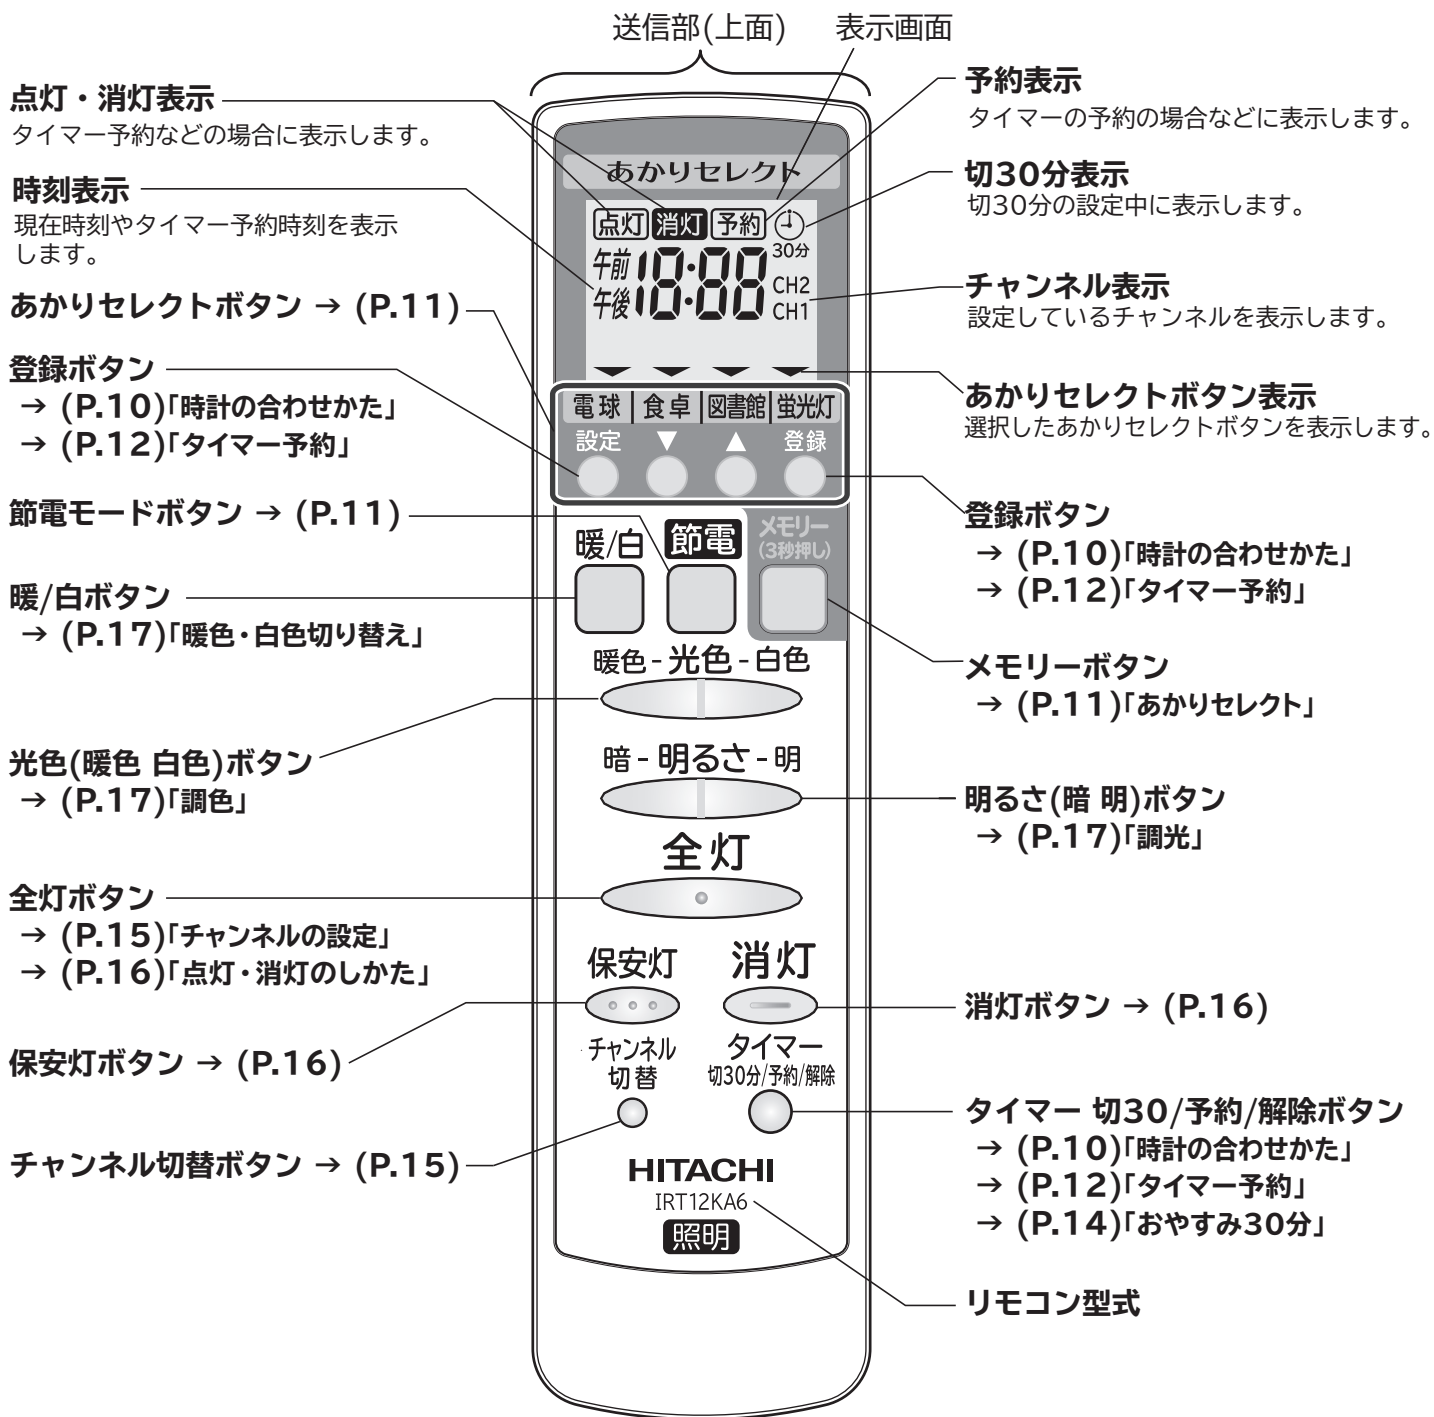

付属品

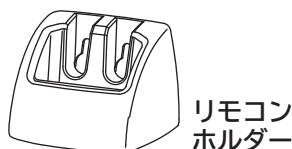

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

 「警告や注意を促す」内容のものです。

 してはいけない「禁止」内容のものです。

 実行していただく「指示」内容のものです。

警告

 **このような場所には取り付けない**
※器具の落下によるけがの原因となります。

禁止




 **●器具の改造、構成部品の交換はしない**
※火災・感電・故障の原因となります。

●器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない
※感電・故障の原因となります。

禁止

 **このような配線器具には取り付けない**
※火災・感電・器具の落下によるけがの原因となります。

禁止

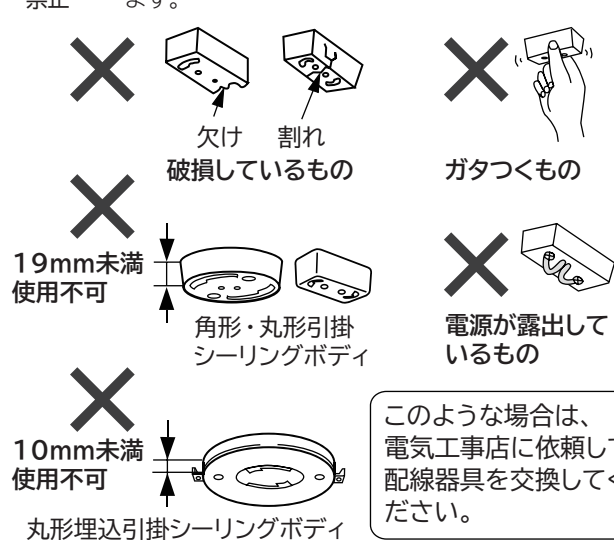

注意


- 定格電圧 交流100V以外で使用しない
※過熱し、火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や、常時温度の高い場所(35℃以上)では使用しない
※絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- 調光器では使用しない(100%点灯でも使用不可)
※過熱し、火災の原因となります。
- 取り付け、取り外し、お手入れの際は電源を切る
※電源を切らないと感電の原因となります。
- 中央キャップは確実に取り付ける
※過熱時の延焼防止のためです。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない
※過熱し、火災の原因となります。
- 屋外で使用しない(この器具は屋内専用です)
※火災・感電の原因となります。
- 点灯中および消灯直後は、器具が熱くなっているので触らない
※やけどの原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えない
※器具の落下によるけがの原因になります。
- カバーを外して、点灯しているLED光源を直視しない
※目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

使用上のご注意

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 短い停電(0.2秒～2秒以内)や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長時間、器具を使用しない場合は電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切ることをおすすめします。ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごとと交換してください。
- LED素子の発光色などのバラツキなどのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 天井の材質や構造によって、器具取り付け天井面が変色する場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。


リモコン使用上のご注意

- 壁スイッチはONにしてご使用ください。

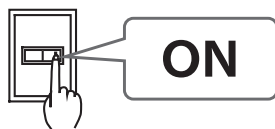


壁スイッチはONにする

- リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

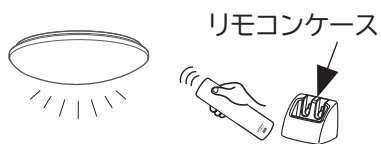


器具に向けて操作する

- 「タイマー予約」で使用する場合は、リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いて、ご使用ください。また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。

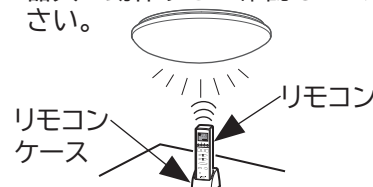


器具の真下付近に置く

- 周囲の環境条件、天井・壁・床の色や材質などにより、リモコンが動作しにくい場合があります。その場合は、器具に近づけてリモコン操作をしてください。

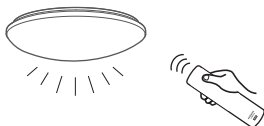


器具に近づけて操作する

- リモコンと器具の間にしゃへい物があると器具が作動しない場合があります。その場合は、しゃへい物を避けてリモコン操作をしてください。

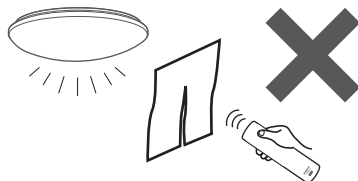

しゃへい物を避ける

- 器具とリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。「チャンネルの設定」→ (P.15) をご参照ください。

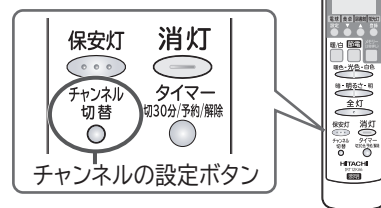

チャンネルを合わせる

- 温度が高くなる物の上や湿気の多い場所でのご使用や、水にぬらしたりしないでください。また、リモコンを落としたり衝撃を与えたりしないでください。変形や故障の原因となります。
- 乾電池の残量が少なくなってくると表示画面が点滅を始めますので、乾電池を交換してください。また、表示画面が消えてから乾電池を交換した場合、時刻表示および予約内容は工場出荷時の状態に戻りますので、設定し直してください。

取り付ける前に

- 天井にこのような配線器具がついている場合は、電気工事なしで器具が取り付けられます。
ただし、このような配線器具でも取り付けてはいけないものがあります。

→ (P.5)「⚠警告 このような配線器具には取り付けない」




角形引掛

シーリングボディ



丸形引掛

シーリングボディ



埋込形引掛

シーリングローゼット



必ず守る

- 天井に配線器具が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する

※工事には資格が必要です。

開梱後の器具の取り外しかた


※器具は包装用部品に固定されていますので、下記に従い取り外してください。
無理に外すとカバー破損などの原因となります。

1

カバーを本体から外す

カバーは本体に固定されていますので、左に30度程度回してから、ゆっくりとカバーを持ち上げてください。

※無理に外すとカバー破損の恐れがあります。

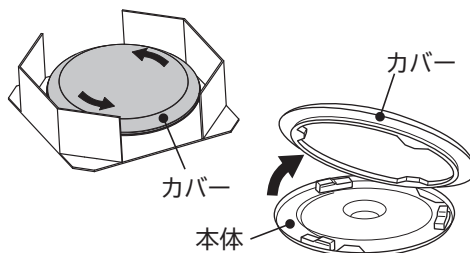


2

中央キャップを外す

本体中央の中央キャップを左に回して取り外してください。

中央キャップ 左回し


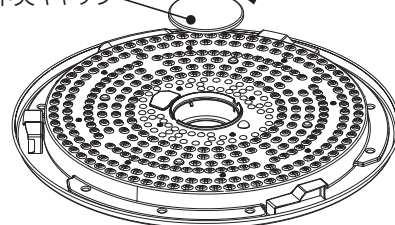


3

本体を外す

- ① アダプタの緑のハンドルをずらして、ロック解除の位置に合わせてください。
- ② アダプタをつかみ、ハンドルを右に回してアダプタと本体を取り外してください。


※アダプタが本体の奥に入って取り出しにくいときは、本体を取り外したあと、包装用部品の裏側などからアダプタを取り外してください。

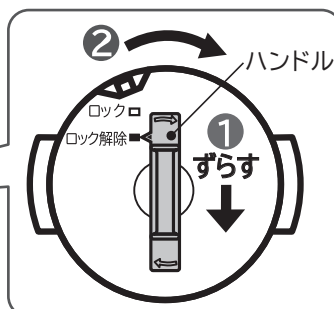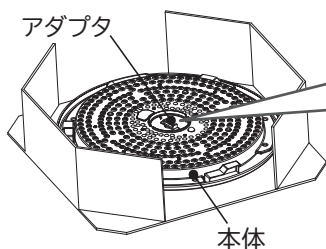

ご注意

この部品は、包装用部品です。器具の取り付けには使用しません。

包装用部品

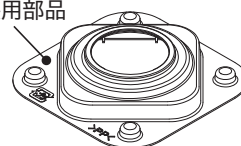

器具の取り付けかた

1

電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切る

※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。



必ず守る

●器具の取り付けの際は、**電源を切る**
※電源を切らないと、感電の原因となります。

2


配線器具にアダプタを取り付ける

① 配線器具(引掛シーリングボディなど)の溝にアダプタの爪を入れる

●必ず同梱しているアダプタを使用してください。

② 右方向にいっぱいまで回す

●ロックが掛かり固定されます。

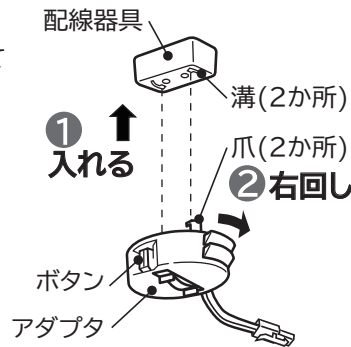


必ず守る

●取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、外れないことを確認する
※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

アダプタの取り外しかた

●ボタンを押しながら、左方向へ回してください。

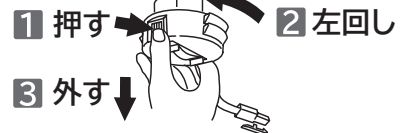


3

アダプタに本体を取り付ける

① ハンドルが「ロック解除」の位置になっていることを確認する なっていない場合は、「ロック解除」の位置にずらす


② アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて、アダプタ両側の爪に掛かるまで押し上げる 本体がガタつく場合はさらに押し上げる (爪は上下2段あります)

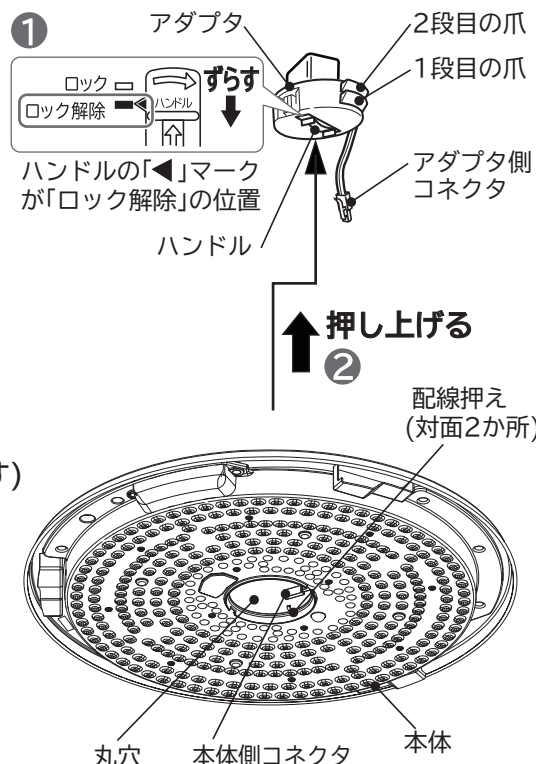

必ず守る

●天井に付いている配線器具により、本体に掛かる爪の位置が変わるので、下の図を参照し、適切な爪(両側2か所)が本体に掛かっていることを確認する

※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

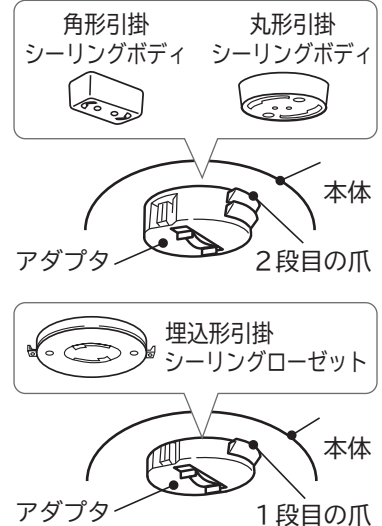

4

ハンドルを「ロック」の位置にずらす



5

アダプタ側コネクタと本体側コネクタとを確実に差し込む




禁止

●コネクタや電線を無理に引っばらない

※電線が断線し、感電、故障の原因となります。


6

アダプタ側の電線を、配線押えに引っ掛ける

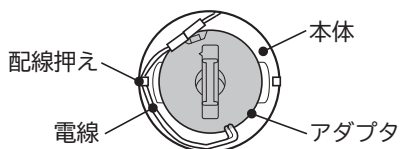

7

中央キャップを確実に取り付ける

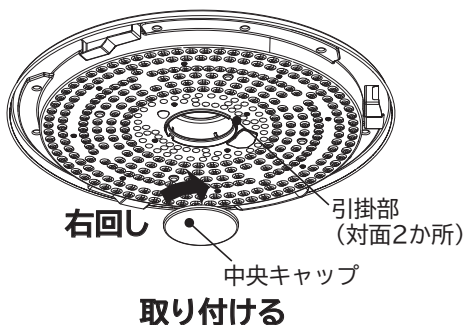


注意

●中央キャップは必ず取り付ける

※過熱時の延焼防止のためです。

8

本体の受け具横の凹部にカバーの凸部を合わせ、本体側にカバーをあてて、カバーを持ち上げて本体にかぶせる

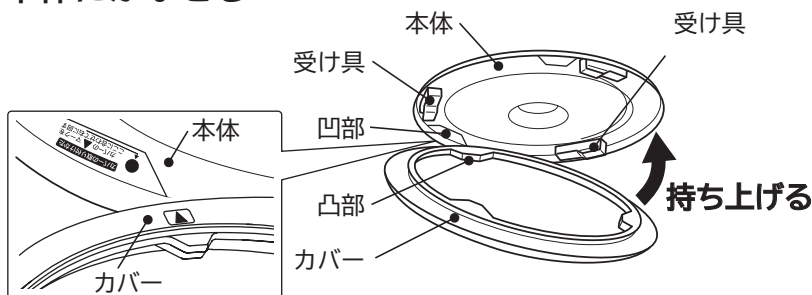


必ず守る

●取り付け後、カバーを軽く下に引っばり、外れないことを確認する

※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

9

カバーを押し上げながら、「カチン」と音がして止まるまで右に回す

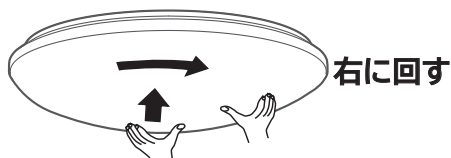

禁止

●カバーを正しく取り付け後は、カバーを無理に回さない


※器具の破損、落下によるけがの原因になります。

※竿縁天井は別売りの竿縁天井用シーリングアダプタRCA-01を併用することで使用可能となる場合があります。


竿縁天井に取り付けられる条件

●竿縁の間隔が250mm以上である

●竿縁が天井裏で補強されている

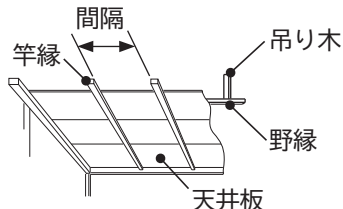

●竿縁の高さが右記の範囲内である

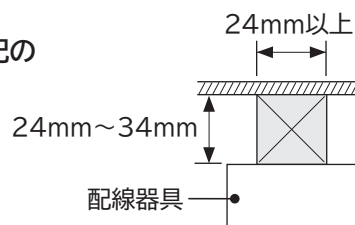

リモコンの準備


乾電池の入れかた・交換のしかた

1 リモコン裏面の電池ぶたの引掛爪を外して、電池ぶたを取り外す

2 付属の単3形乾電池を ⊕ ⊖ の表示に合わせて入れる

時刻を合わせる場合は → (P.10)「時計の合わせかた」をご参照ください。

3 電池ぶたの▽印を押しながら、引掛爪を「パチン」と音がするまでずらして取り付ける

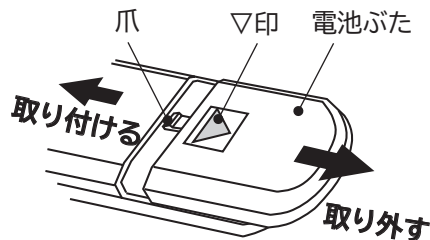

乾電池について

- 乾電池を誤って使うと液もれや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、注意してご使用ください。
 - ・電池の液が目に入った場合は失明やけがのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けること。
 - ・発熱、液もれ、破裂、機器破損のおそれがあるので、⊕ ⊖ 逆接続、ショート、分解、新旧電池や銘柄の違う電池・異種電池の混用、充電、加熱、火に入れるなどしないこと。
 - ・電池の液が、皮ふや衣類に付着した場合には水で洗い流すこと。
- 液もれによる故障の原因となるので、長時間使用しない場合は乾電池を取り外しておいてください。
- リモコンの乾電池は、約半年を目安に交換してください。
- 付属の乾電池は、リモコン操作確認用として同梱していますので、使える期間が短い場合があります。

時計の合わせかた

表示画面が消えているときに乾電池を入れると時刻表示が点滅し、時刻設定になります。**3**より操作してください。

1 表示画面に「予約」が点滅するまで タイマー 切30分/予約/解除 ボタンを押す

- 押すごとに「おやすみ30分」→「タイマー予約」→「現在時刻」と表示が切り替わります。→(P.12)



2 時刻表示が点滅するまで、登録 ボタンを長押しする




3 ▽ ▲ ボタンで現在時刻を設定する

- ボタンを1回押すごとに1分刻みで時刻が変わります。
- ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。

4 登録 ボタンを押す

- 「:」だけが点滅し、設定が完了します。

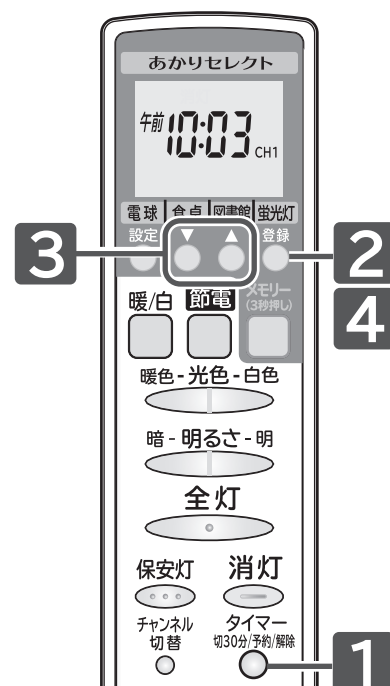


※設定を途中でやめたいときは タイマー 切30分/予約/解除 ボタンを押してください。
また、1分間操作がない場合は時刻設定を終了します。
このとき、設定途中の時刻は登録されません。

あかりセレクト

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

- あかりセレクトは、「電球のあかり」「食卓のあかり」「図書館のあかり」「蛍光灯のあかり」の、設定された4つのあかりが選べます。
- 選んだあかりの明るさや光色を変えることもできます。
- あかりセレクトの4つのボタンに、自分で調整したお好みのあかりを記憶することもできます。

- あかりセレクトの使いかた**
お好みのあかりセレクトボタンを押す
●あかりセレクトボタンを押すと表示画面に
▼が表示されます。
- 明るさや光色を変えるとき**
暗・明るさ・明、暖色・光色・白色
ボタンでお好みのあかりに調整する
●調整は→ (P.17)「調色・調光」をご参照ください。
- あかりセレクトボタンにお好みのあかりを記憶したいとき**
2で調整したあかりセレクトボタンを、お好みにしたあかりで点灯させたまま  ボタンを約3秒間長押しする
●器具から「ピッ」と音がして記憶します。次からは、この記憶したあかりセレクトボタンを押せば、お好みのあかりで点灯します。

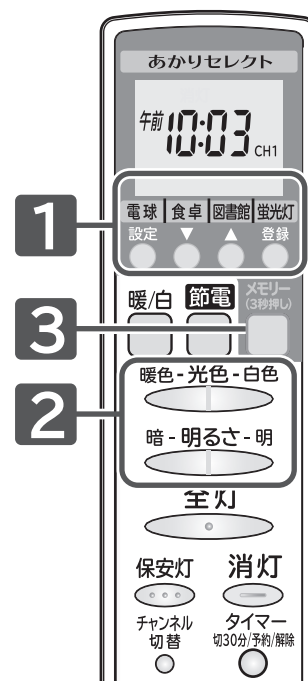

記憶を解除したいとき

- 記憶を元に戻したいあかりセレクトボタンを約3秒間長押しすると、器具から「ピピッ」と音がして、工場出荷時の状態に戻ります。

※ 例：「蛍光灯」を約3秒間長押し



節電モード

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

- そのときの、LED光源の点灯状態での消費電力から約30%の消費電力を節電します。(明るさも変わります)

※LED光源自体の明るさの変化は30%とは限りません。

- ※  ボタンで調整し、一番暗く(明るさ約5%)したときは節電効果はありません。

設定のしかた


節電

 ボタンを押す

- 約30%の消費電力を節電します。ただし、続けて  ボタンを押した場合、電子音は鳴りますが、さらに節電はしません。

解除のしかた

- 壁スイッチやリモコンの全灯、消灯、保安灯、明るさ、光色、暖/白、あかりセレクトのいずれかのボタンを押すと、押したボタンの通常の点灯状態になります。

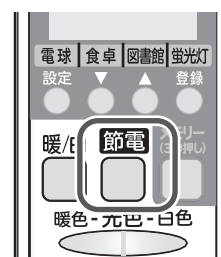

タイマー予約

※リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いて、ご使用ください。
また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。

タイマー予約の設定のしかた


「点灯」、「消灯」、「点灯および消灯」のタイマー予約ができます(点灯は全灯での点灯です)。
工場出荷時は、点灯「午後6:00」、消灯「午後10:00」に設定されています。
「リモコン使用上のご注意」→(P.6)もご参照ください。

1

表示画面に「予約」が点滅するまで
ボタンを押す

タイマー
切30分/予約/解除


●押すごとに「おやすみ30分」→「タイマー予約」→
「現在時刻」と表示が切り替わります。

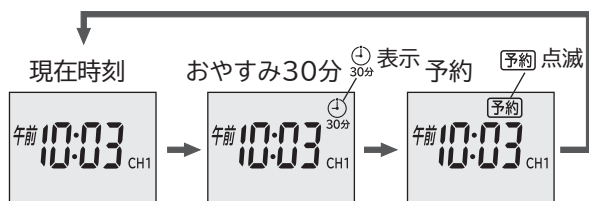

2

設定
ボタンを押す

●時刻が点滅して点灯予約の表示画面になります。
押すごとに 点灯予約⇔消灯予約 と表示画面が切り替わりますので、
設定したい表示画面にしてください。

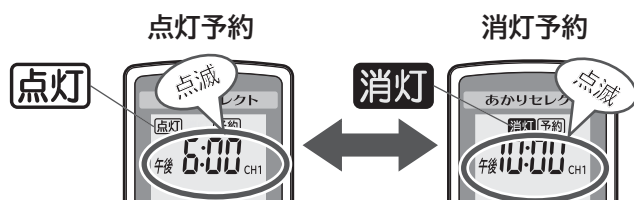

3

ボタンで時刻を設定する

- ボタンを1回押すごとに1分刻みで時刻が変わります。
- ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。



2で点灯予約
にした場合

4

登録
ボタンを押す

- 時刻の点滅が止まり、現在時刻表示画面に戻り
「:」だけが点滅し、タイマー予約の設定が完了
します。
- 予約中は「点灯」と「予約」が表示されます。

※消灯予約や予約時刻の変更をする場合も、上記の
手順で設定してください。



2で点灯予約
にした場合

※設定を途中でやめたいときは タイマー
切30分/予約/解除 を押してください。


また、30秒間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。

タイマー予約の内容確認


- 表示画面に「予約」が点滅するまで
ボタンを押す
- 押すごとに「おやすみ30分」→「タイマー予約」→
「現在時刻」と表示が切り替わります。→(P.12)



- ボタンを押す
- 押すごとに、表示画面の「点灯」 「消灯」 が切り替わり予約内容が確認できます。

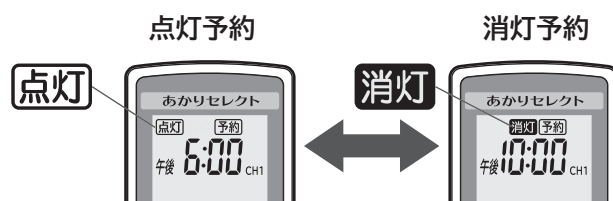

※確認をやめたい時は
ボタンを押してください。
また、10秒間操作がない場合は内容確認の表示画面を終了します。

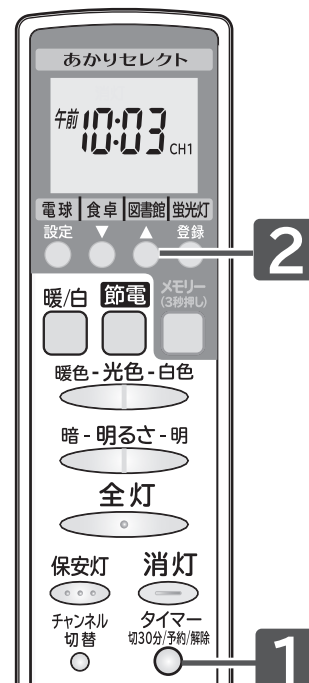


タイマー予約の実行・解除のしかた

- 表示画面に「予約」が点滅するまで
ボタンを押す
- 押すごとに「おやすみ30分」→「タイマー予約」→
「現在時刻」と表示が切り替わります。→(P.12)



- ボタンを押す
- 押すごとに、表示画面の「点灯」 「消灯」 が切り替わり、タイマー予約の
実行と解除の設定ができます。

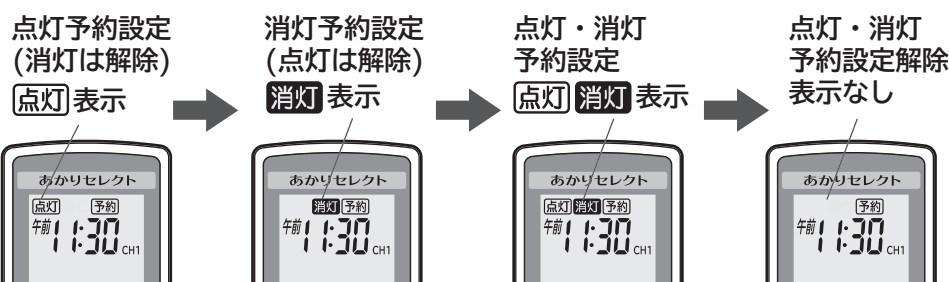


- 登録
ボタンを押す
- タイマー予約の実行・解除が登録されて現在時刻に
戻ります。



※予約は、解除しなければ毎日実行されます。

(点灯予約実行の場合)

※タイマー予約の実行・解除を途中でやめたい時は
ボタンを押してください。
また、10秒間操作がない場合は実行・解除の表示画面を終了します。

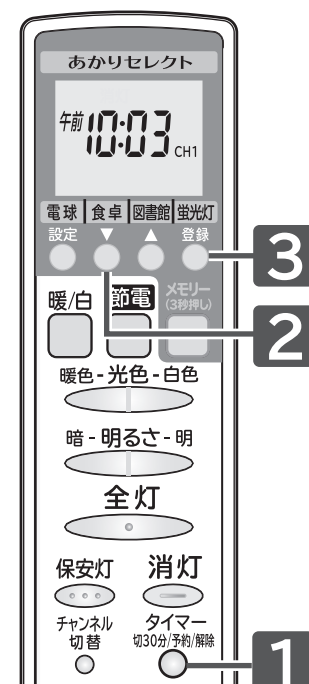

おやすみ30分

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。
おやすみ30分は、約30分後にLED保安灯に切り替わり、約10秒後に消灯します。

設定のしかた

タイマー
切30分/予約/解除 **ボタンを押す**

- 本体から電子音が「ピッ」と鳴ると設定が完了します。
表示画面に「 30分」が表示されます。

解除のしかた

タイマー設定中に **タイマー
切30分/予約/解除 ボタンを押す**

- 本体から電子音が「ピピッ」となり設定が解除されます。
表示画面から「 30分」が消えます。

※表示画面に「**予約**」が表示されますが、もう一度 **タイマー
切30分/予約/解除** ボタンを押すか、
約30秒間放置しておけば、現在時刻の表示画面に戻ります。
また、壁スイッチ操作やチャンネル切替ボタン以外でリモコン操作をした場合
も解除されます



※おやすみ30分の設定後は、リモコンを器具に向けておく必要はありません。


チャンネルの設定

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。

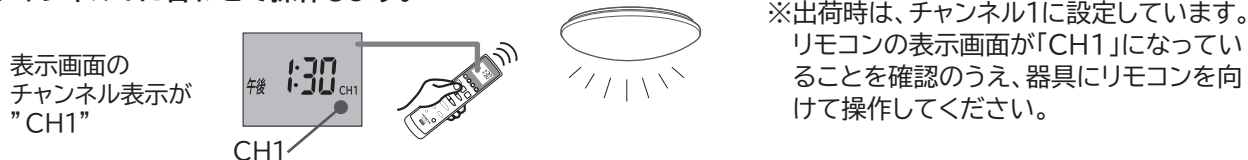

1台のリモコンで2台以上の器具を操作する場合

器具のチャンネル設定をします。

1	壁スイッチはONにする	
2	リモコンの チャンネル切替 ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を「CH1」にする	
3	1台目の器具にリモコンを向け、 全灯 ボタンを約3秒間、長押しする ●器具から電子音が「ピッピッ」と2回鳴り、設定の完了をお知らせします。	
4	リモコンの チャンネル切替 ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を「CH2」にする	
5	2台目の器具にリモコンを向け、 全灯 ボタンを約3秒間、長押しする ●器具から電子音が「ピッピッ」と2回鳴り、設定の完了をお知らせします。	

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

1台目の器具		2台目の器具	
--------	--	--------	--

ご注意 ●リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネルの設定のしかたは、その商品の取扱説明書をご参照ください。
また、機種によってはリモコンで操作できる機能が制限される場合があります。

点灯・消灯のしかた

リモコンで操作する


壁スイッチをONにして、リモコンを器具に向けて、操作します。

点灯するとき

全灯
ボタン、「あかりセレクト」ボタン、
保安灯
ボタンのいずれかを押します。

消灯するとき


消灯
ボタンを押します。

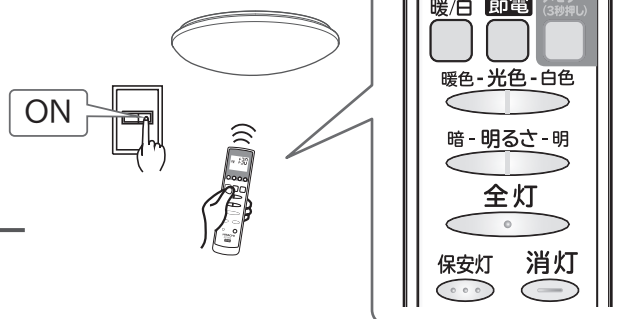

壁スイッチで操作する

点灯するとき


壁スイッチをONにします。



※リモコンで消灯し、壁スイッチをOFFにした場合は、壁スイッチがONの状態で、約1秒を目安に「OFF→ON」してください。

消灯するとき

壁スイッチをOFFにします。




●壁スイッチをOFFにした後に、壁スイッチをONにすると、壁スイッチをOFFにする前の点灯状態になります。

点灯状態を切り替えるとき

壁スイッチがONの状態で、約1秒を目安に「OFF→ON」することで器具の点灯状態を切り替えることができます。

- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を使用すると、点灯状態が同時に切り替わらない場合があります。
- 0.2秒以下や2秒を超えた場合は検知しないので、点灯状態の切り替えはできません。
-  ボタン、明るさ(暗-明るさ-明)ボタン、光色(暖色-光色-白色)ボタンで明かりを調整した点灯状態から、約1秒を目安に「OFF→ON」すると保安灯になります。

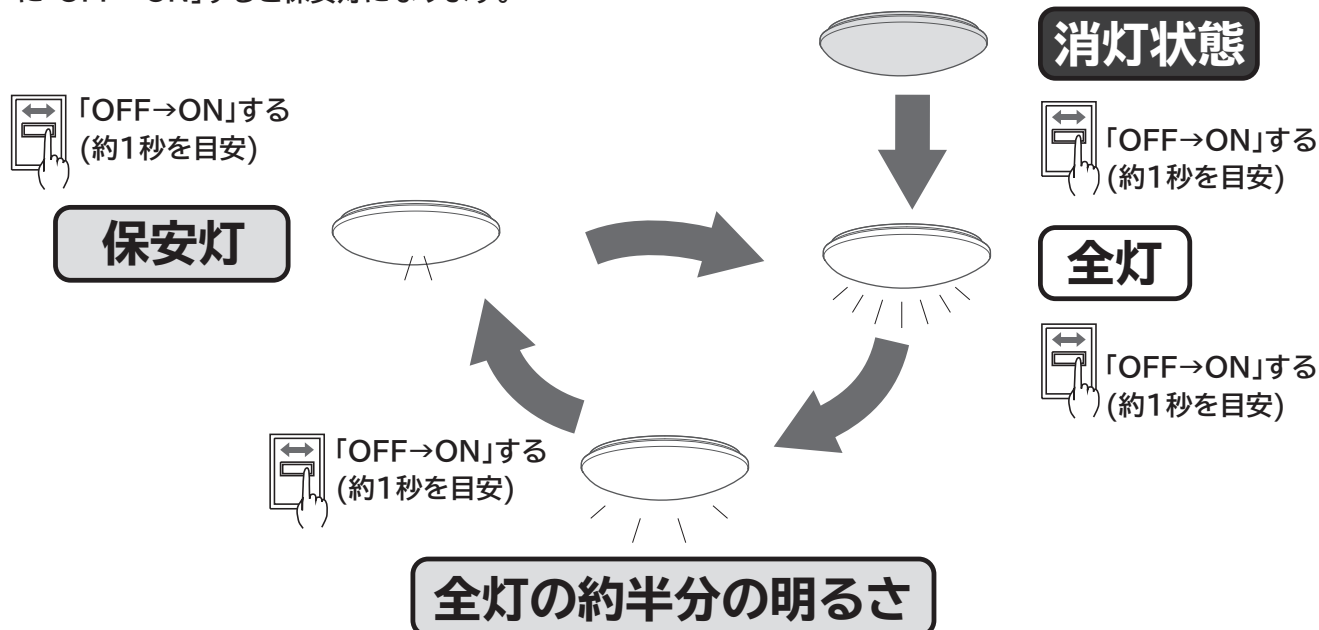


調色・調光

連続調色

光の色を調整できます。


- 昼光色の白い色から電球色の暖かみのある色まで光の色を調整できます。
ただし、昼光色と電球色の明るさの上限は、全灯ボタンでの点灯時の約半分になります。

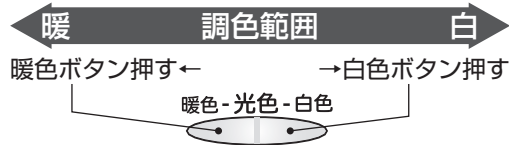

設定のしかた

点灯している状態で **暖色 - 光色 - 白色** ボタンを押す

- ボタンを1回ずつ押すと、白色と暖色の中間の光色になった時に電子音が「ピッピッ」と鳴ります(押し続けた場合は鳴りません)。

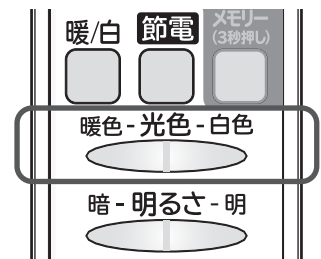

連続調光


光源・保安灯の明るさを約5%(暗)～100%(明)の範囲で調整できます。



設定のしかた

点灯している状態で **暗 - 明るさ - 明** ボタンを押す

- ボタンを1回ずつ押すと、全灯の約半分の明るさになった時に電子音が「ピッピッ」と鳴ります(押し続けた場合は鳴りません)。

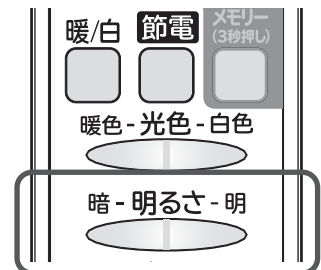


暖色・白色切り替え

光の色を暖色(電球色)と白色(昼光色)に切り替えることができます。

切り替えかた


点灯している状態で **暖/白** ボタンを押す

- ボタンを押すごとに暖色(電球色)と白色(昼光色)が切り替わります。

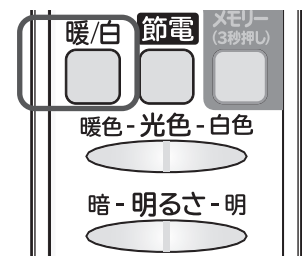


リモコンケースの使いかた

リモコンをなくさないように、置き場所として壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。

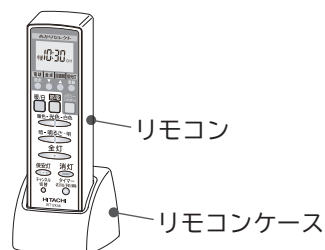

使用状態


●リモコンは、リモコンケースから取り出し、器具に向けて操作してください。

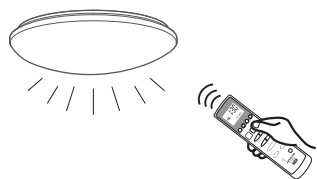

取り付けかた

●リモコンケースの位置を決め、付属の木ねじ2本で取り付けてください。

※リモコンケースにリモコンを入れて器具の近くに置くための、
リモコンケースを上にはずして取り外せるように取り付けてください。

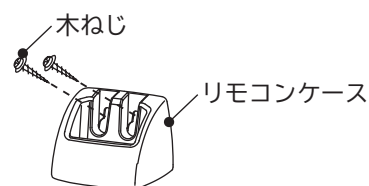

器具の取り外しかた

1

電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切る

※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。



●器具の取り外しの際は、電源を切る


必ず守る

※電源を切らないと、感電の原因となります。

2

カバーを左に回して取り外す

①左回し

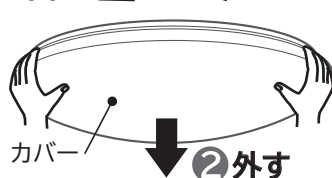

接触禁止


●消灯直後の器具は熱いので、時間をおいて本体が十分に冷えてから作業する

※やけどの原因となります。

3


中央キャップを左に回して取り外す

取り外す

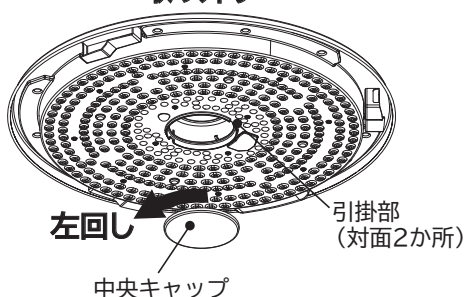

4


アダプタ側の電線を、配線押えから取り外す

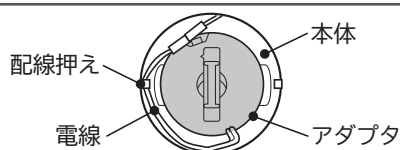

5

コネクタを外す

●アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。

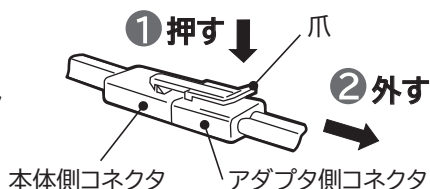

禁止

●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っぱったりしない

※電線が断線し、感電、故障の原因となります。


6

ハンドルの「◀」を「ロック解除」の位置にずらす



7

本体中央部をしっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回し、本体を外す

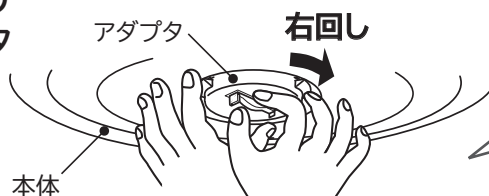

必ず守る


●本体が落下しないように、確実に本体を支えながら作業する

※手を離すと本体落下によるけがの原因となります。

8

アダプタを外す

●ボタンを押しながら左方向に回してください。

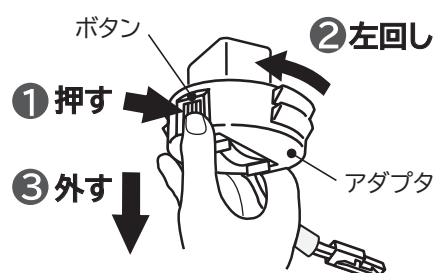

禁止

●アダプタを無理に回さない

※引掛シーリングボディなどの破損の原因となります。


※器具の取り付けかたは → (P.8~9)をご参照ください。

お手入れ

●明るく安全にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

器具のお手入れ

- 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。
- 汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が「石けん」であることを確認してください。)

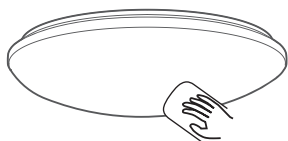

必ず守る

- お手入れの際は、電源を切る

※電源を切らないと、感電の原因となります。



禁止

- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけたりしない

※割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



みがき粉



ベンジン



合成洗剤



化学ぞうきん



殺虫剤

器具取り扱い上のご注意



接触禁止

- 点灯中および消灯直後は、器具が熱くなっているの
で、触らない


※やけどの原因となります。



禁止

- カバーを外した状態で点灯した
LED光源を直視しない

※目を傷めたり、目に悪影響を
及ぼすおそれがあります。

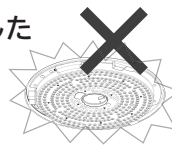

お困りのときは

もしこんな現象が起きたときは・・・
故障と思われる前に下の表にしたがってお調べください。

こんなときは	ここを確認してください	直しかた	ページ
明るさが変わった	●短い停電があった。	●短い停電で、壁スイッチの操作のように「点灯状態を切り替える」機能が働く場合があります。	16
リモコンを操作しても点灯しない	●壁スイッチが OFF になっている。	●壁スイッチをONにしてください。	6
	●コネクタがきちんと差し込まれていない。	●コネクタを確実に差し込んでください。	9
	●リモコンの乾電池が間違っ入っている。	●乾電池を正しく入れてください。	10
	●乾電池が寿命になっている。	●新しい乾電池と交換してください。	10
	●器具本体とリモコンのチャンネルが合っていない。	●チャンネルを正しく設定してください。	15
壁スイッチを操作しても点灯しない	●コネクタがきちんと差し込まれていない。	●コネクタを確実に差し込んでください。	9
タイマー予約が作動しない	●リモコンを、器具が作動する範囲内に置いていない。	●リモコンを器具の真下付近に置き、置いた場所から作動するか確認してください。	6
点灯状態が次々と切り替わる	●店頭展示状態に入っている。	●リモコンで消灯ボタンを、電子音が鳴るまで約10秒間長押ししてください。 全灯ボタンで点灯し、点灯状態が次々と切り替わらずに解除されていることを確認してください。	—
リモコンで消灯し、壁スイッチを操作しても点灯しない	●ON・OFF状態がわかる壁スイッチの場合	●壁スイッチを一度OFFにし、約1秒後に再度ONにしてください。	—
	●ON・OFF状態がわからない壁スイッチの場合 (押しボタン式で押すたびにONとOFFが切り替わり、今の状態がONなのかOFFなのかわからないタイプ)	●壁スイッチを約1秒間隔で2回押ししてください。 ●もし上記の操作で点灯しないときは、上記の操作後2秒以上待ってから、壁スイッチを約1秒間隔で3回押ししてください。	—

上記の表にしたがって調べても直らない場合は、お買い上げの販売店などにご相談ください。

※万一、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の型式(本体の器具銘板、カバーの型式ラベルに表示)と現象を連絡のうえご相談ください。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

型式	仕様	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	LED保安灯 点灯時消費電力	消灯時 待機電力
LEC-AH120B (～12畳)		交流 100V	50/60Hz 共用	47.5W	0.6～1.0W (調光状態による)	0.6W

●この器具はリモコン機能付き器具のため、リモコンで消灯した状態では上記の待機電力を消費しています。
長時間ご使用にならないときは電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切り、節電を心がけてください。
ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。

保証とアフターサービス

保証書（別添）

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内でも次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、ガス害（硫化ガスなど）、公害や異常電圧による故障または損傷。

(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。

(ホ) 業務用または過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。

保証期間	お買い上げ日から、LED光源基板・電源基板：5年、本体：1年です。（詳しくは保証書をご覧ください。）
------	--

●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の間とします。

保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。
--------	---

保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
---------------	-------------------------------------

使用中に異常が生じたときは

「お困りのときは」→ (P.21)をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼されるため、製品を販売店にお持ちの際は、アダプタ、リモコンも一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

- 1.型式：LEC-AH120B
- 2.症状：できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後**6年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

修理に関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)、9:00～17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。



〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111