

チャンネルの設定

●部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

●リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。




※出荷時は、チャンネル1に設定しています。リモコンの表示画面がチャンネル1になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。

1台のリモコンで2台の器具を操作する場合


●器具のチャンネル設定をします。

1 壁スイッチはONにしてください。


2 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を“チャンネル1”にしてください。

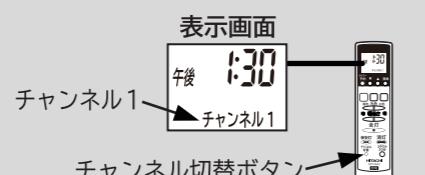


3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

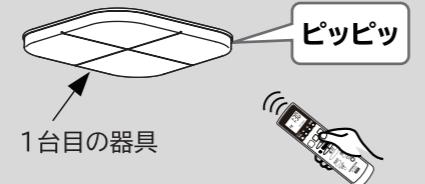

4 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を“チャンネル2”にしてください。

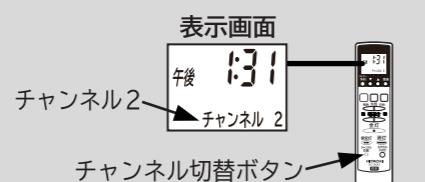


5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

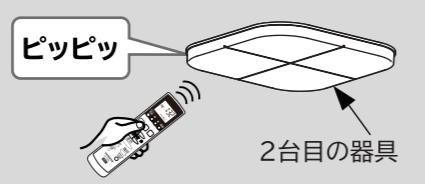


●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

1台目の器具



チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を“チャンネル1”にして操作します。




チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を“チャンネル2”にして操作します。



本体の取り付け

4 ハンドルが「ロック解除」の位置になっていることを確認してください。

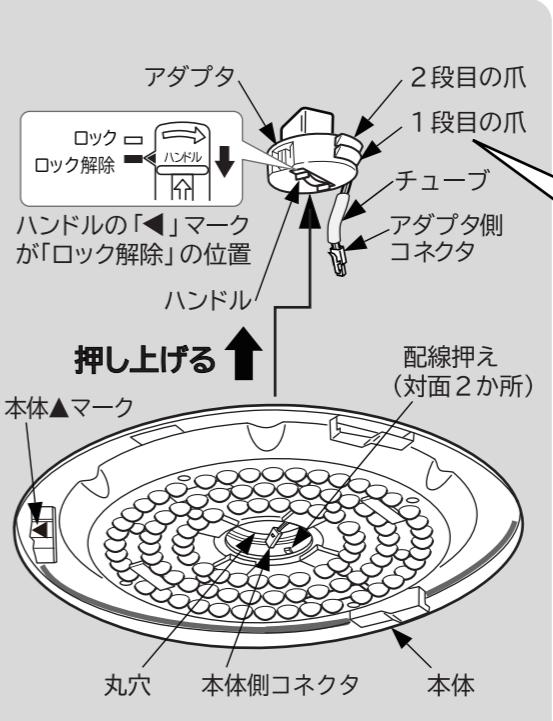

5 アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて、アダプタ両側の爪に掛かるまで押し上げてください。


本体がガタつく場合はさらに押し上げてください(爪は上下2段あります)。

●カバーと部屋の向きについては、[P.4](#)「カバーの向きと部屋の向きの合せかたの目安」をご参照ください。


6 ハンドルを「ロック」の位置にずらしてください。



7 アダプタ側コネクタと本体側コネクタを確実に差し込んだ後、アダプタのチューブをずらして、コネクタを確実に覆ってください。

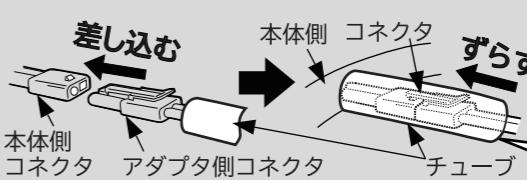



8 チューブの端(針で止めてある部分)を、配線押えの下に押し込んでください。

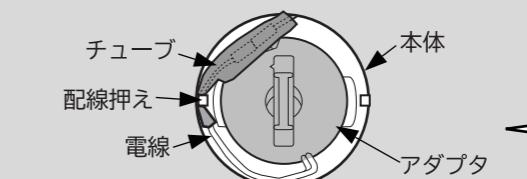

●本体裏側のスポンジやパッキンをはがさない。
※器具のガタつきや回転防止、防虫のためです。

●天井に付いている配線部品により、本体に掛かる爪の位置が変わるので、下の図を参照し、適切な爪(両側2か所)が本体に掛かっていることを確認する。

※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

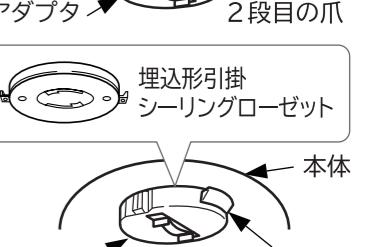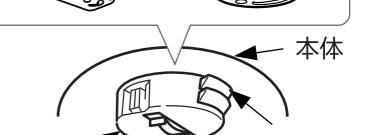


●アダプタのチューブをずらしてコネクタを確実に覆う。

●コネクタや電線を無理に引っ張らない。
※電線が断線し、感電、故障の原因となります。

カバーの取り付け

9 本体の受け具と受け具の間にカバー凸部を入れて、本体▲マークとカバー▲マークを合わせながら、カバーを持ち上げて本体にかぶせてください。

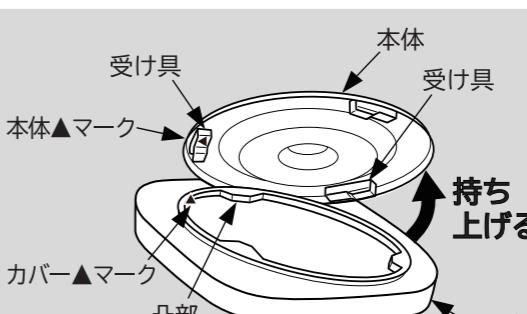

10 押し上げながら、止まるまで右に回してください。



●カバーを正しく取り付けた後は、カバーを無理に回さない。
禁止 ※器具の破損、落下によるけがの原因になります。

●取り付け後、カバーを軽く下に引っぱり、確実に取り付けられているか確認する。
必ず守る ※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。