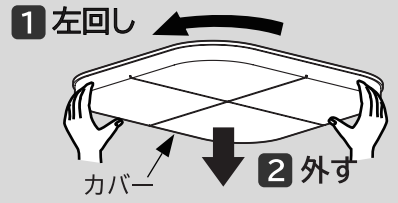
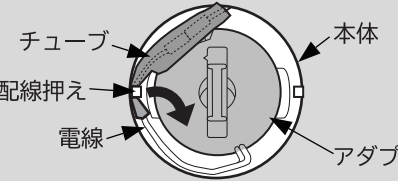
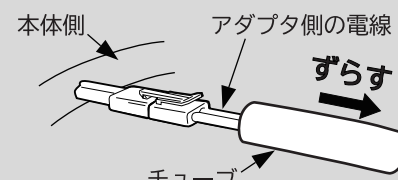
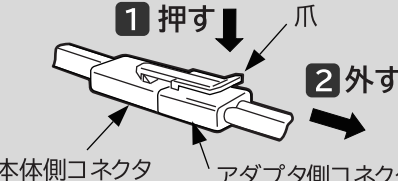
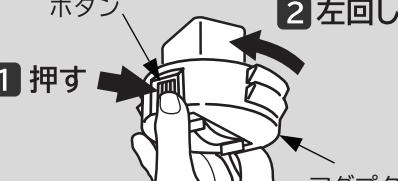


器具の取り外しかた

カバーおよび本体の取り外しかた

- 電源（壁スイッチまたはブレーカ）を切ってください。
※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。
- カバーを左に回し、外してください。

- チューブを配線押えの下から取り出してください。

- チューブを、アダプタ側の電線にずらしてください。

- コネクタを外してください。
アダプタ側コネクタの爪を押しながらかき抜いてください。

- ハンドルを「ロック解除」の位置にずらしてください。

- 本体中央部を、しっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。

- アダプタを外してください。
ボタンを押しながらかき左方向に回してください。


●器具の取り外しの際は、電源を切る。
必ず守る ※電源を切らないと、感電の原因となります。

●消灯直後の器具は熱いので、時間をおいて本体が十分に冷えてから作業する。
※やけどの原因となります。

●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っばったりしない。
禁止 ※電線が断線し、感電、故障の原因となります。

●本体が落下しないように、確実に本体を支えながら作業する。
必ず守る ※手を離すと本体落下によるけがの原因となります。

●アダプタを無理に回さない。
禁止 ※配線部品の破損の原因となります。


おこのみボタンの使いかた

●おこのみボタン


LED光源を設定した明るさと光色で点灯します。工場出荷時は、「全灯」に設定されています。

設定のしかた

①全灯ボタンまたは、おこのみボタンなどを押して点灯してください。



②明るさ(暗 明)および、光色(暖色 白色)ボタンでお好みの点灯状態にしてください。



③おこのみボタンを押してください。点灯状態を記憶します。




※おこのみボタンの設定は、明るさ(暗 明)または、光色(暖色 白色)ボタンで操作した後に、おこのみボタンを押さないと点灯状態を記憶しません。


※設定を変更する場合は、上記の手順で変更してください。

リモコンケースの使いかた

●リモコンを無くさないように、置き場所として壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。

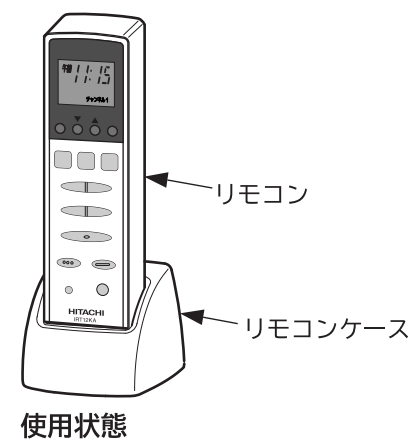

●リモコンは、リモコンケースから取り出し、器具に向けて操作してください。

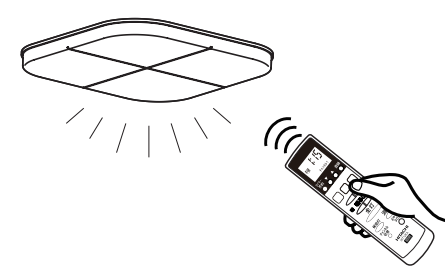

取り付けかた

●リモコンケースの位置を決め、付属の木ねじ2本で取り付けてください。

※リモコンケースにリモコンを入れて器具の近くに置くための、リモコンケースを上からずらして取り外せるように取り付けると便利です。

