

タイマー予約のしかた

「点灯」、「消灯」、「点灯および消灯」のタイマー予約ができます(点灯は全灯での点灯です)。工場出荷時は、点灯「午後6：00」、消灯「午後10：00」に設定されています。
また、使用する前に → P.7 「リモコンご使用上の注意」をご参照ください。
※タイマー予約中に1分間操作がない場合はタイマー予約を終了します。この場合、設定途中の時刻は登録されません。

1 ●点灯予約・消灯予約の選択
タイマー予約ボタンを押すと、時刻が点滅して点灯予約の表示画面になります。続けて、タイマー予約ボタンを押すと、押すごとに 消灯予約⇄点灯予約 と表示画面が切り替わりますので、設定したい表示画面にしてください。

2 ●時刻の設定（上記①で点灯予約にした場合）
▼ボタン、および ▲ボタンを押して、予約したい時刻にしてください。ボタン操作は → P.9 「時計の合わせかた②」をご参照ください。

3 ●登録（上記①で点灯予約にした場合）
・登録ボタンを押すと予約されます。
・時刻の点滅が止まり、表示画面が現在時刻表示に戻ります。
・予約中は、タイマー予約表示「⓪」と点灯表示「点灯」が表示されます。

消灯予約や予約時刻の変更をする場合は上記の手順で設定してください。

点灯予約 表示画面 点滅 午後 6:00 点灯 登録

消灯予約 点滅 午後 10:00 消灯 登録

タイマー予約ボタン

時刻設定 点滅 午後 5:30 登録


登録 午後 5:30 登録ボタン

現在時刻表示 午前 11:45 「⓪」「点灯」

タイマー予約の内容確認のしかた

現在時刻表示画面で▲ボタンを押すごとに、表示画面が切り替わり予約内容が確認できます。


※10秒間操作がない場合は、表示画面は現在時刻表示に戻ります。

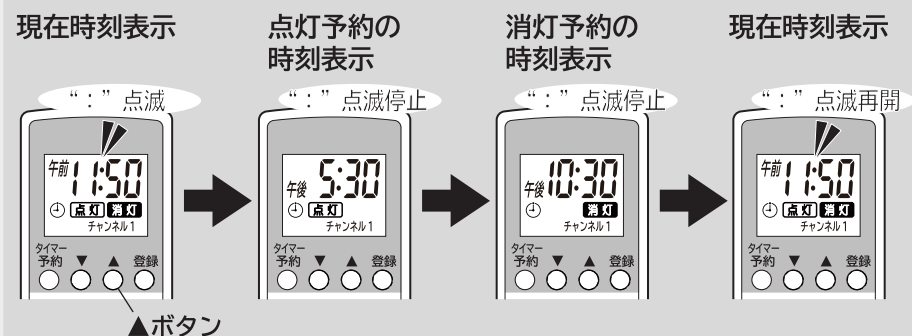

タイマー予約の実行・解除のしかた

現在時刻表示画面で ▼ボタンを押すごとに表示画面の「⓪」「点灯」「消灯」が切り替わり、実行と解除ができます。

表示している予約は毎日実行します。

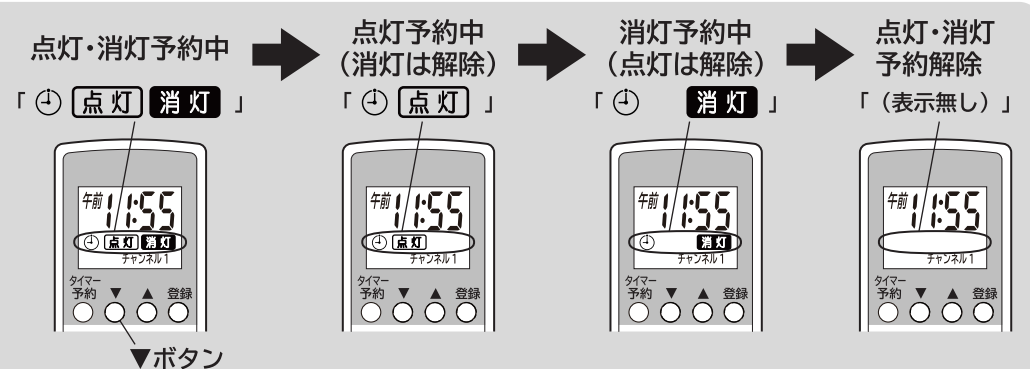


使いかた

リモコンの操作

リモコンご使用上の注意


- 壁スイッチはONにしてご使用ください。
- リモコンは必ず器具に向けて操作してください。
- 周囲の環境条件、天井・壁・床の色や材質などにより、リモコンが動作しにくい場合があります。その場合は、器具に近づいてリモコン操作をしてください。
- リモコンと器具の間にしゃへい物があると器具が動作しない場合があります。その場合は、しゃへい物を避けてリモコン操作をしてください。
- 温度が高くなる物の上や湿気の多い場所でのご使用や、水にぬらしたりしないでください。また、リモコンを落としたり衝撃を与えたりしないでください。変形や故障の原因となります。

- “タイマー予約”で使用する場合は、リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いてご使用ください。また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。

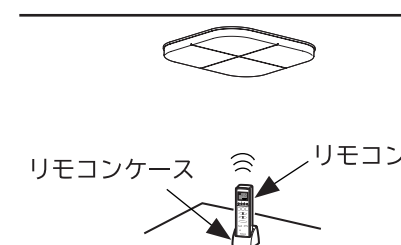

- 電池残量表示が点滅を始めたら、乾電池を交換してください。ただし、表示画面が消えてから乾電池を交換した場合、時刻表示および予約内容が工場出荷時の状態に戻りますので、設定し直してください。電池残量表示の点滅時は、電池残量表示の点滅とチャンネル表示のみの表示画面になります。“タイマー予約”は動作しませんが、点灯切り替えのボタン操作は可能です。

各部の名前

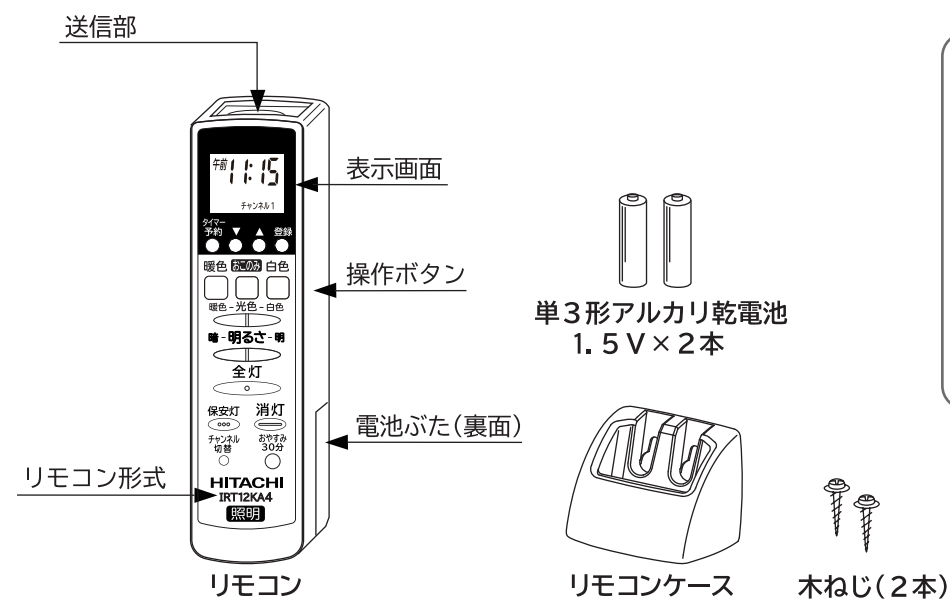

ご注意

- リモコンのアルカリ乾電池 平均寿命は、1日10回の使用で約半年が目安です。
- 付属の乾電池は、リモコン操作確認用として同梱しているので、寿命が短い場合があります。