

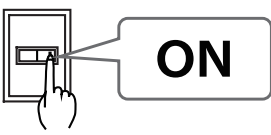
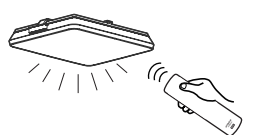
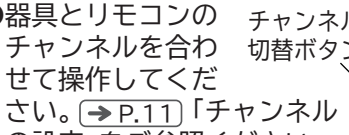
# 使いかた

## リモコンの操作

### ■ 特 長

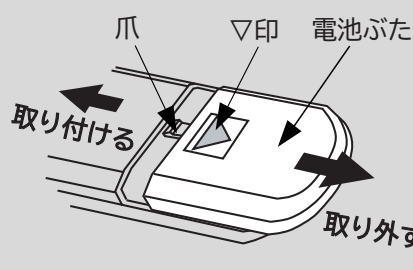
- ・あかりセレクトボタンで4つのあかりが選べます。➡P.8「あかりセレクトボタンの使いかた」をご参照ください。
- ・タイマー予約で設定した時間に自動点灯・自動消灯。➡P.9～10「タイマー予約のしかた」をご参照ください。
- ・光色・明るさボタンでお好みのあかりに調節可能。➡P.7「各部の名前と各ボタンの使いかた」をご参照ください。

## リモコンご使用上の注意

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>●壁スイッチはONにしてご使用ください。</p>  <p><b>壁スイッチはONにする</b></p>                                                    | <p>●リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。</p>  <p><b>器具に向けて操作</b></p>                                  | <p>●“タイマー予約”で使用する場合は、リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いて、ご使用ください。また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。</p>  <p><b>器具の真下付近に置く</b></p> |
| <p>●周囲の環境条件、天井・壁・床の色や材質などにより、リモコンが動作しにくい場合があります。その場合は、器具に近づけてリモコン操作をしてください。</p>  <p><b>器具に近づけて操作</b></p> | <p>●リモコンと器具の間にしゃへい物があると器具が動作しない場合があります。その場合は、しゃへい物を避けてリモコン操作をしてください。</p>  <p><b>しゃへい物を避けて操作</b></p> | <p>●器具とリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。➡P.11「チャンネルの設定」をご参照ください。</p>  <p><b>チャンネルを合わせる</b></p>                                 |

- 温度が高くなる物の上や湿気の多い場所でのご使用や、水にぬらしたりしないでください。また、リモコンを落としたり衝撃を与えたりしないでください。変形や故障の原因となります。
- 乾電池の残量が少なくなってくると表示画面が点滅を始めますので、乾電池を交換してください。また、表示画面が消えてから乾電池を交換した場合、時刻表示および予約内容は工場出荷時の状態に戻りますので、設定し直してください。

## 乾電池の入れかた・交換のしかた

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 リモコン裏面の電池ぶたの▽印を押しながら、電池ぶたをずらして取り外してください。</p> <p>2 付属の単3形アルカリ乾電池を⊕ ⊖の表示に合わせて入れてください。表示画面の時刻が点滅した場合は➡P.8「時計の合わせかた」をご参照ください。</p> <p>3 リモコンに電池ぶたをかぶせ、▽印を押しながら、リモコンに爪が入って「パチン」と音がするまでずらして取り付けてください。</p> | <p>●必ずアルカリ乾電池を使用する。</p> <p>必ず守る</p> <p>※アルカリ乾電池以外は、正常に動作しない場合があります。</p>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 乾電池について

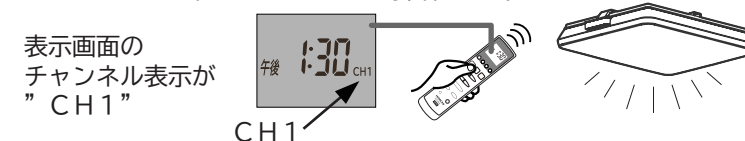
- 乾電池を誤って使うと液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、注意してご使用ください。
  - ・電池のアルカリ液が目、皮膚に付着したときは失明やけがのおそれがあるので、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けること。
  - ・発熱、液もれ、破裂、機器破損のおそれがあるので、⊕ ⊖ 逆接続、ショート、分解、新旧・銘柄・異種電池の混用、充電、加熱、火に入れるなどしない。
- 液漏れによる故障の原因となるので、長時間使用しない場合は乾電池を取り外しておく。
- リモコンのアルカリ乾電池は、1日10回の使用で約半年使えます。
- 付属の乾電池は、リモコン操作確認用として同梱していますので、使える期間が短い場合があります。

## チャンネルの設定

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。  
部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

### 1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

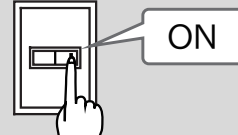
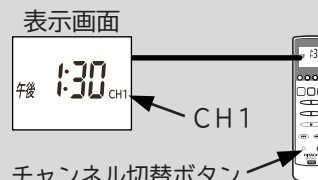
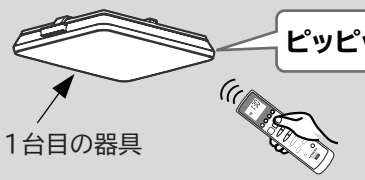
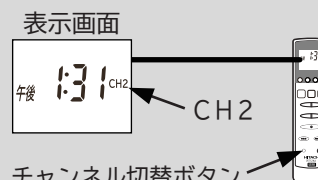
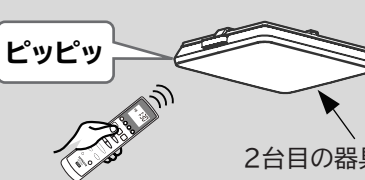
リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。



※出荷時は、チャンネル1に設定しています。リモコンの表示画面が“CH1”になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。

### 1台のリモコンで2台の器具を操作する場合

器具のチャンネル設定をします。

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 壁スイッチはONにしてください。</p>                                                            |    |
| <p>2 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を“CH1”にしてください。</p>                              |    |
| <p>3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。<br/>器具から電子音が「ピッピッ」と2回鳴り、設定の完了をお知らせします。</p> |   |
| <p>4 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を“CH2”にしてください。</p>                              |  |
| <p>5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。<br/>器具から電子音が「ピッピッ」と2回鳴り、設定の完了をお知らせします。</p> |  |

### ご注意

- リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネルの設定のしかたは、その商品の取扱説明書をご参照ください。また、機種によってはリモコンで操作できる機能が制限される場合があります。

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

