



タイマー予約の実行・解除のしかた

1 タイマーボタンを押して、表示画面に“**予約**”の点滅を、表示してください。

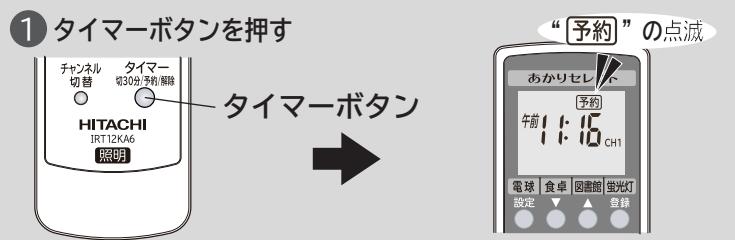

2 ▼ボタンを押す毎に、表示画面の“**点灯**” “**消灯**”が切り替わり、実行と解除の設定ができます。

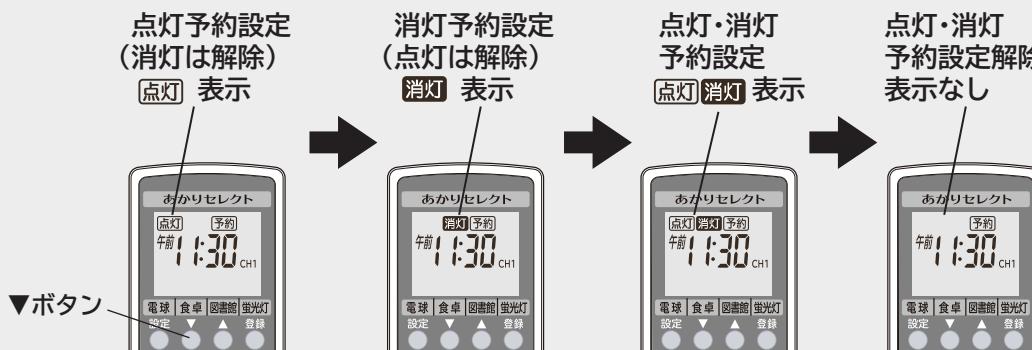

3 設定を決めたら、登録ボタンを押してください。実行・解除が登録されて現在時刻に戻ります。
※予約は、解除しなければ毎日実行されます。

※実行・解除を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、10秒間操作がない場合は実行・解除の表示画面を終了します。

③ 現在時刻表示（下記は、点灯予約の実行の場合）



タイマーボタン 切30分の使いかた

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。
切30分は、約30分後にLED保安灯に切り替わり、約10秒後に消灯します。


・設定のしかた
タイマーボタンを押して、本体から電子音が「ピッ」と鳴ると設定が完了します。
表示画面に“**① 30分**”が表示されます。

・解除のしかた
設定中にタイマーボタンを押して、本体から電子音が「ピッピッ」となると設定が解除されます。表示画面から“**① 30分**”が消えます。

※この時、表示画面に“**予約**”が表示されますが、もう一度タイマーボタンを押すか、約30秒間放置しておけば、現在時刻の表示画面に戻ります。


また、壁スイッチ操作やチャンネル切替ボタン以外でリモコン操作をした場合も解除されます。

※切30分の設定後は、リモコンを器具に向けておく必要はありません。

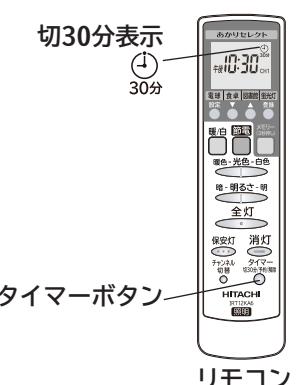

リモコンケースの使いかた

リモコンを無くさないように、置き場所として壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。

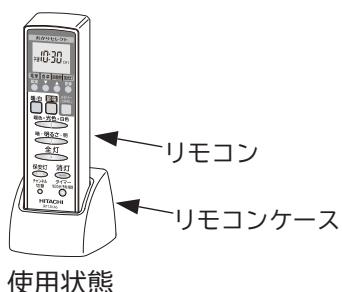


取り付けかた

●リモコンケースの位置を決め、付属の木ねじ2本で取り付けてください。


※リモコンケースにリモコンを入れて器具の近くに置く時のために、リモコンケースを上にずらして取り外せるように取り付けてください。

●リモコンは、リモコンケースから取り出し、器具に向けて操作してください。

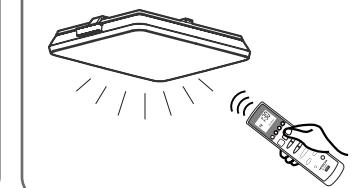


各部の名前と各ボタンの使いかた

操作ボタンを押すとリモコン送信部からの信号が本体に入り、本体から電子音が「ピッ」と鳴り受信をお知らせします。操作ボタンを押しても点灯状態が変わらない時は、電子音が「ピッピッ」と鳴ります。

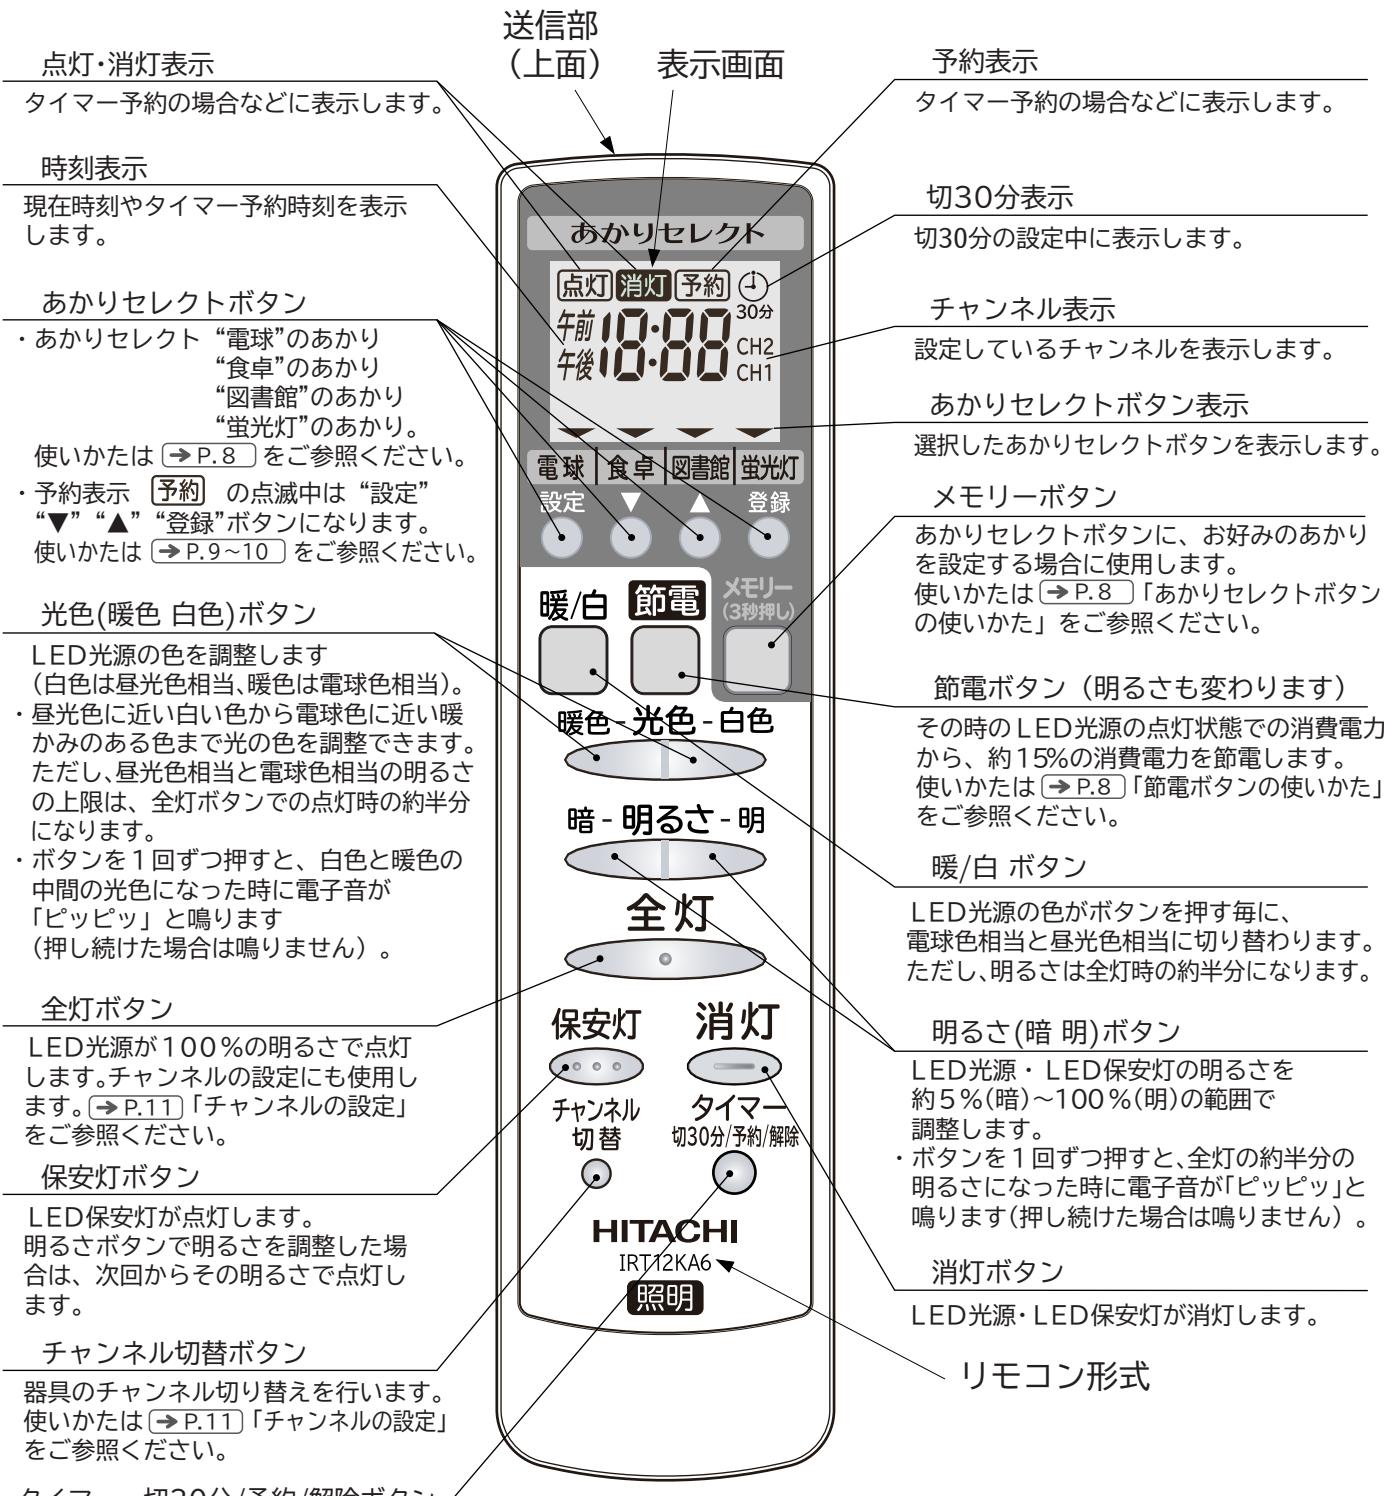

切30分、予約、解除の設定を切り替えます。
ボタンを押す毎に、下記の通り表示が切り替わります。

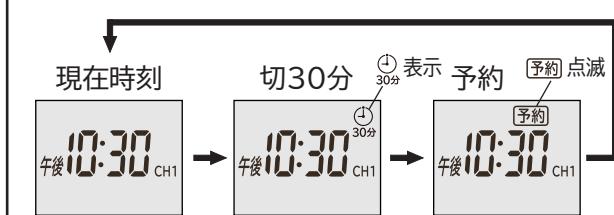

・切30分の使いかたは

- P.10 「タイマーボタン 切30分の使いかた」をご参照ください。
- ・タイマー予約の使いかたは
 - P.8 「時計の合わせかた」をご参照ください。
 - P.9 「タイマー予約のしかた」をご参照ください。
 - P.9 「タイマー予約の内容確認のしかた」をご参照ください。
 - P.10 「タイマー予約の実行・解除のしかた」をご参照ください。