

時計の合わせかた

乾電池を入れた時

※設定を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、1分間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。


- 1 表示画面が消えている時に乾電池を入れると時刻表示が点滅し、時刻設定に入ります。
- 2 ▼▲ ボタンで現在時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。
- 3 登録ボタンを押してください。
”:” だけが点滅し、設定が完了します。



時刻を合わせなおす時

※設定を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、1分間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。

- 1 タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を、表示してください。
- 2 時刻表示が点滅するまで、登録ボタンを長押ししてください。
- 3 ▼▲ ボタンで現在時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。
- 4 登録ボタンを押してください。
“:” だけが点滅し、設定が完了します。

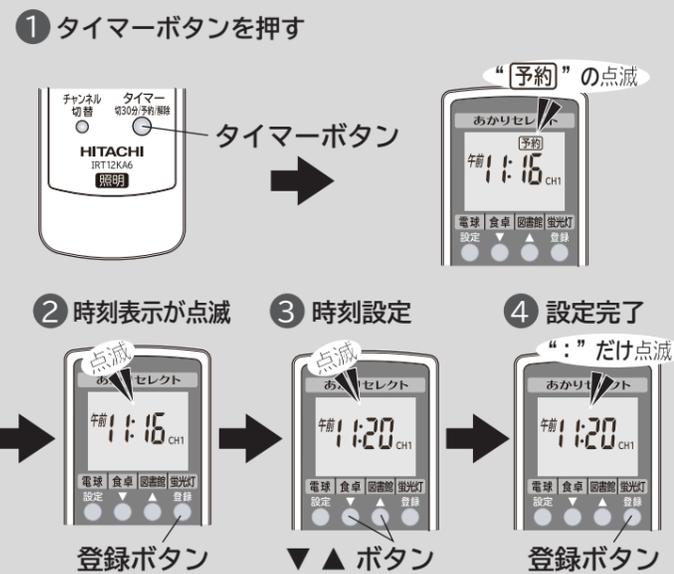

あかりセレクトボタンの使いかた

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

- あかりセレクトボタンで4つのあかりが選べます。
(電球のあかり、食卓のあかり、図書館のあかり、蛍光灯のあかり)

- ・あかりセレクトボタンを押すと、表示画面に“▼”が表示されます。

- あかりセレクトボタンに、お好みのあかりを記憶できます。

- ①記憶したいあかりセレクトボタンを押します。
- ②光色、明るさボタンで、お好みのあかりにします。
- ③メモリーボタンを約3秒長押しします。
- ④器具から「ピッ」と音がして記憶します。

- あかりセレクトボタンのあかりを、元へ戻す場合。

- ①元に戻したいボタンを約3秒長押しします。
- ②器具から「ピピッ」と音がして、工場出荷時の状態に戻ります。

あかりセレクト表示

メモリー

光色

明るさ



節電ボタンの使いかた

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

- その時の、LED光源の点灯状態での消費電力から約15%の消費電力を節電します。(明るさも変わります。)
- ただし、続けて節電ボタンを押した場合、電子音は鳴りますが、さらに節電はしません。

※LED光源自体の明るさの変化は15%とは限りません。


※明るさ(明 暗)ボタンで、一番暗い時(明るさ約5%)は節電効果はありません。

※壁スイッチやリモコンで点灯状態の切り替えをした場合は、節電は解除されます。

タイマー予約のしかた

「点灯」、「消灯」、「点灯および消灯」のタイマー予約ができます(点灯は全灯での点灯です)。工場出荷時は、点灯「午後6:00」、消灯「午後10:00」に設定されています。また、P.6「リモコンご使用上の注意」もご参照ください。

- 1 タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を、表示してください。

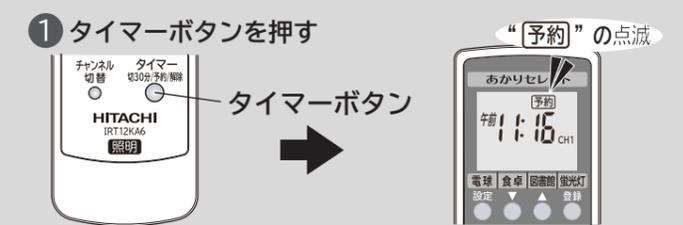


- 2 ●点灯予約・消灯予約の選択
設定ボタンを押すと、時刻が点滅して点灯予約の表示画面になります。
押す毎に 点灯予約⇔消灯予約 と表示画面が切り替わりますので、設定したい表示画面にしてください。



- 3 ●時刻の設定(2で点灯予約にした場合。)
・▼▲ ボタンで時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。



- 4 ●登録(2で点灯予約にした場合。)
・時刻を合わせたら登録ボタンを押すと予約されます。
・時刻の点滅が止まり、タイマー予約の設定画面が終了し、現在時刻表示画面に戻ります。
・予約中は“点灯”と“予約”が表示されます。

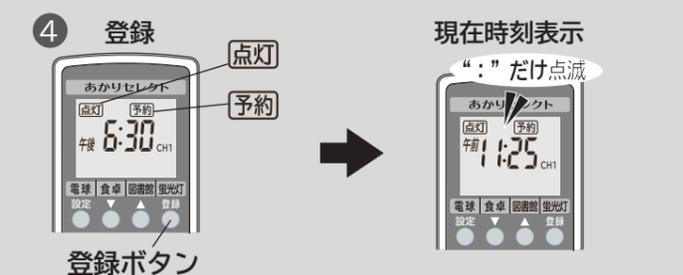

※消灯予約や予約時刻の変更をする場合は上記の手順で設定してください。

※タイマー予約で使用する場合は、リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いて、ご使用ください。
また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。
※設定を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。
また、30秒間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。

タイマー予約の内容確認のしかた

- 1 タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を、表示してください。



- 2 ▲ボタンを押す毎に、表示画面の“点灯”“消灯”が切り替わり予約内容が確認できます。



※確認をやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、10秒間操作がない場合は内容確認の表示画面を終了します。