

## チャンネルの設定

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。  
部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

### 1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。

表示画面の  
チャンネル表示が  
"CH1"




※出荷時は、チャンネル1に設定しています。  
リモコンの表示画面が"CH1"になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。


### 1台のリモコンで2台の器具を操作する場合

器具のチャンネル設定をします。

1 壁スイッチはONにしてください。

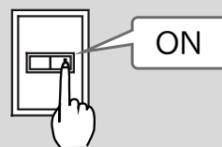

2 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を"CH1"にしてください。

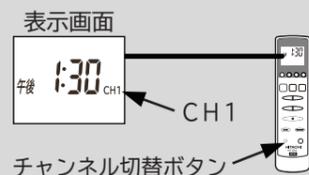


3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。

器具から電子音が「ピッピッ」と2回鳴り、設定の完了をお知らせします。




4 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を"CH2"にしてください。

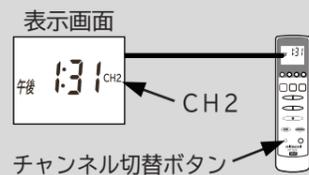

5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。

器具から電子音が「ピッピッ」と2回鳴り、設定の完了をお知らせします。

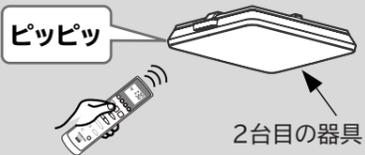

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

1台目の器具

チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を"CH1"にして操作します。



チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を"CH2"にして操作します。

2台目の器具



## 本体およびカバーの取り付けかた

4 ハンドルが「ロック解除」の位置になっていることを確認してください。

5 アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて、アダプタ両側の爪に掛かるまで押し上げてください。

本体がガタつく場合はさらに押し上げて下さい(爪は上下2段あります)。

6 ハンドルを「ロック」の位置にずらしてください。






7 アダプタ側コネクタと本体側コネクタを確実に差し込んだ後、アダプタのチューブをずらして、コネクタを確実にしておってください。

8 チューブがコネクタをおおっていることを確認した後、爪を持って中央キャップを閉めてください。

9 ①本体の内側にカバーをあてて押し上げてください。


②ボタンを押しながら、カバーを確実に取り付けてください。

③取り付け後、カバーを軽く下に引っ張り、外れないことを確認してください。

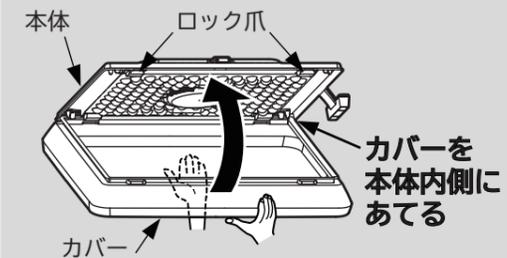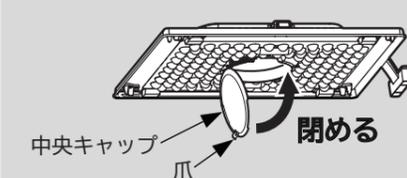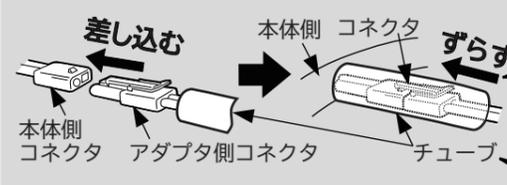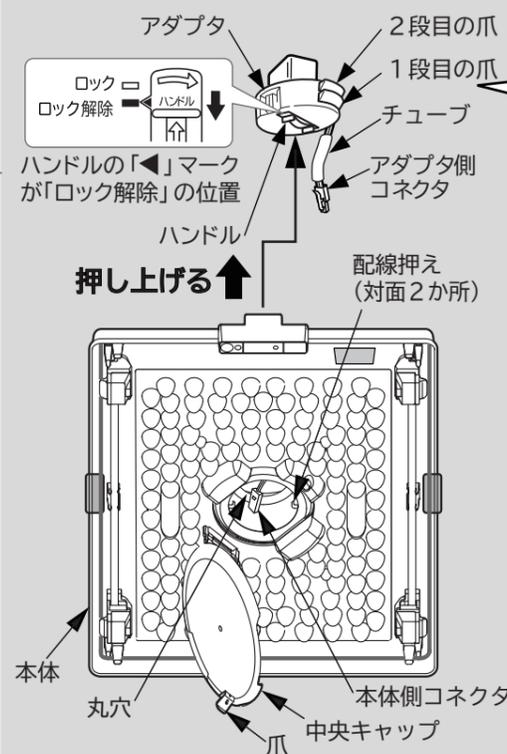

●天井に付いている配線部品により、本体に掛かる爪の位置が変わるので、下の図を参照し、適切な爪(両側2か所)が本体に掛かっていることを確認する。

※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

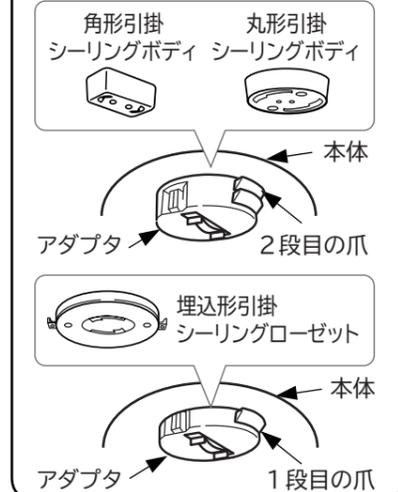

●アダプタのチューブをずらしてコネクタを確実におおう。  
※過熱時の延焼防止のためです。

●コネクタや電線を無理に引っばらない。  
※電線が断線し、感電、故障の原因となります。

●取り付け後、カバーを軽く下に引っ張り、外れないことを確認する。  
※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。