

使いかた


リモコンの操作

■ 特 長

- ・あかりセレクトボタンで4つのあかりが選べます。→P.8「あかりセレクトボタンの使いかた」をご参照ください。
- ・**ECO**これっきり ボタンでお部屋の明るさを自動調光。→P.9「**ECO**これっきりボタンの使いかた」をご参照ください。
- ・タイマー予約で設定した時間に自動点灯・自動消灯。→P.10~11「タイマー予約のしかた」をご参照ください。
- ・光色・明るさボタンでお好みのあかりに調整可能。→P.7「各部の名前と各ボタンの使いかた」をご参照ください。


リモコンご使用上の注意

- 壁スイッチはONにしてご使用ください。

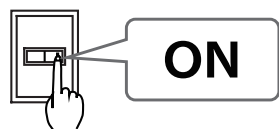

壁スイッチはONにする

- 周囲の環境条件、天井・壁・床の色や材質などにより、リモコンが動作しにくい場合があります。その場合は、器具に近づけてリモコン操作をしてください。

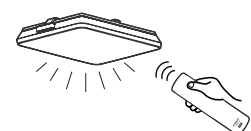


器具に近づけて操作

- リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。



器具に向けて操作

- リモコンと器具の間にしゃへい物があると器具が動作しない場合があります。その場合は、しゃへい物を避けてリモコン操作をしてください。

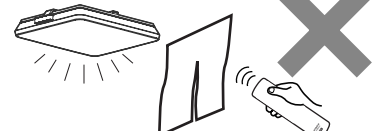

しゃへい物を避けて操作

- “タイマー予約”で使用する場合は、リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いて、ご使用ください。また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。



器具の真下付近に置く

- 器具とリモコンのチャンネルを合わ
せて操作してくだ
さい。→P.12「チャンネル
の設定」をご参照ください。

チャンネルを合わせる

- 温度が高くなる物の上や湿気の多い場所でのご使用や、水にぬらしたりしないでください。また、リモコンを落としたり衝撃を与えたりしないでください。変形や故障の原因となります。


- 乾電池の残量が少なくなってくると表示画面が点滅を始めますので、乾電池を交換してください。また、表示画面が消えてから乾電池を交換した場合、時刻表示および予約内容は工場出荷時の状態に戻りますので、設定し直してください。

乾電池の入れかた・交換のしかた

- 1 リモコン裏面の電池ぶたの▽印を押しながら、電池ぶたをずらして取り外してください。
- 2 付属の単3形アルカリ乾電池を⊕ ⊖の表示に合わせて入れてください。表示画面の時刻が点滅した場合は→P.8「時計の合わせかた」をご参照ください。
- 3 リモコンに電池ぶたをかぶせ、▽印を押しながら、リモコンに爪が入って「パチン」と音がするまでずらして取り付けてください。

- 必ずアルカリ乾電池を使用する。

必ず守る
※アルカリ乾電池以外は、正常に動作しない場合があります。

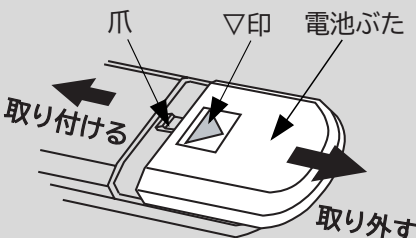


乾電池について

- 乾電池を誤って使うと液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、注意してご使用ください。
- ・電池のアルカリ液が目、皮膚に付着したときは失明やけがのおそれがあるので、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けること。
- ・発熱、液もれ、破裂、機器破損のおそれがあるので、⊕ ⊖ 逆接続、ショート、分解、新旧・銘柄・異種電池の混用、充電、加熱、火に入れるなどしない。


- 液漏れによる故障の原因となるので、長時間使用しない場合は乾電池を取り外しておく。
- リモコンのアルカリ乾電池は、1日10回の使用で約半年使えます。
- 付属の乾電池は、リモコン操作確認用として同梱していますので、使える期間が短い場合があります。

タイマー予約の実行・解除のしかた

- 1 タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を表示してください。

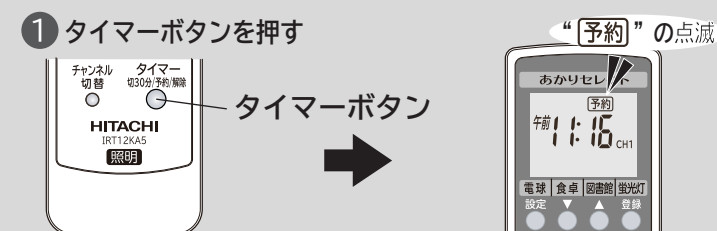

- 2 ▼ボタンを押す毎に、表示画面の“点灯” “消灯” が切り替わり、実行と解除の設定ができます。

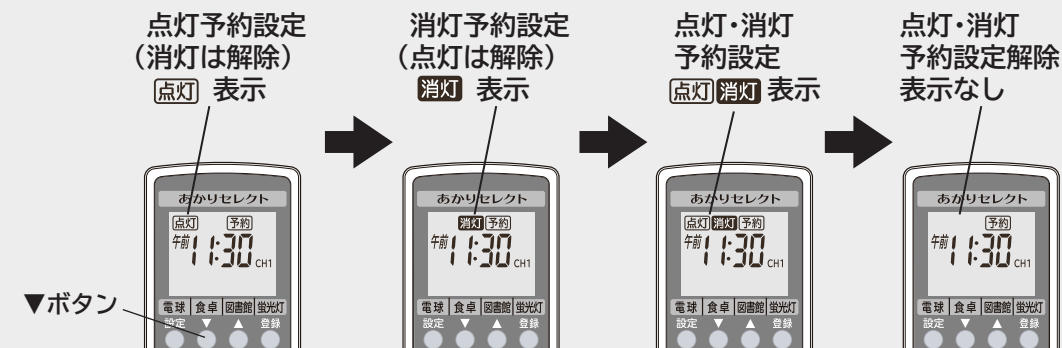

- 3 設定を決めたら、登録ボタンを押してください。実行・解除が登録されて現在時刻に戻ります。※予約は、解除しなければ毎日実行されます。

※実行・解除を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、10秒間操作がない場合は実行・解除の表示画面を終了します。

- 3 現在時刻表示（下記は、点灯予約の実行の場合）



タイマーボタン 切30分の使いかた


※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。
切30分は、約30分後にLED保安灯に切り替わり、約10秒後に消灯します。

- ・設定のしかた
タイマーボタンを押して、本体から電子音が「ピッ」と鳴ると設定が完了します。表示画面に“⌚ 30分”が表示されます。

- ・解除のしかた
設定中にタイマーボタンを押して、本体から電子音が「ピピッ」となると設定が解除されます。表示画面から“⌚ 30分”が消えます。


※この時、表示画面に“予約”が表示されますが、もう一度タイマーボタンを押すか、約30秒間放置しておけば、現在時刻の表示画面に戻ります。また、壁スイッチ操作やチャンネル切替ボタン以外でリモコン操作をした場合も解除されます

※切30分の設定後は、リモコンを器具に向けておく必要はありません。

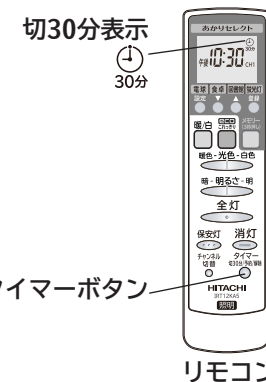

リモコンケースの使いかた

リモコンを無くさないように、置き場所として壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。

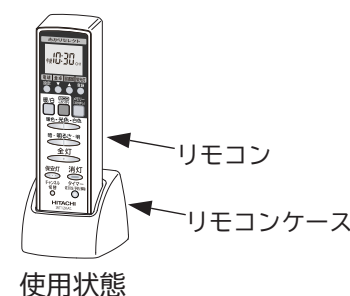

使用状態

取り付けかた

- リモコンケースの位置を決め、付属の木ねじ2本で取り付けてください。



※リモコンケースにリモコンを入れて器具の近くに置くための、リモコンケースを上にならずに取り外せるように取り付けてください。

- リモコンは、リモコンケースから取り出し、器具に向けて操作してください。

