


タイマー予約のしかた

「点灯」、「消灯」、「点灯および消灯」のタイマー予約ができます(点灯は全灯での点灯です)。工場出荷時は、点灯「午後6:00」、消灯「午後10:00」に設定されています。また、➡P.6「リモコンご使用上の注意」もご参照ください。

1 タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を、表示してください。

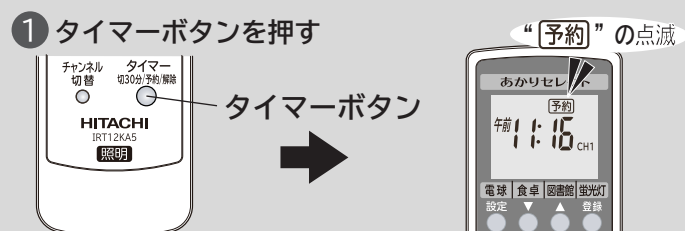


2 ●点灯予約・消灯予約の選択
設定ボタンを押すと、時刻が点滅して点灯予約の表示画面になります。
押す毎に 点灯予約⇔消灯予約 と表示画面が切り替わりますので、設定したい表示画面にしてください。



3 ●時刻の設定(2で点灯予約にした場合。)
・▼▲ボタンで時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。




4 ●登録(2で点灯予約にした場合。)
・時刻を合わせたら登録ボタンを押すと予約されます。
・時刻の点滅が止まり、タイマー予約の設定画面が終了し、現在時刻表示画面に戻ります。
・予約中は“点灯”と“予約”が表示されます。
※消灯予約や予約時刻の変更をする場合は上記の手順で設定してください。

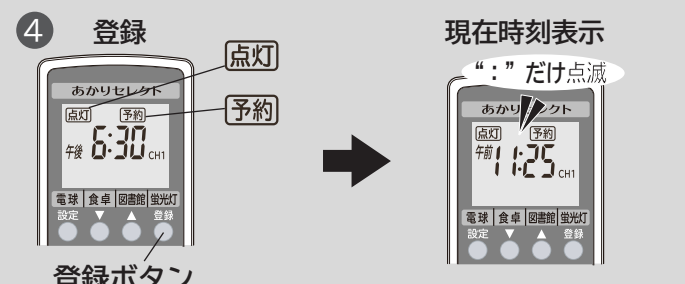

※タイマー予約で使用する場合は、リモコンをリモコンケースに入れて器具の真下付近に置いて、ご使用ください。
また、リモコンを置く場所から器具が動作するか確認してください。
※設定を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。
また、30秒間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。

タイマー予約の内容確認のしかた

1 タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を、表示してください。

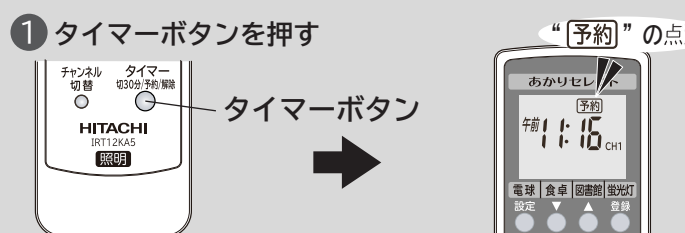


2 ▲ボタンを押す毎に、表示画面の“点灯”“消灯”が切り替わり予約内容が確認できます。




※確認をやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、10秒間操作がない場合は内容確認の表示画面を終了します。

各部の名前と各ボタンの使いかた

操作ボタンを押すとリモコン送信部からの信号が本体に入り、本体から電子音が「ピッ」と鳴り受信をお知らせします。操作ボタンを押しても点灯状態が変わらない時は、電子音が「ピッピッ」と鳴ります。

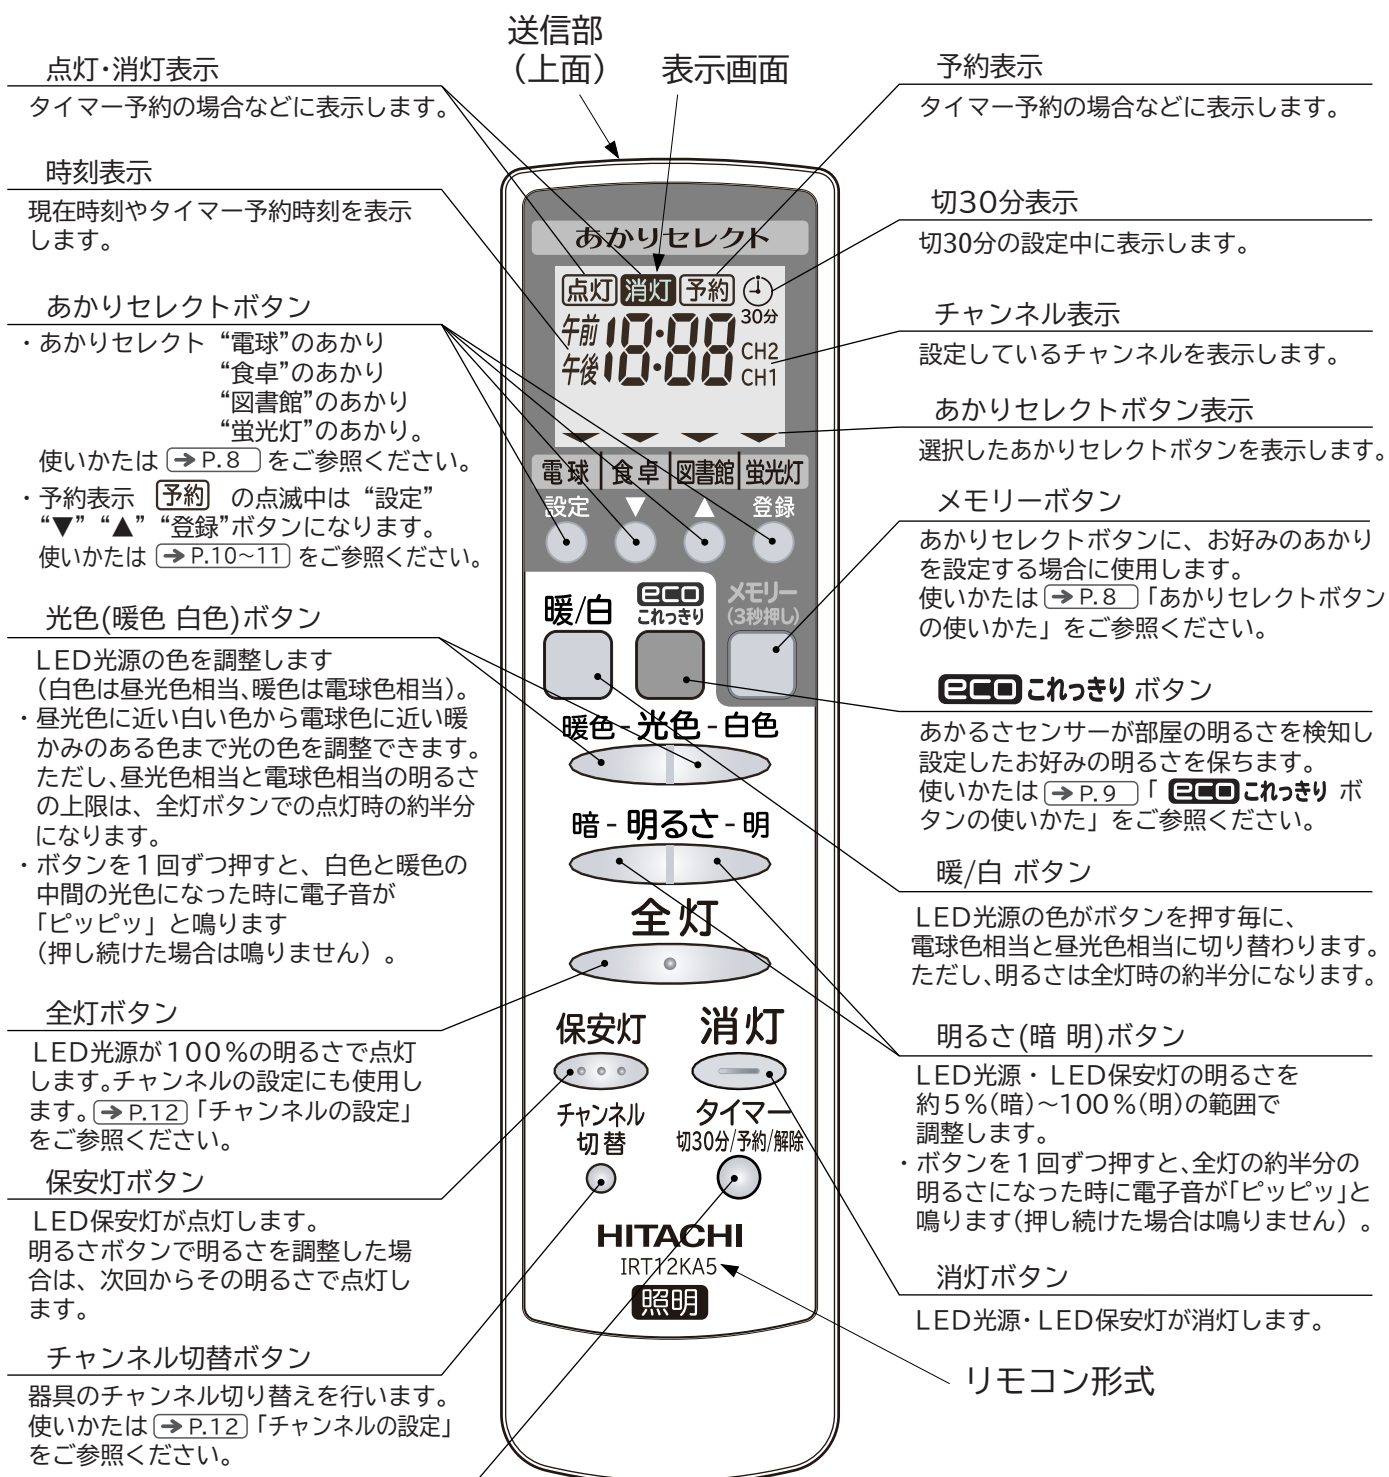

切30分、予約、解除の設定を切り替えます。
ボタンを押す毎に、下記の通り表示が切り替わります。

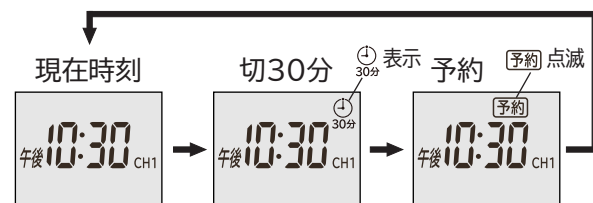

- ・切30分の使いかたは
➡P.11「タイマーボタン 切30分の使いかた」をご参照ください。
- ・タイマー予約の使いかたは
➡P.8「時計の合わせかた」をご参照ください。
➡P.10「タイマー予約のしかた」をご参照ください。
➡P.10「タイマー予約の内容確認のしかた」をご参照ください。
➡P.11「タイマー予約の実行・解除のしかた」をご参照ください。