

ご使用上に関するお知らせ(このようなことにもご注意ください)

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。

器具を取り付ける前に


- 器具は、本体の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。



禁止

- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。


*落下の原因となります。

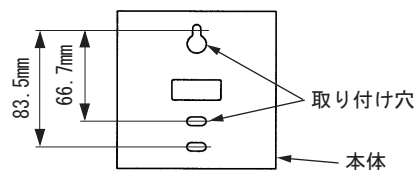

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

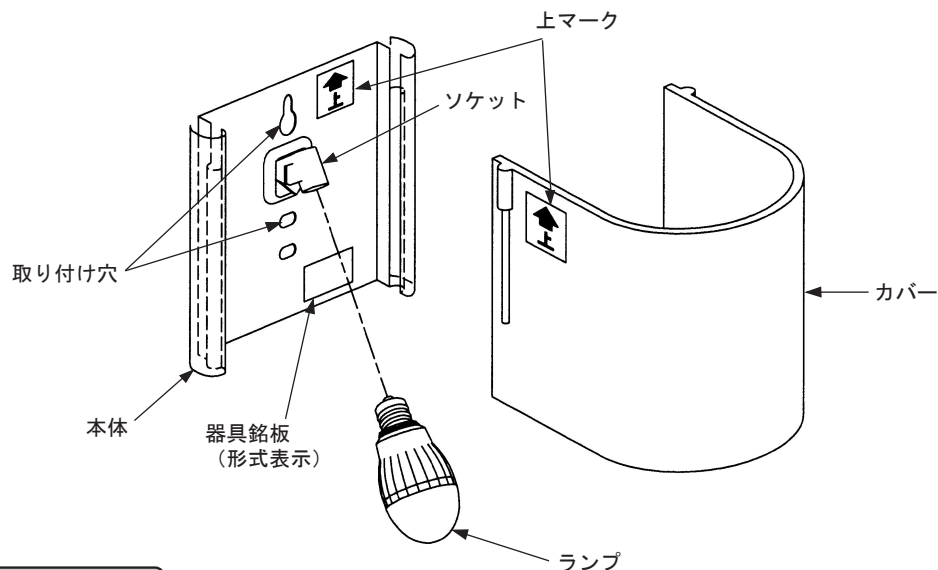

付属部品

木ねじ



器具の取り付けかた


- (1) 電線を本体の電線接続穴に接続してください。

接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線

解除のしかた


- φ1.6の電線を電線はずし穴に強く差し込み、電線をひっぱってください。

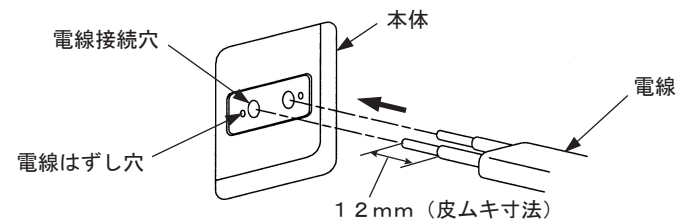

- (2) 本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。

- (3) ソケットにランプを取り付けてください。

- (4) カバーの凸部を本体の両側にある凹部に上から差し込み、取り付けください。

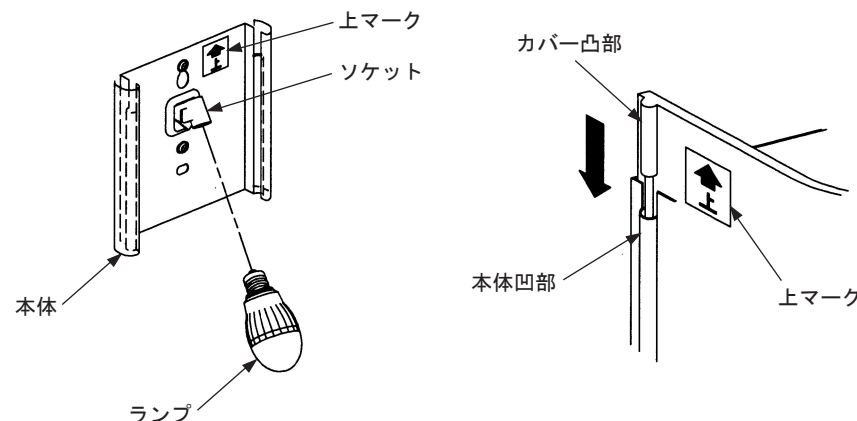

必ず守る

指定方向以外の向きに取り付けない。

*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。