

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。


安全上のご注意




警告

- このような場所及び配線部品には、取り付けない。

* 火災・感電・器具落下の原因となります。

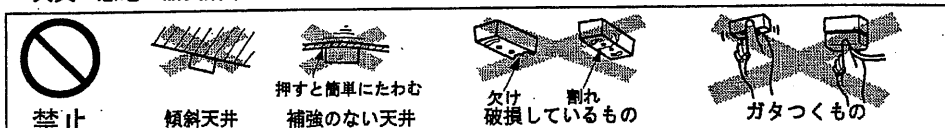

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼する。
* しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
* 感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
* 過熱し、火災の原因となります。



注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。
* 器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しない。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。
* 感電の原因となります。
- 点灯時および消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。
* やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
* 火災・感電の原因となります。
- 器具にボールなどの物をぶついたり、衝撃を与えない。
* 器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
* 過熱し、火災の原因となります。

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品が付いている場合は、同梱の角形引掛シーリングボディの取り付け工事は不要です。

角形引掛シーリングボディ



丸形引掛シーリングボディ



埋込形引掛シーリングローゼット



あらたに、配線部品を取り付ける場合は、電気工事店（有資格者）に取り付け工事を依頼してください。（しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。）

必ず守る


電気工事店（有資格者）のかたへ

あらたに角形引掛シーリングボディを取り付ける場合

- 電線を接続し、付属のなべ皿木ねじ2本で野縁などの補強材のある所に取り付けてください。




必ず守る

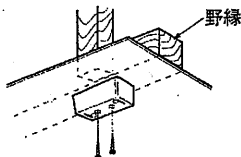

付属の角形引掛シーリングボディへの電線接続方法

接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください

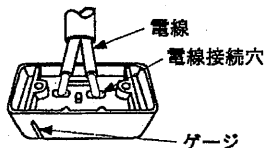

- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線

解除のしかた

- ⊖ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。



各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

付属品



角形引掛シーリングボディ(木ねじ付)

器具銘板

コード収納引掛シーリングキャップ

コード

グローブ受け

ソケット

ガラスグローブ

ソケットリング

電球

器具の取り付けかた


コード収納引掛シーリングキャップの取り付け

- (1) コード収納引掛シーリングキャップのロックボタン（赤）が見えるまで、調節カバーを左方向にまわしてください。
- (2) 器具を持ち上げ、天井の配線部にコード収納引掛シーリングキャップのツメをさし込み、カチッと音がするまで右にまわしてください。



引掛シーリングキャップが確実に接続されているか確認してください。
*接続が不完全な場合火災の原因となります。

必ず守る

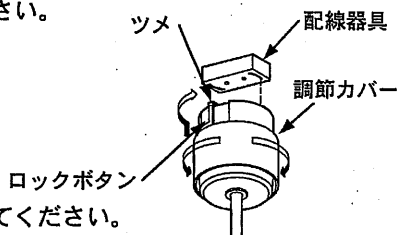


- (3) 調節カバーを天井面にあたるまで右方向にまわしてください。

＜取り外しかた＞

- (1) 調節カバーを左方向にまわしてください。

(①)

- (2) コード収納引掛シーリングキャップのロックボタン（赤色）を押しながら左方向にまわしてください。(②)

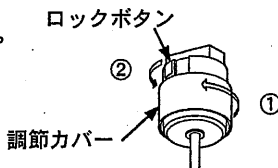


ガラスグローブの取り付け

- (1) グローブ受けにガラスグローブを挿入し、ソケットリングをソケットに右に回して締め込み、確実に取り付けてください。
- (2) ソケットに電球を取り付けてください。
*取り外しはその逆を行なってください。



ガラスグローブはわれものですので傷などつけないように取り扱いにはご注意ください。

必ず守る

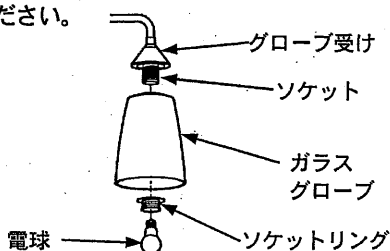

コードの長さの調節のしかた

●器具を天井からおろして調節してください。


＜短くする場合＞

コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し、コードをキャップ内に入れます。(図1)

＜長くする場合＞

コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し付け、コードをキャップ内より引きだします。(図2)

*調節が終わったらコードストッパーを引き出し、コードを固定してください。

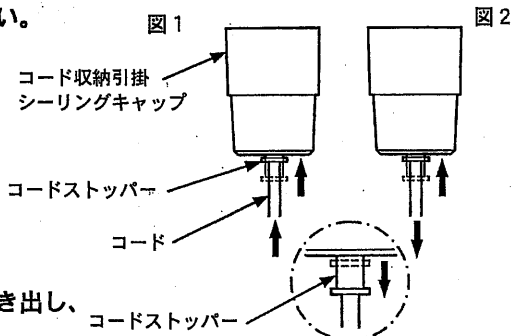


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は必ず電源を切る。

*感電の原因となります。

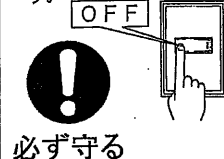

■器具のお手入れ

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。



必ず守る

*石けんとは天然油脂を原料としたものです。

(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない。

*割れ、傷、変色及び落下によるけがの原因となります。



禁止



■点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているの、触らない。

*やけどの原因となります。



接触禁止




■必ず指定の電球を使用する。

*指定以外の電球を使用しますと、器具が過熱し火災の原因になります。



必ず守る

日立
ミニクリプトン電球
(ホワイト)



仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合電球
LPX18607	交流 100V	180W	60W形ホワイトミニクリプトン電球 (口金:E17)	

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名 _____ 電話 _____
 ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
 電話 (03) 3255-5256