

保存用

シャンデリア

LPX36605

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

●このような場所には、取り付けない。(この器具は天井取り付け専用です。)

*器具落下の原因となります。



●このような配線部品に取り付けない。

*感電・火災・器具落下の原因となります。



電気工事店(有資格者)に依頼して配線部品を交換してください。

*しろうと工事は危険です。また法律で禁じられています。

●器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。

*火災・感電・故障の原因となります。

●器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。

*感電・故障の原因となります。

●器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。

*過熱し、火災の原因となります。

⚠ 注意

●定格電圧 交流100V以外で使用しない。

*過熱し、火災の原因となります。

●必ず指定の電球を使用する。

*器具の異常過熱の原因となります。

●浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。

*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。

●お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。

*感電の原因となります。

●点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているので触らない。

*やけどの原因となります。

●この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。

*火災・感電の原因となります。

●器具にボールなど物をぶついたり、衝撃を与えない。

*器具の落下によるけがの原因となります。

●器具の直下にストーブなどを置かない。

*過熱し、火災の原因となります。

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



埋込形引掛シーリングローゼット




天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

必ず守る

電気工事店(有資格者)のかたへ・・・ 下記A Bでの取り付け工事上のご注意

A あらたに角形引掛シーリングボディを取り付ける場合

●付属の角形引掛シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。

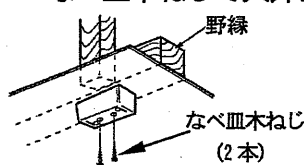


野縁などの補強材のある所にとりつける。
*落下によるけがの原因となります。



必ず守る

B ボックス類に取り付ける場合、及びボルトで取り付ける場合

●取付金具とアダプタの取り付け穴を使用してください。

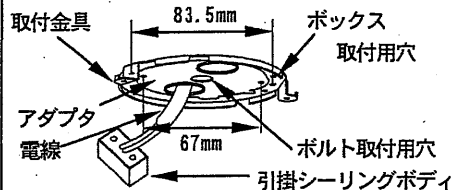


プラスチック製ボックスには、取り付けない。
*落下の原因となります。



禁止


角形引掛シーリングボディへの電線の接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線
- *なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。

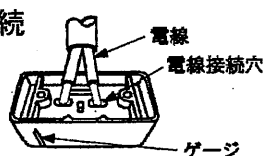

解除のしかた


- ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。

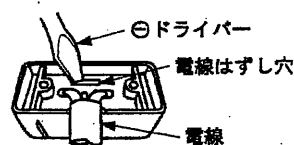


各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

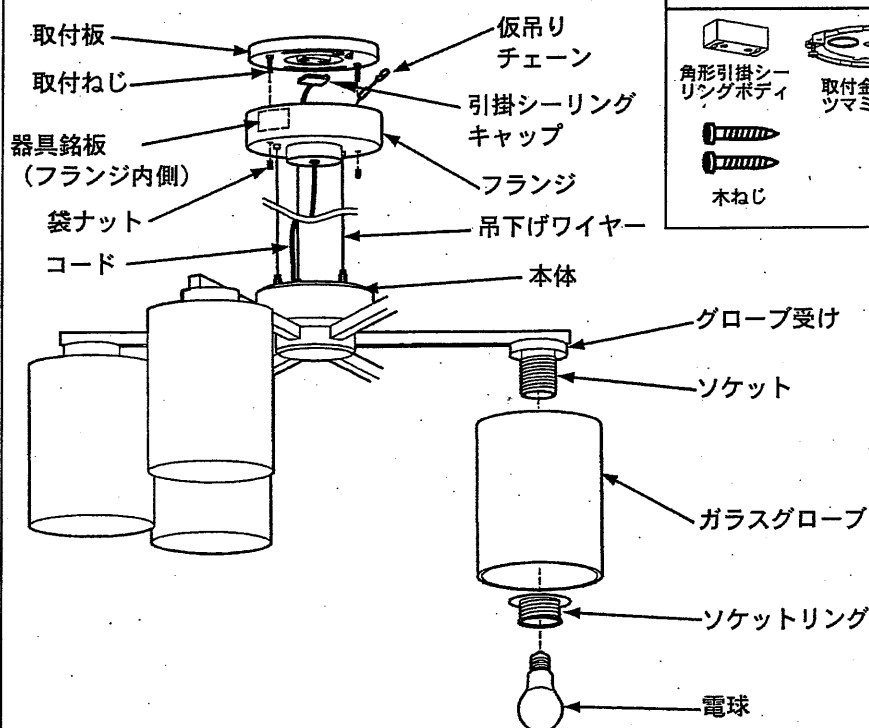

付属品

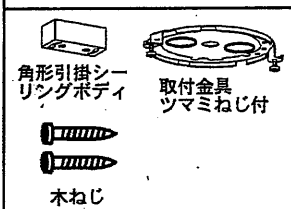


ワイヤーの調節のしかた


(ワイヤーの調節可能範囲は80cmです。)

(1) 本体上部に付いている調節ナットを4回転ほどゆるめてください。

<器具を上げる場合> ワイヤーを調節器の中に押し込んでください。

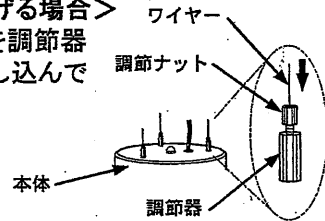

<器具を下げる場合> 調節ナットを本体側に押し当てながらワイヤーを少しずつ引き出してください。

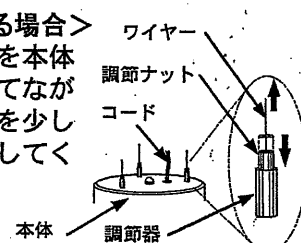

*ワイヤーは3本とも同じ長さになるように調節してください。

(2) 位置が決まりましたら調節ナットを締めこんでください。

*調節後、余分なコードは本体内に押し込んでください。

器具を取り付ける前に

●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング



埋込形引掛シーリングローゼット




天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

必ず守る

電気工事店(有資格者)のかたへ・・・ 下記A Bでの取り付け工事上のご注意

A あらたに角形引掛シーリングボディを取り付ける場合

●付属の角形引掛シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。

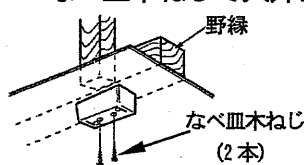


野縁などの補強材のある所にとりつける。
*落下によるけがの原因となります。



必ず守る

B ボックス類に取り付ける場合、及びボルトで取り付ける場合

●取付金具とアダプタの取り付け穴を使用してください。

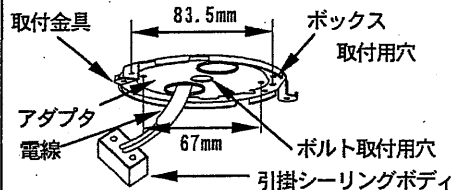


プラスチック製ボックスには、取り付けない。
*落下の原因となります。



禁止


角形引掛シーリングボディへの電線の接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適用電線…φ1.6、φ2.0単線
- *なべ皿木ねじは、あらかじめはずしておいてください。

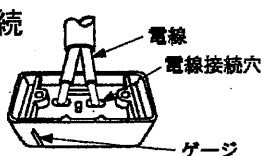

解除のしかた


- ドライバーを電線はずし穴に強く差し込んで、電線をひっぱってください。

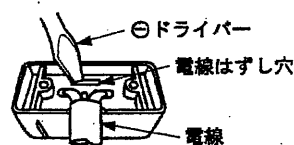


各部の名称

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

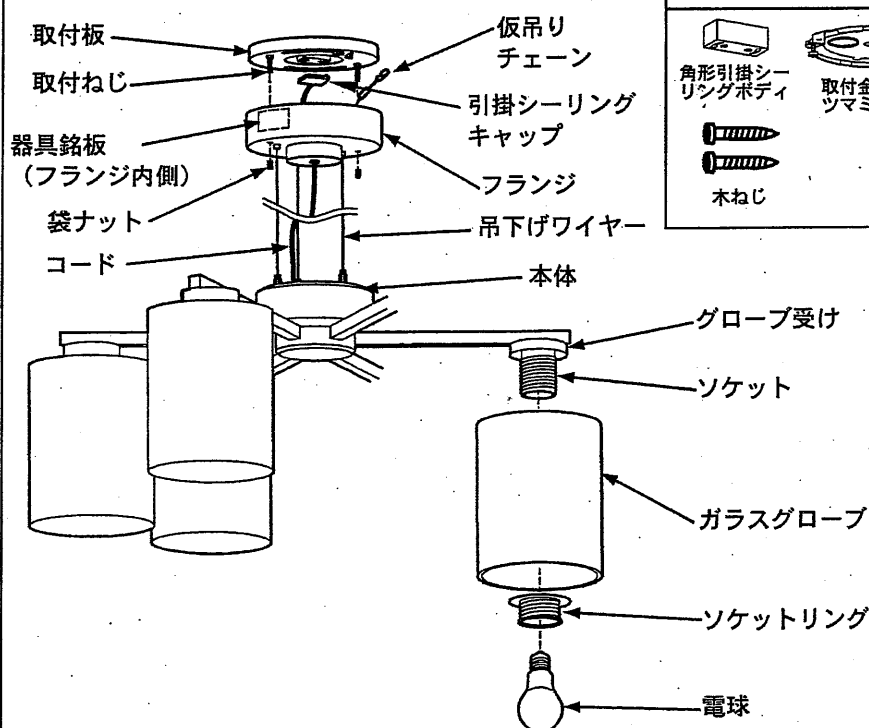

付属品

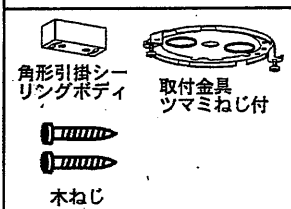


ワイヤーの調節のしかた


(ワイヤーの調節可能範囲は80cmです。)

(1)本体上部に付いている調節ナットを4回転ほどゆるめてください。

<器具を上げる場合> ワイヤーを調節器の中に押し込んでください。

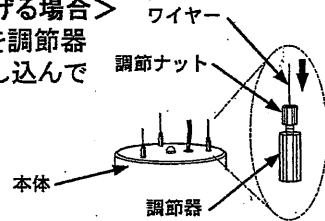

<器具を下げる場合> 調節ナットを本体側に押し当てながらワイヤーを少しずつ引き出してください。

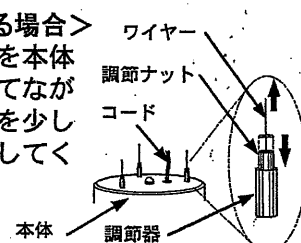

*ワイヤーは3本とも同じ長さになるように調節してください。

(2)位置が決まりましたら調節ナットを締めこんでください。


*調節後、余分なコードは本体内に押し込んでください。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。

*感電の原因となります。

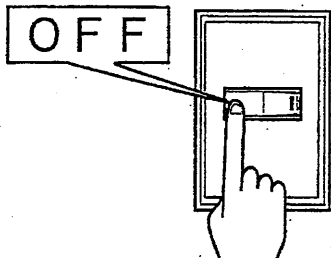

■器具のお手入れ



●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。
汚れが落ちない場合は柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
必ず守る *石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうさんでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない。

*割れ、傷、変色及び落下によるけがの原因となります。



禁止



■点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているの、触らない。

*やけどの原因となります。



接触禁止




■必ず指定の電球を使用する。

*指定以外の電球を使用しますと、器具が過熱し火災の原因になります。



必ず守る

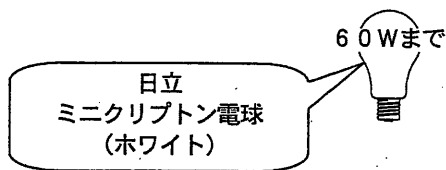

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合電球
LPX36605		交流 100V	360W	60W形ホワイトミニクリプトン電球(口金:E17)

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。) 故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

購入店名 _____ 電話 _____
ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話 (03) 3255-5256

2005.10 R0