
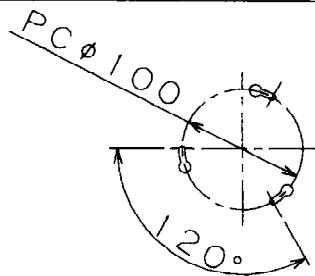
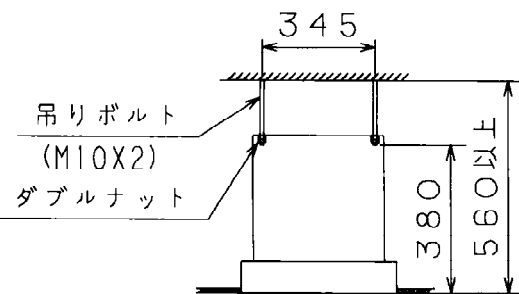
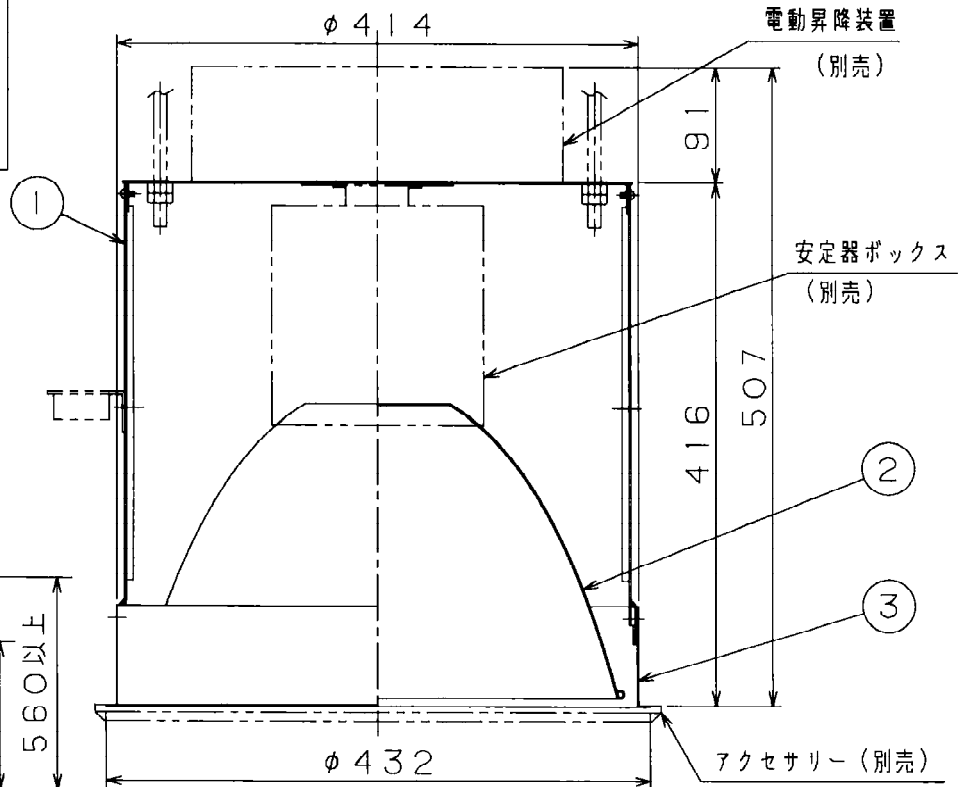


安全に関するご注意

- ・一般屋内専用装置です。雨や風の当たる場所、高温・高湿、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。落下、絶縁不良の原因となります。
- ・30分以上の連続昇降は行わないでください。焼損、火災の原因となります。
- ・適合昇降装置、安定器ボックス、アクセサリ以外に使用しないでください。落下の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・ランプ交換や保守の際は必ずランプ電源を切ってください。感電、焼損の原因となります。
- ・断熱材、防音材を用いた天井に使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

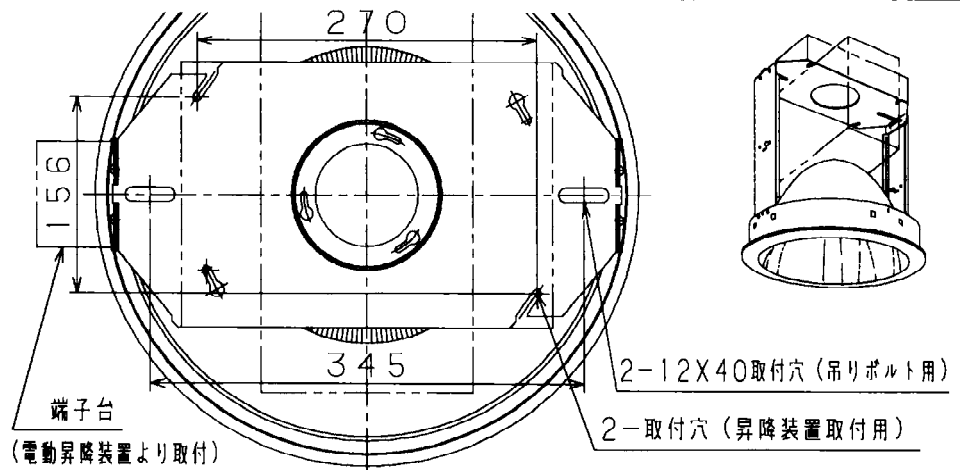

安定器ボックス取付ピッチ

埋込穴寸法 $\phi 420$ 

施工上のご注意

1. アンカーボルトのセンターと埋込穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工により、本体が歪んで取り付けられず昇降不能となります。
2. 本体は垂直になるように取り付けてください。又、昇降装置の取付は水平 ($\pm 2^\circ$ 以内) になるように調整してください。傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。
3. 本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。
4. 本体の取付はM10吊りボルトにより施工し、ダブルナットで固定してください。
5. 電動昇降装置への安定器ボックスの取り付けには方向性があります。取扱説明書をお読みの上、正しく取り付けてください。

使用上のご注意

1. 運転中は灯具を揺らしたり、回転させたりしないでください。
2. ワイヤーを引き出したり、たるませたりしないでください。又器具を床面に到着した位置より横へずらさないでください。

安定器昇降式

必ず適合安定器ボックスと組み合わせてご使用ください。

適合電動昇降装置

MNC11

適合安定器ボックス

MD-2.5MHB

MD-4MHB

適合アクセサリ

MA4003

MA4004

特記事項		先方記号		電圧 (V)	数量	5	4	3	2	1	品番	部品名	材質	備考
形式 ダウンライト本体 (電動昇降装置付ダウンライト用) MDH4002	黒澤	3.4kg	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考					
	秋葉													
	深谷													