


定格特性


〔一般形〕

型 式		MFJ-4MHC-25/26			
適 合 ラ ンプ		H(F)400, M(F)400・L		NH360(F)・L	
定 格 電 圧 (V)		200			
周 波 数 (Hz)		50	60	50	60
入力電流 (A)	始動時	4.2			
	安定時	2.2		2.1	
	無負荷時	1.5			
定格入力電力 (W)		415		380	
力 率		高 力 率			
質 量 (Kg)		6.1			

寸 法

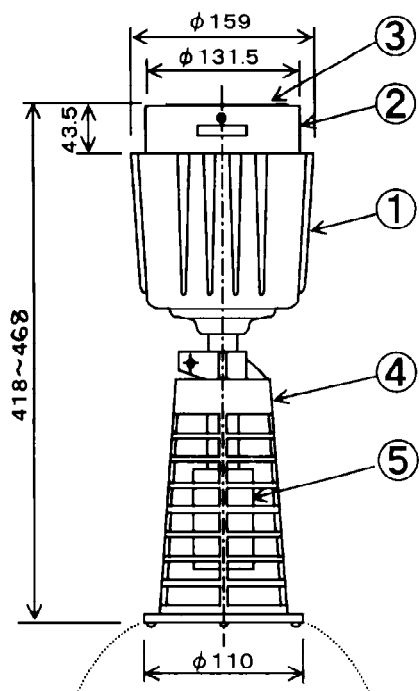

取付金具

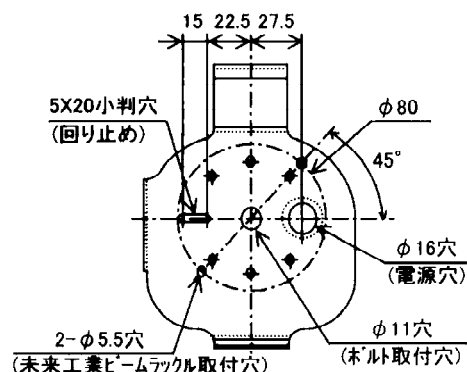

安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。雨や風のあたる場所、振動のある場所、屋外や水気・湿気のある場所、粉塵や腐食性ガスが発生する場所では使用しないで下さい。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具は確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

使用上のご注意

- (1)本器具は屋内の周囲温度35℃以下の場所でご使用ください。
- (2)定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
- (3)安定時よりも始動時に大きな入力電流となりますので、配線容量にご注意ください。

取付方法

- (1)取付金具をスタッドボルトに取付ける。
(取付けは必ずダブルナットとし、回り止めを行ってください。)
ボックスを用いる場合は、ノック穴を開けスタッドボルトを挿通させてください。(ボックスには器具の荷重が加わらないようにしてください。)
- (2)電源ボックスを取付金具に引っかける。
- (3)端子台に電源線を結線する。
(端子台に結線する電源線はφ1.6~φ2.0の単線(銅)を使用してください。)
- (4)端子台の接地端子を使用し、D種(第3種)接地工事をしてください。
- (5)本体をもち上げ、電源ボックスをスライドさせながら取付金具に取り付け、電源ボックス取付ねじで確実に締付けてください。
- (6)ソケット位置の調節を行ってください。
- (7)反射笠取付ねじ(3ヶ所)をゆるめ、反射笠のダルマ穴をはめ込んで横に回し、回しきったところで反射笠取付ねじ(3ヶ所)を締めて固定してください。
- (8)適合ランプを確実に取付けてください。

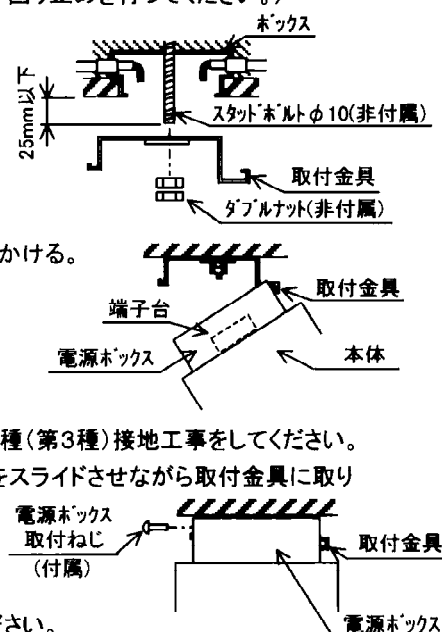

ソケット位置の調節

反射笠 目盛り	狭照形 MK4012	広照形 MK4011	特広照形 MK4010	全長
A	360~400W			418
C		360~400W		438
D			360~400W	448

特記事項

- (1)高天井用専用器具
- (2)一般形・高力率
- (3)保護機能:サーマルプロテクタ+電流ヒューズ

特記事項			200		5	ソケット	磁器	E39
					4	ホルダー	ADC	マリン塗装・白
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	取付金具	SGC	t2.0
形式 安定器付吊具 MFJ-4MHC-25/26	谷村				2	電源ボックス	SPCC	t1.6 アクリル塗装・白
	仙葉		HID	400x1	1	安定器収納部	ADC	アクリル塗装・白
	仙葉	器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

NT89520