

吊具 ・ MSN405
・ MPC405

セード ・ MK2501P
・ MK4001P

■器具の取り付け工事には電気工事士の資格が必要です。（施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。）

施工説明 工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告





- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 安定器別置型です。使用するランプ・電圧・周波数を確認の上、適正のものを選んでください。
ランプの破裂・火災の原因となります。
- 器具の取り付けは器具質量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。落下の原因となります。
- ランプは安定器及びセードとの適合ランプの使用制限を確認の上、使用してください。ランプの破裂・火災の原因となります。

⚠ 注意

- 器具の取り付けは必ず水平面に取り付けてください。下向専用器具です。傾けての使用はしないでください。
落下の原因となります。
- 屋内専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、風の当たる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 持ち運びや取付工事の際、口出し線には張力を加えないでください。口出し線の損傷による感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

各部の名前と取り付けかた

図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

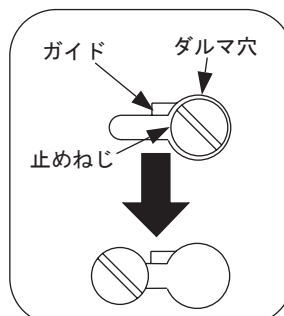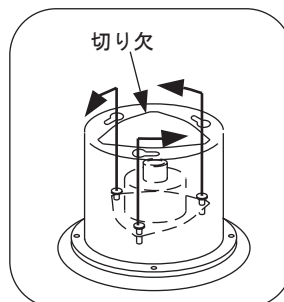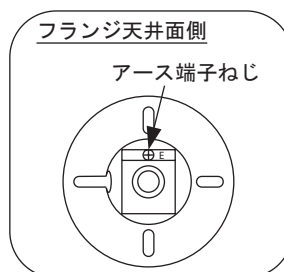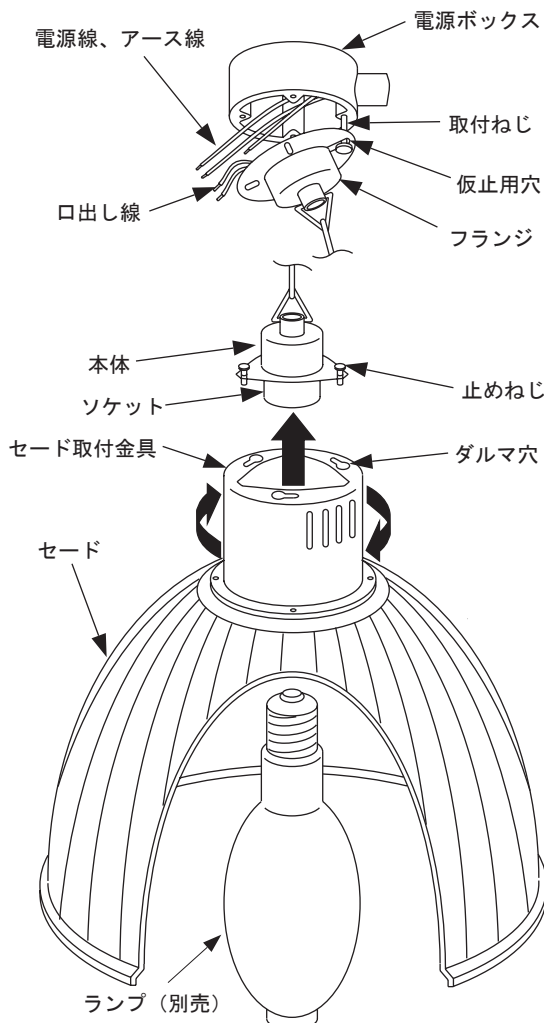

1. 取付前の確認
器具質量（MK4001P+吊具の時、4.1kg）に十分に耐えるように取付部の強度を確保してください。
・不備がありますと落下の原因となります。
2. 吊具を仮止めする。
電源ボックスに1本の取付ねじをねじ込み、これにフランジにあいている仮止用穴を引っ掛けます。
3. 電源線、アース線を接続し、フランジを固定する。
安定器2次側電源線と口出し線を確実に結線します。アース端子ねじを利用して第三種接地工事を行います。
・接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
4本の取付ねじで、ボックスとフランジを確実に固定します。
・取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
本器具のフランジは、次のボックスに適合します。
丸型露出ボックス：外径φ89、φ100
4. セードを取り付ける。
吊具本体をセード取付金具の切り欠に合わせ落し込み、内側からダルマ穴に吊具本体の止めねじを入れ、取り付けます。
ダルマ穴のガイドを乗り越えたのち、止めねじ（3ヶ所）をドライバーで確実に締め付けます。
・不完全な取り付けは落下の原因となります。
5. ランプを取り付ける。
適合ランプをソケットに確実にねじ込みます。
・不備がありますとランプ落下や火災の原因となります。

取扱説明

お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

- このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具やランプを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。火災の原因となります。
- ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上、行ってください。ランプの破裂・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭（変なニオイ）がするなどの異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行ってください。感電・やけどの原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。

使用上のご注意

- 光の影響を受けやすい商品（毛皮・呉服・絵画等）には長時間使用しないでください。
変色・退色の原因となります。

お手入れ・ランプ交換

- ⚠ 必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

器具の掃除・・・汚れを落とす場合は、きれいな布にせっけん水を浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。



禁止

器具の丸ごとの水洗いは絶対にしないでください。



注意

みがき粉・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。傷つき、変形、変色、サビの原因となります。

ランプ交換・・・本体表示にしたがって、下記適合ランプ表に指定された日立のランプを使用してください。



禁止

ランプは直接素手で触れないでください。汚れたまま点灯すると破損してけがの原因となります。



注意

指定以外のランプは使用しないでください。火災およびランプの破損の原因となります。
点灯中や消灯後20分間はランプをさわらないでください。やけどの原因となります。
ランプが点滅を繰り返したり正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切り、ランプを交換してください。火災の原因となります。

・器具としては右記のランプが適合しますが、ランプ交換にあたってはご使用の安定器を確認のうえ、適合するものをお選びください。

セード	MK2501P	MK4001P
適合ランプ	MF250・L／BU・P	MF400・L／BU・P
	HF250X	MF300・L／BU・P
	HF200X	HF400X
	NH220F・L	HF300X
	NH180F・L	NH360F・L
	NH110F・L	NH270F・L

保証について

- 照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のとこに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。