

お困りのときは

●もしこのような現象が起きたときは・・・故障と思われる前に下の表にしたがってお調べください。

このようなときは	考えられる要因	対応	ページ
リモコンを操作しても点灯しない。	●壁スイッチがOFFになっている。	●壁スイッチをONにしてください。	—
	●コネクタがきちんと接続されていない。	●コネクタを確実に接続してください。	5
	●リモコンの乾電池が間違っ入っている。	●乾電池を正しく入れてください。	8
	●乾電池が寿命になっている。	●新しい乾電池と交換してください。	8
	●電源を入れたままランプを取り付けた。	●リモコンの消灯ボタンを一度押してから、点灯操作してください。	6
	●器具本体とリモコンのチャンネルが合っていない。	●チャンネルを正しく設定してください。	10
	●蛍光灯ランプとランプソケットの接続がきちんとされていない。	●ランプソケットを蛍光灯ランプの口金にしっかり差し込んでください。	6
	●蛍光灯ランプが切れている。	●新しい蛍光灯ランプと交換してください。	6
壁スイッチを操作しても点灯しない。	●コネクタがきちんと接続されていない。	●コネクタを確実に接続してください。	5
	●蛍光灯ランプとランプソケットの接続がきちんとされていない。	●ランプソケットを蛍光灯ランプの口金にしっかり差し込んでください。	6
	●蛍光灯ランプが切れている。	●新しい蛍光灯ランプと交換してください。	6
このようなことにもご注意を リモコンで消灯し、壁スイッチを操作しても点灯しない。	●ON・OFF 状態がわかる壁スイッチの場合	●壁スイッチを一度 OFF にし、約1秒後に再度 ON にしてください。	
	●ON・OFF 状態がわからない壁スイッチの場合 (押しボタン式で押すたびにONとOFFが切り替わり、今の状態がONなのかOFFなのかわからないタイプ)	●壁スイッチを約1秒間隔で2回押してください。 ●もし上記の操作で点灯しないときは、上記の操作後2秒以上待ってから、壁スイッチを約1秒間隔で3回押してください。	

(上記の表にしたがって調べても直らない場合は、お買い上げの販売店などにご相談ください。)
※万一、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(本体の器具銘板、カバーの形式ラベルに表示)と現象を連絡のうえご相談ください。

保証とアフターサービス

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明の点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからご利用できます。

保証期間中は・・・修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは・・・修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

保証期間・・・お買い上げ日から1年です。(保証期間・内容は保証書をご覧ください。)

- 「持込修理」及び「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきます。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただきます。


日立アプライアンス株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

取扱説明書

保証書別添付

日立蛍光灯器具

形式
MRC-AA3600

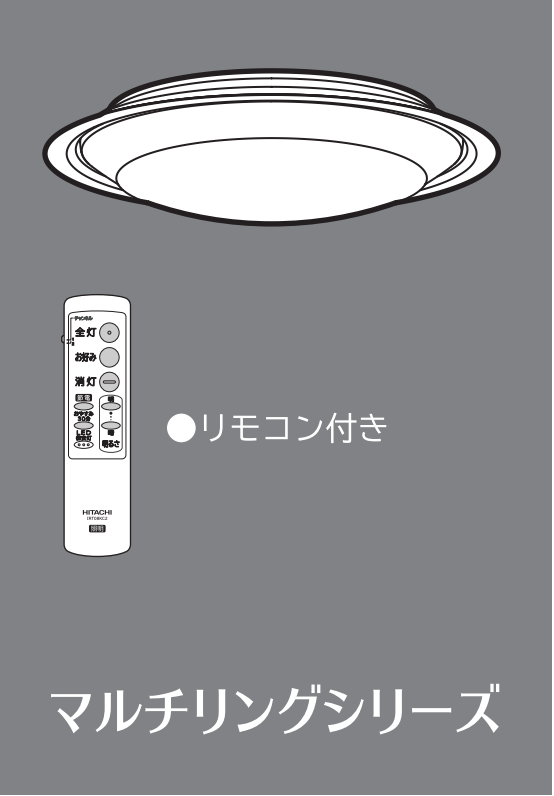

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

「安全上のご注意」➡ P.2~3 をお読みいただき、正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・2~3
- 各部の名前・付属品・・・・・・・・3
- 器具の取り付けかた・・・・・・4~5
- 器具の取り外しかた・・・・・・6~7
- 使いかた
 - リモコンの操作・・・・・・・・・・8~9
 - ・各部の名前
 - ・乾電池の入れかた・交換のしかた
 - ・各ボタンの使いかた
 - ・お好みボタンの使いかた
 - ・節電ボタンの使いかた
 - ・リモコンケースの使いかた
 - 壁スイッチの操作・・・・・・・・・・9
 - チャンネルの設定・・・・・・・・10
- お手入れ／仕様・・・・・・・・11
- お困りのときは・・・・・・・・12
- 保証とアフターサービス・・・・12