


チャンネルの設定

●部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

●リモコンのチャンネルを「1」に合わせて操作します。

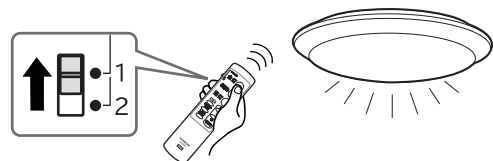


※出荷時は、チャンネル「1」に設定しています。
リモコンのチャンネルスイッチが「1」になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。
(チャンネル「2」でも設定できます。)

1台のリモコンで2台の器具を操作する場合


●器具のチャンネル設定をします。

1 壁スイッチはONにしてください。


2 リモコンのチャンネルスイッチを「1」にしてください。

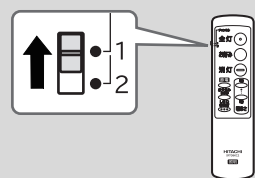


3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

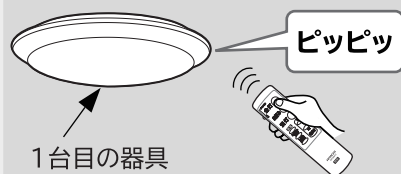

4 リモコンのチャンネルスイッチを「2」にしてください。

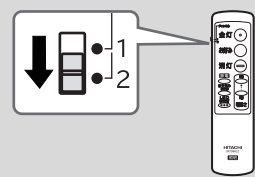


5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

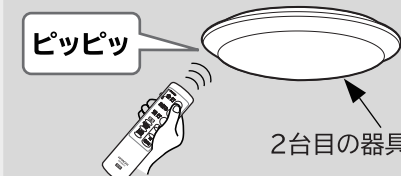

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。



リモコンのチャンネルを「1」に切り替えて操作

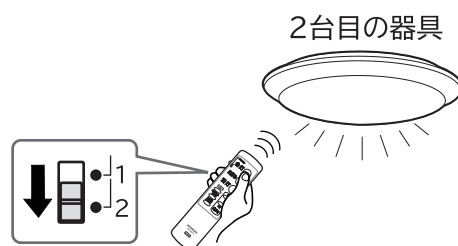

リモコンのチャンネルを「2」に切り替えて操作

ご注意

●リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネル設定は、その商品の取扱説明書を参照してください。
また、機種によってはリモコンで操作できる機能が制限される場合があります。

ご使用上に関するお知らせ (このようなことにもご注意を)

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 周囲温度5℃以下では、点灯しにくい場合がごくまれにあります。
- 短い停電(0.2秒～2秒以内)や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長期間、器具を使用しない場合は電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切ることをおすすめします。ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上、所定の明るさになるまで数分、または、数分以上かかります。
- ランプ点灯直後、ランプがちらつく場合があります。
- 天井の材質や構造によって、器具取り付け天井面が変色する場合があります。

各部の名前・付属品


●下図を参照して、各部品をお確かめください。 ※図は取り扱い方法を説明するための、簡略図になっています。

蛍光ランプを固定しているテープをはがしてください。

必ず守る ●枠は本体に固定してあるので無理なちからを加えたり回したりしない。
※破損や落下の原因となります。

必ず守る ●本体裏側のスポンジやパッキンをはがさない。
※器具のガタつきや回転防止、防虫のためです。

角形引掛シーリングボディなどの配線部品は付属していません。

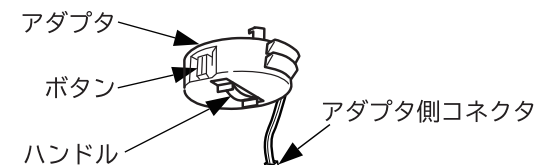

枠(本体に固定)


付属品 (リモコン部品)

木ねじ(2本)

単3形乾電池
1.5V×2本



リモコン



リモコンケース

