


# 器具の取り外しかた

## カバーの取り外しかたとランプの交換方法

1 電源（壁スイッチまたはブレーカ）を切ってください。

※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。

2 カバーを左に回して外してください。

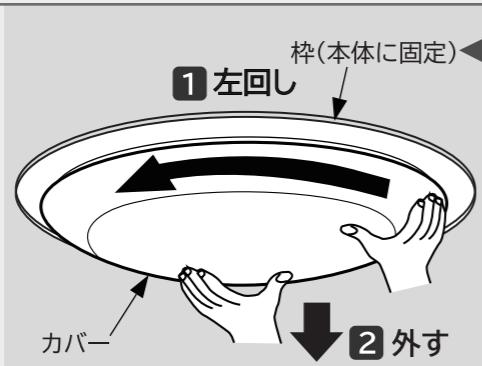

3 蛍光ランプを、ランプホルダーから外したのち、ランプソケットを外してください。


※消灯直後の蛍光ランプは熱いのでご注意ください。

4 交換用の蛍光ランプの種類を確認してください。

①長い方のランプソケットを、蛍光ランプの外側の口金に差し込んだ後に、もう一方を差し込みます。

②ランプソケットが外れないように注意して、蛍光ランプをランプホルダーに引っ掛けてください。

③ランプソケットを口金に押し付けて、確実に取り付いているか確認してください。

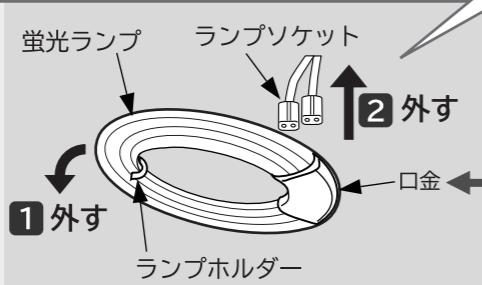

●器具の取り外しの際は、電源を切る。  
必ず守る ※電源を切らないと、感電の原因となります。


●枠は本体に固定してあるので、無理なままで回したりしない。  
必ず守る ※破損や落下の原因となります。

●消灯直後の蛍光ランプは熱いので触らない。  
接触禁止 ※やけどの原因となります。

●蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さない。  
禁止 ※ランプ破損や不点灯の原因となります。

●ランプソケットが2本共に、口金に確実に差し込まれているか確認する。  
必ず守る ※接続が不完全な場合、火災の原因となります。

●ランプホルダーを蛍光ランプに強く当てる。  
禁止 ※ランプが破損し、けがの原因となります。

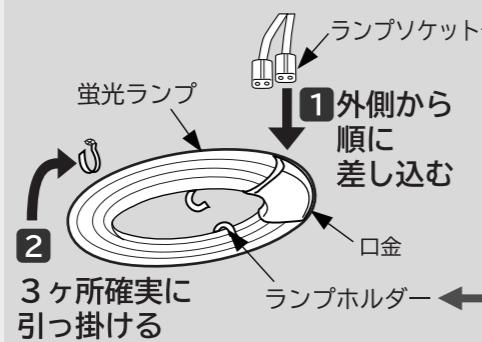

### 蛍光ランプを交換するときは

交換用の蛍光ランプの種類をご確認ください。  
→ P.11 仕様に記載の「適合ランプ」をご参照ください。

5 電源を入れ、リモコンで点灯確認をしてください。

6 カバーを取り付けてください。

→ P.5

「カバーの取り付け」をご参考ください。

## 本体の取り外しかた


1 電源を切り、カバーを取り外してください。

→ P.6

「カバーの取り外しかたとランプの交換方法」をご参考ください。

2 コネクタを外してください。

アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。

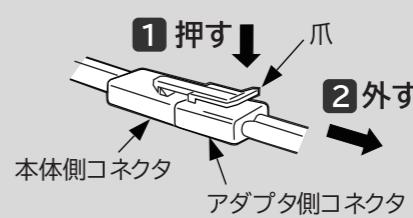


●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っ張ったりしない。  
禁止 ※電線の破損による感電、故障の原因となります。

3 ハンドルを「ロック解除」の位置にずらしてください。



4 本体中央部を、しっかりと支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。

※蛍光ランプや枠の取り扱いにご注意ください。

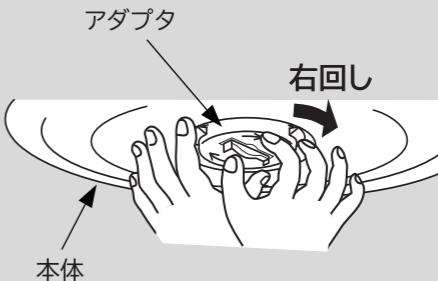

●蛍光ランプに、無理なままで回さない。  
必ず守る ※破損によるケガや落下の原因となります。

5 アダプタを外してください。

ボタンを押しながら左方向に回してください。



●アダプタを無理に回さない。  
禁止 ※配線部品の破損の原因となります。

●本体の取り付けかたは → P.4、P.5  
「本体の取り付け」をご参考ください。