

器具の取り外しかた

カバーの取り外しかたとランプの交換方法

- 1

電源（壁スイッチまたはブレーカ）を切ってください。
※ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。
- 2


カバーを左に回して外してください。



1 左回し
2 外す

カバー
- 3


蛍光ランプを、ランプホルダーから外したのち、ランプソケットを外してください。
※消灯直後の蛍光ランプは熱いのでご注意ください。

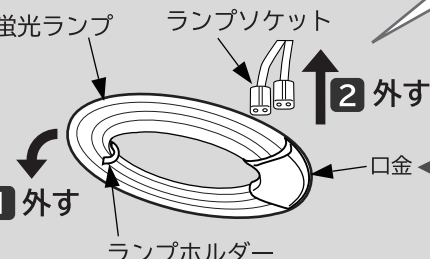

1 外す
2 外す

蛍光ランプ ランプソケット
ランプホルダー 口金
- 4

交換用の蛍光ランプの種類を確認してください。
①長い方のランプソケットを、蛍光ランプの外側の口金に差し込んだ後に、もう一方を差し込みます。
②ランプソケットが外れないように注意して、蛍光ランプをランプホルダーに引っ掛けてください。
③ランプソケットを口金に押し付けて、確実に取り付いているか確認してください。

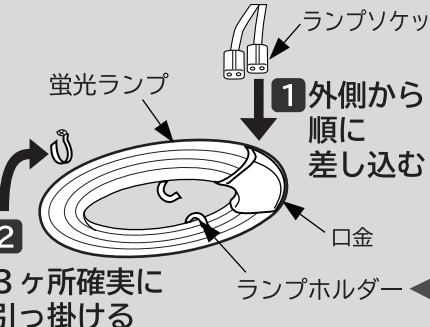

1 外側から順に差し込む
2 3ヶ所確実に引っ掛ける
3 口金に押し付ける

蛍光ランプ ランプソケット
ランプホルダー 口金

蛍光ランプを交換するときは

交換用の蛍光ランプの種類をご確認ください。
→ P.11 仕様に記載の「適合ランプ」をご参照ください。
- 5

電源を入れ、リモコンで点灯確認をしてください。
- 6

カバーを取り付けてください。

→ P.5
「カバーの取り付け」をご参照ください。

！ ●器具の取り外しの際は、電源を切る。
必ず守る ※電源を切らないと、感電の原因となります。

禁止 ●消灯直後の蛍光ランプは熱いので触らない。
接触禁止 ※やけどの原因となります。

禁止 ●蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さない。
※ランプ破損や不点灯の原因となります。

！ ●ランプソケットが2本共に、口金に確実に差し込まれているか確認する。
必ず守る ※接続が不完全な場合、火災の原因となります。

禁止 ●ランプホルダーを蛍光ランプに強く当てない。
※ランプが破損し、けがの原因となります。


本体の取り外しかた

- 1

電源を切り、カバーを取り外してください。

→ P.6
「カバーの取り外しかたとランプの交換方法」をご参照ください。
- 2


コネクタを外してください。
アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。

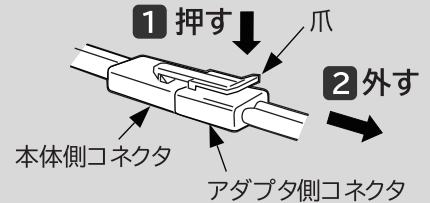

1 押す
2 外す

本体側コネクタ アダプタ側コネクタ
- 3


ハンドルを「ロック解除」の位置にずらしてください。

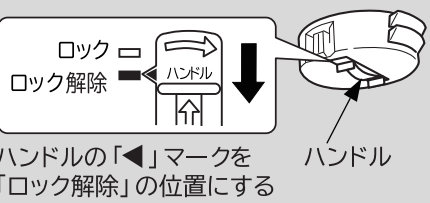

ロック ロック解除
ハンドル


ハンドルの「◀」マークを「ロック解除」の位置にする
- 4

本体中央部を、しっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。
※蛍光ランプや枠の取り扱いにご注意ください。

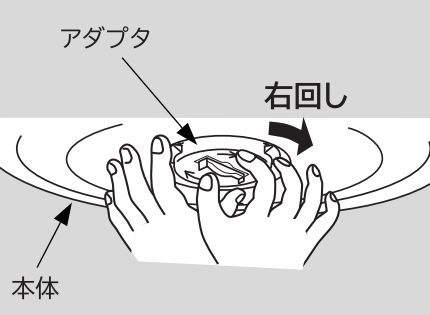

アダプタ
右回し
本体
- 5

アダプタを外してください。
ボタンを押しながら左方向に回してください。

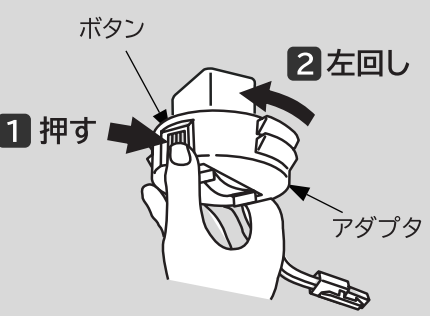

1 押す
2 左回し

ボタン アダプタ
- 本体の取り付けかたは → P.4、P.5
「本体の取り付け」をご参照ください。

禁止 ●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っぱったりしない。
※電線の破損による感電、故障の原因となります。

！ ●蛍光ランプに、無理な力を加えない。
必ず守る ※破損によるケガや落下の原因となります。

！ ●本体が落下するので確実に本体を支えながら作業する。
必ず守る ※手を離しますと本体落下によるけがの原因となります。

禁止 ●アダプタを無理に回さない。
※配線部品の破損の原因となります。