


チャンネルの設定

●部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

●リモコンのチャンネルを「1」に合わせて操作します。

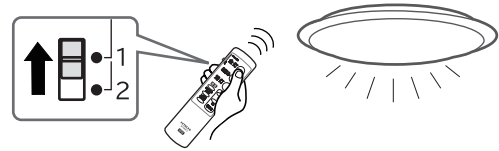

※出荷時は、チャンネル「1」に設定しています。
リモコンのチャンネルスイッチが「1」になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。

1台のリモコンで2台の器具を操作する場合

●はじめに、器具のチャンネル設定をします。

1 壁スイッチを ON にしてください。	
2 リモコンのチャンネルスイッチを「1」にしてください。	
3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。 器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。	
4 リモコンのチャンネルスイッチを「2」にしてください。	
5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。 器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。	

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

リモコンのチャンネルを「1」に切り替えて操作	リモコンのチャンネルを「2」に切り替えて操作

ご注意

- リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネル設定は、その商品の取扱説明書を参照してください。
- 他の日立リモコン照明器具に、調光機能がない場合や、調光モードが違う場合は、作動しないことがあります。

このようなことにもご注意を

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 周囲温度5℃以下では、点灯しにくい場合がごくまれにあります。
- 短い停電(0.2秒～2秒以内)や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長期間、器具を使用しない場合は壁スイッチを OFF にすることをおすすめします。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上、所定の明るさになるまで数分、または、数分以上かかります。
- ランプ点灯直後、ランプがちらつく場合があります。
- 天井の材質や構造によって、器具取り付け天井面が変色する場合があります。

各部の名前・付属品

●下図を参照して、各部品をお確かめください。


※図は取り扱いを説明するために、一部省略した共通図です。

蛍光ランプなどを固定しているテープをはがしてください。

●必ず守る
●枠は本体に固定してあるので無理なちからを加えたり回したりしない。
※破損や落下の原因となります。

●必ず守る
●本体裏側のスポンジや虫ガードをはがさない。
※回転防止や防虫効果のためです。

配線部品は付属していません。
(角形引掛シーリングボディ)

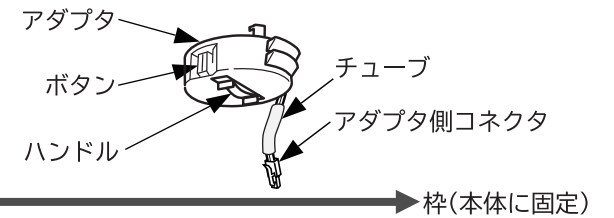

付属品 (リモコン部品)

リモコン

リモコンケース

