


器具の取り外しかた

カバーの取り外しかたとランプの交換方法

1 電源を切ってください。
壁スイッチを OFF にしてください。

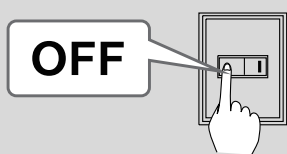


2 カバーを左に回して外してください。
(枠は本体に固定してあるので外れません。)




●枠は本体に固定してあるので、無理なちからを加えたり回したりしない。
必ず守る ※破損や落下の原因となります。

3 蛍光ランプを、ランプホルダーから外したのち、ランプソケットを外してください。
※点灯直後の蛍光ランプは熱いのでご注意ください。

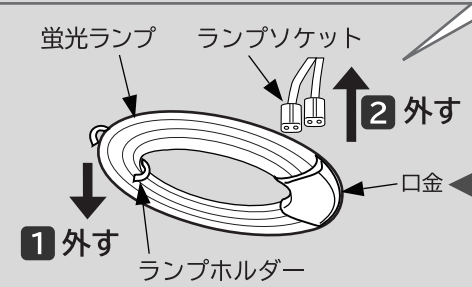

●消灯直後の蛍光ランプは熱いので触らない。
接触禁止 ※やけどの原因となります。

4 交換用の蛍光ランプの種類が合っているか確認の後、2本のランプソケットを確実に差し込み、3ヶ所のランプホルダーに確実に引っ掛けてください。

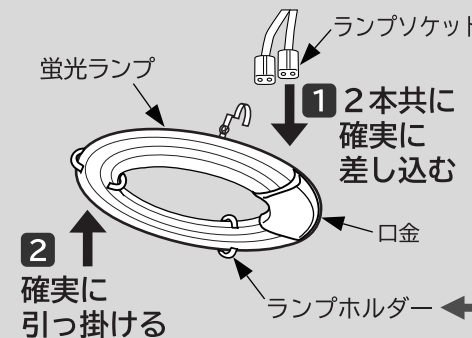

●蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さない。
禁止 ※ランプ破損や不点灯の原因となります。


●ランプソケットが2本共に、口金に確実に差し込まれているか確認する。
必ず守る ※接続が不完全な場合、火災の原因となります。

●ランプホルダーを蛍光ランプに強く当てない。
禁止 ※ランプが破損し、けがの原因となります。

蛍光ランプの口金に、2ヶ所のランプソケット差し込み口がありますが、どちらに差し込んで構いません。差し込み方向もありません。確実に、2本共に差し込んでください。

●蛍光ランプを交換するときは
交換用の蛍光ランプの種類をご確認ください。
→ P.11 仕様に記載の「適合ランプ」をご参照ください。

5 壁スイッチを ON にして点灯確認をしてください。
点灯しない場合は、リモコンの全灯・消灯ボタン操作で点灯確認をしてください。

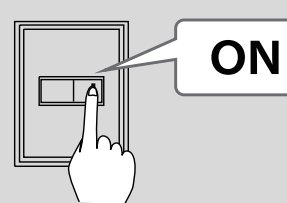


6 カバーを取り付けてください。


→ P.5
「カバーの取り付け」をご参照ください。

本体の取り外しかた


1 電源を切ってください。
壁スイッチを OFF にしてください。

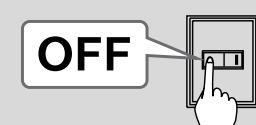


2 アダプタの電線を配線押えから外した後、チューブを本体とアダプタのすきまから取り出してください。

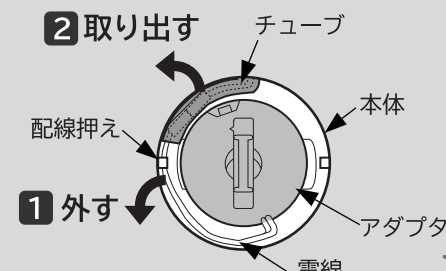


3 チューブを、アダプタ側の電線にずらしてください。

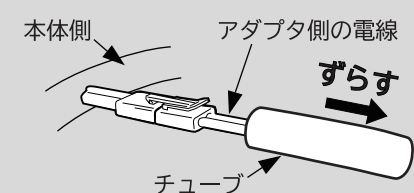


4 コネクタを外してください。
アダプタ側コネクタの爪を押しながら引き抜いてください。

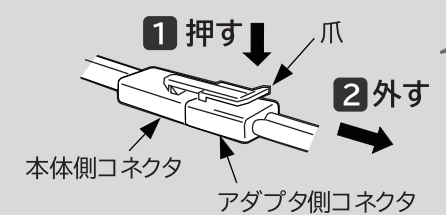


5 ハンドルを「ロック解除」の位置にずらしてください。

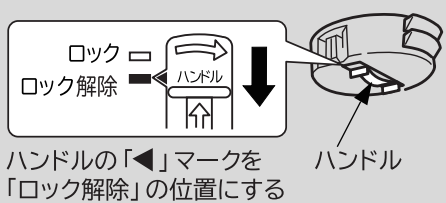

6 本体中央部を、しっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。
※蛍光ランプや枠の取り扱いにご注意ください。

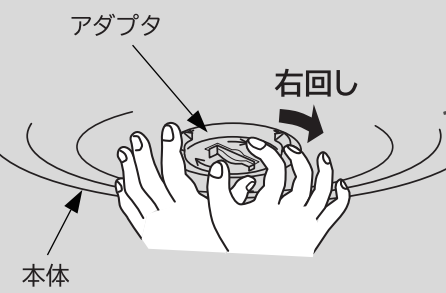

7 アダプタを外してください。
ボタンを押しながら左方向に回してください。

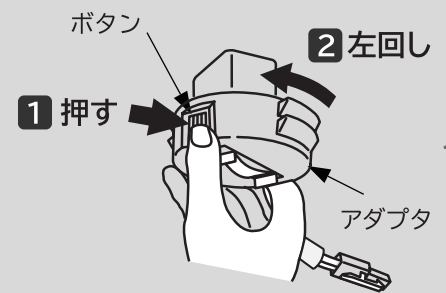

●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っばったりしない。
禁止 ※電線の破損による感電、故障の原因となります。

●蛍光ランプや枠に、無理なちからを加えない。
必ず守る ※破損によるケガや落下の原因となります。

●本体が落下するので確実に本体を支えながら作業する。
必ず守る ※手を離しますと本体落下によるけがの原因となります。

●アダプタを無理に回さない。
禁止 ※配線部品の破損の原因となります。

●本体の取り付けかたは → P.4、P.5
「本体の取り付け」をご参照ください。