


お手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

蛍光ランプの交換時期について

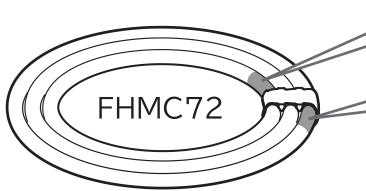

●口金付近の細い管が、それぞれ全周にわたって黒ずみ、明るさが低下しましたら寿命ですので新しい蛍光ランプとお取り替えください。


●調光で点灯した場合、比較的早い時期に黒い斑点が発生することがありますが、所定のランプ照度や寿命性能は満足しますので、そのままご使用ください。

蛍光ランプを交換するときは

日立マルチリング72形 FPMC72 をお求めください。

器具のお手入れ

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。また、枠は傷つきやすいのでご注意ください。

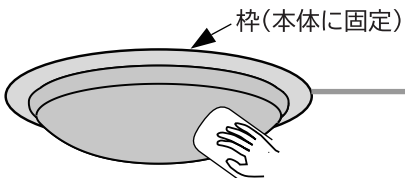

●汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。

*石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が”石けん”であることを確認してください。)



必ず守る

●お手入れの際や、蛍光ランプの交換の際は、必ず電源を切る。

※電源を切らないと、感電の原因となります。



必ず守る

●枠は本体に固定してあるので、無理なちからを加えたり回したりしない。


※破損や落下の原因となります。



禁止

●みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけない。

※割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。

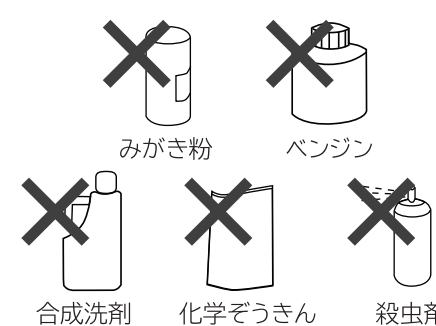

蛍光ランプ取り扱い上のご注意



接触禁止

●点灯中および消灯直後は、ランプが熱くなっているので、触らない。

※やけどの原因となります。



禁止

●蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さない。

※ランプ破損や不点灯の原因となります。



禁止

●ランプホルダーをランプに強く当てない。

※ランプが破損し、けがの原因となります。

●蛍光ランプには点灯に必要な小さな金属粒が入っています。ランプを振ると音がしますが異常ではありません。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

仕様 器具	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	LED保安灯 点灯時消費電力	ランプ消灯時 待機電力
72W形	交流 100V	50Hz-60Hz 共用	60W	日立 マルチリング72形 FPMC72	1.1W	0.9W

●この器具はリモコン機能付き器具のため、ランプ消灯時でも上記の待機電力を消費しています。長時間、ご使用にならないときは壁スイッチを切り、節電に心がけてください。

このようなことにもご注意を

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 周囲温度5℃以下では、点灯しにくい場合がごくまれにあります。
- 短い停電(0.2秒～2秒以内)や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長期間、器具を使用しない場合は壁スイッチを OFF にすることをおすすめします。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上、所定の明るさになるまで数分、または、数分以上かかります。
- ランプ点灯直後、ランプがちらつく場合があります。
- 天井の材質や構造によって、器具取り付け天井面が変色する場合があります。

各部の名前・付属品

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

※図は取り扱いを説明するために、一部省略化した共通図です。

蛍光ランプなどを固定しているテープをはがしてください。



必ず守る

●枠は本体に固定してあるので無理なちからを加えたり回したりしない。

※破損や落下の原因となります。




必ず守る



●本体裏側のスポンジや虫ガードをはがさない。

※回転防止や防虫効果のためです。

配線部品は付属していません。(角形掛シーリングボディ)

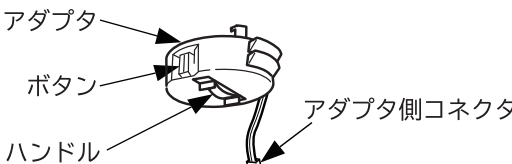

アダプタ センサーランプ(緑色) 本体(アース端子付)

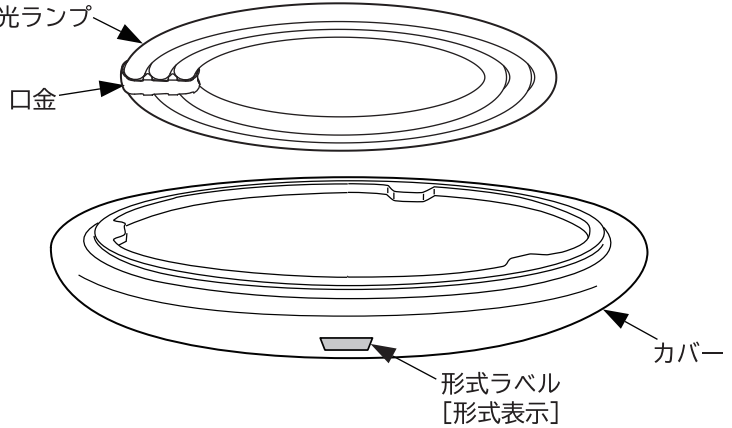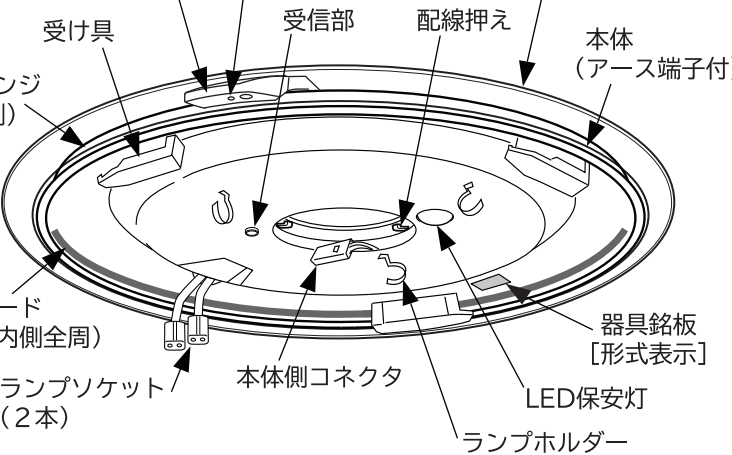


付属品 (リモコン部品)

木ねじ(2本)

単3形アルカリ乾電池(1.5V)×(2本)



リモコン

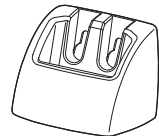

リモコンケース