


器具の取り付けかた

取り付ける前に

- **ecoこれっきり**（リモコンの操作ボタン）ご使用の、あかるさセンサー付器具を複数設置する場合は、それぞれの、あかるさセンサーの間を5m以上離して設置してください。
※5mより近くで設置した場合は、お互いの照明の明るさを検知して、誤動作の原因となります。

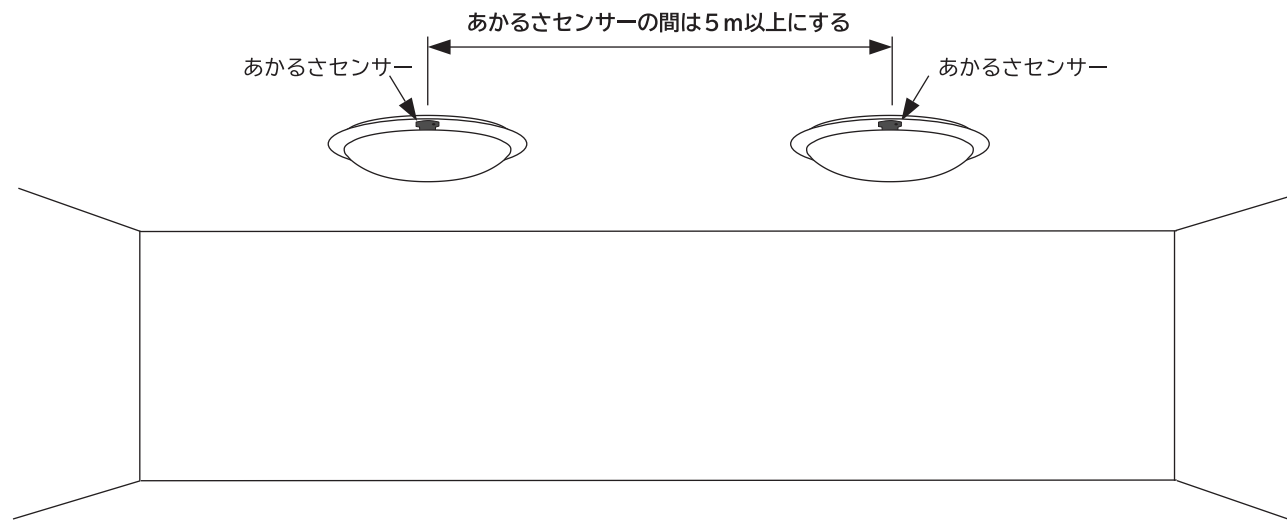


- 天井にこのような配線部品がついている場合は、器具が取り付けられます。




- 天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店（有資格者）に取り付け工事を依頼する。
※工事には資格が必要です。

アダプタの取り付け

- 1 電源を切ってください。
壁スイッチを OFF にしてください。

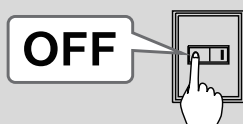


- 2 配線部品（引掛シーリングボディなど）の溝にアダプタのツメを入れてください。

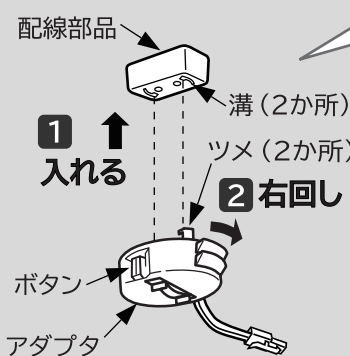

- 3 右方向にいっぱいまで回してください。（ロックが掛かり固定されます。）

アダプタの取り外しかた


- ボタンを押しながら、左方向へ回してください。

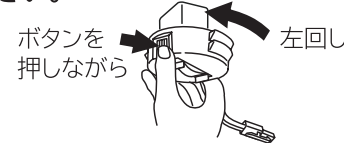

- 取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

壁スイッチの便利な使いかた

- リモコンで消灯（壁スイッチは ON のまま）
- OFF にした後、1秒めやすに再度 ON

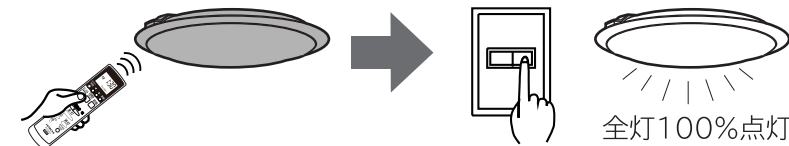

ご注意

- 壁スイッチの操作はゆっくり「1秒めやす」でおこなってください。
※0.2秒以下や2秒を超えた場合は検知しないので、点灯モードの切り替えはできません。

チャンネルの設定

- 部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

- リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。




- ※出荷時は、チャンネル1に設定しています。
リモコンの表示画面がチャンネル1になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。


1台のリモコンで2台の器具を操作する場合

- 器具のチャンネル設定をします。


- 1 壁スイッチを ON にしてください。

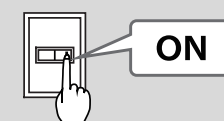


- 2 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を「チャンネル1」にしてください。

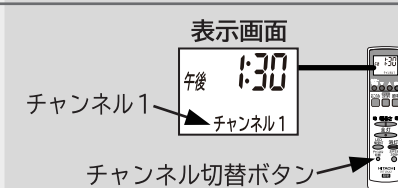


- 3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

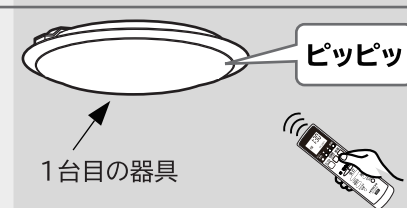

- 4 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を「チャンネル2」にしてください。

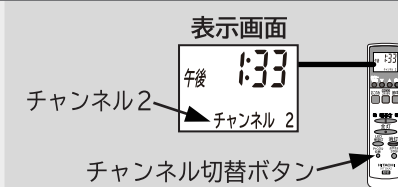


- 5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

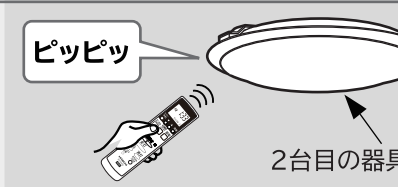

ご注意

- リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネル設定は、その商品の取扱説明書を参照してください。
- 他の日立リモコン照明器具に、調光機能がない場合や、調光モードが違う場合は、作動しないことがあります。

- チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

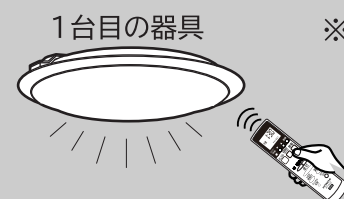

- ※チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を「チャンネル1」にして操作します。

- ※チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を「チャンネル2」にして操作します。

