


器具の取り付けかた

取り付ける前に

- **ecoこれっきり**（リモコンの操作ボタン）ご使用の、あかるさセンサー付器具を複数設置する場合は、それぞれの、あかるさセンサーの間に5m以上離して設置してください。
※5mより近くで設置した場合は、お互いの照明の明るさを検知して、誤動作の原因となります。

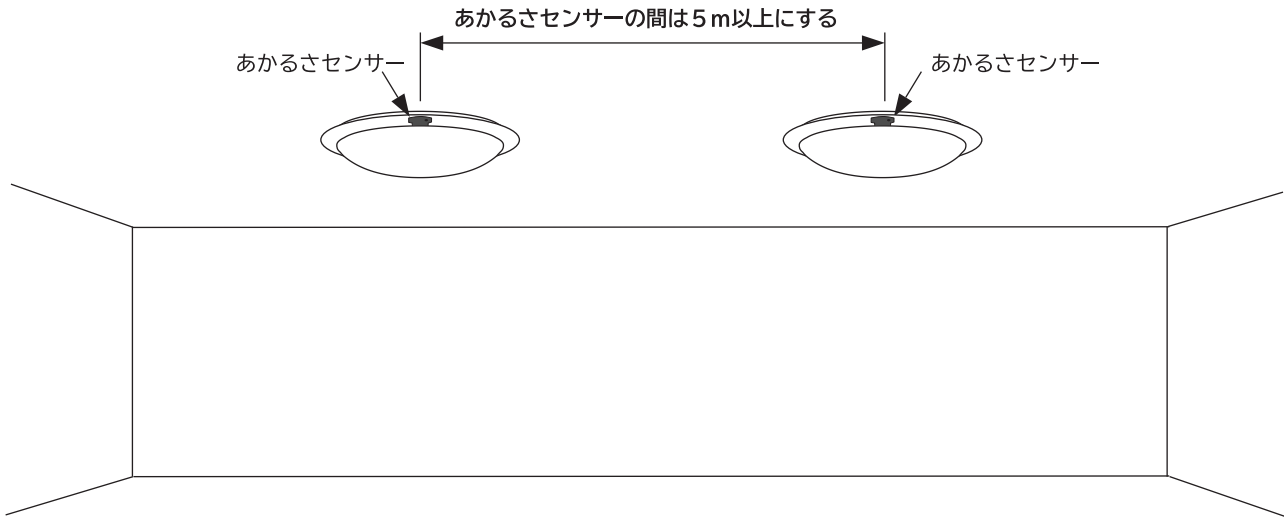

- 天井にこのような配線部品がついている場合は、器具が取り付けられます。




！

●天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店（有資格者）に取り付け工事を依頼する。
※工事には資格が必要です。


アダプタの取り付け

- 1 電源を切ってください。
壁スイッチを OFF にしてください。
- 2 配線部品（引掛シーリングボディなど）の溝にアダプタのツメを入れてください。
- 3 右方向にいっぱいまで回してください。
（ロックが掛かり固定されます。）

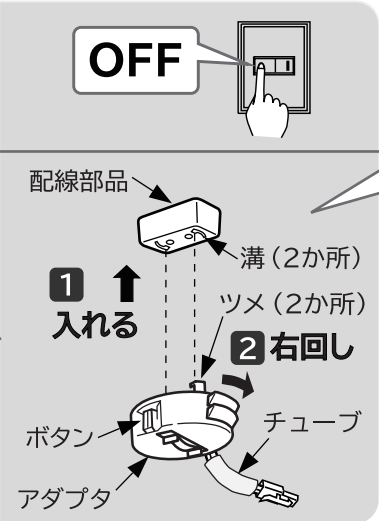

アダプタの取り外しかた

●ボタンを押しながら、左方向へ回してください。

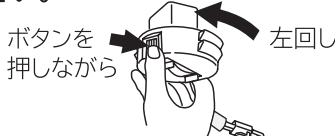


！

●取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

壁スイッチの便利な使いかた

●リモコンで消灯
（壁スイッチは ON のまま）

●OFF にした後、1秒めやすに再度 ON

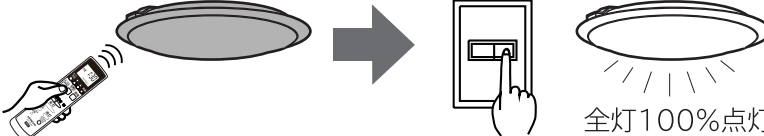

全灯100%点灯

ご注意

●壁スイッチの操作はゆっくり「1秒めやす」でおこなってください。
※0.2秒以下や2秒を超えた場合は検知しないので、点灯モードの切り替えはできません。

チャンネルの設定

- 部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

●リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。



※出荷時は、チャンネル1に設定しています。
リモコンの表示画面がチャンネル1になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。


1台のリモコンで2台の器具を操作する場合

- 器具のチャンネル設定をします。


1 壁スイッチを ON にしてください。




2 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を”チャンネル1”にしてください。

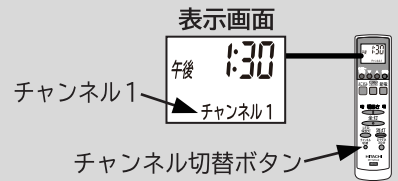


3 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

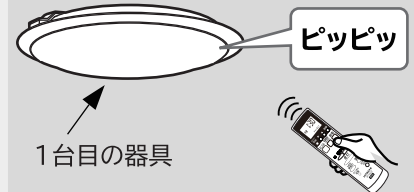

4 リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を”チャンネル2”にしてください。

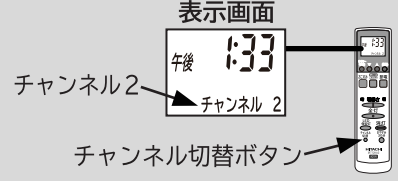

5 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

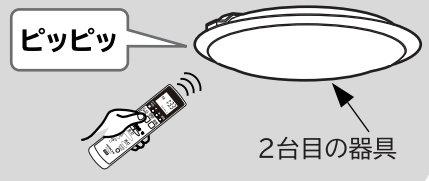

ご注意


●リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネル設定は、その商品の取扱説明書を参照してください。

●他の日立リモコン照明器具に、調光機能がない場合や、調光モードが違う場合は、作動しないことがあります。

●チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。



※チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を”チャンネル1”にして操作します。

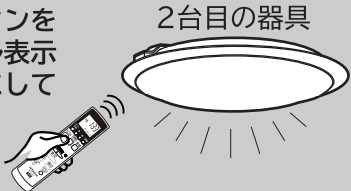

※チャンネル切替ボタンを押して、チャンネル表示を”チャンネル2”にして操作します。