


器具の取り付けかた

取り付ける前に

- **ecoこれっきり**（リモコンの操作ボタン）
ご使用の、あかるさセンサー付器具を複数設置する場合は、それぞれの、あかるさセンサーの
間を5m以上離して設置してください。
※5mより近くで設置した場合は、お互いの照明の
明るさを検知して、誤動作の原因となります。

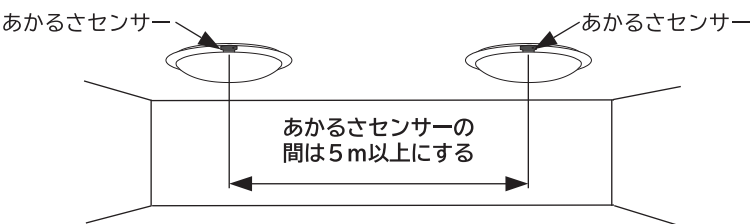


- 天井にこのような配線部品がついている場合は、
器具が取り付けられます。



- 天井に配線部品が付いていない場合は、電気
工事店(有資格者)に取り付け工事を依頼する。
必ず守る ※工事には資格が必要です。

バッテリーの取り付け


- 裏ぶたの を押しながら、 方向にずらして取り外してください。
- バッテリーのコネクタを、図の通りに、爪が突起を乗り越えて止まるまで、確実に差し込んでください。
- バッテリーのラベルが見えるように、収納部に入れて押し込み、コネクタを図のように納めてください。
- 裏ぶたをかぶせ、爪が「パチン」と入るまでずらしてください。
※電線を、はさまないように注意する。

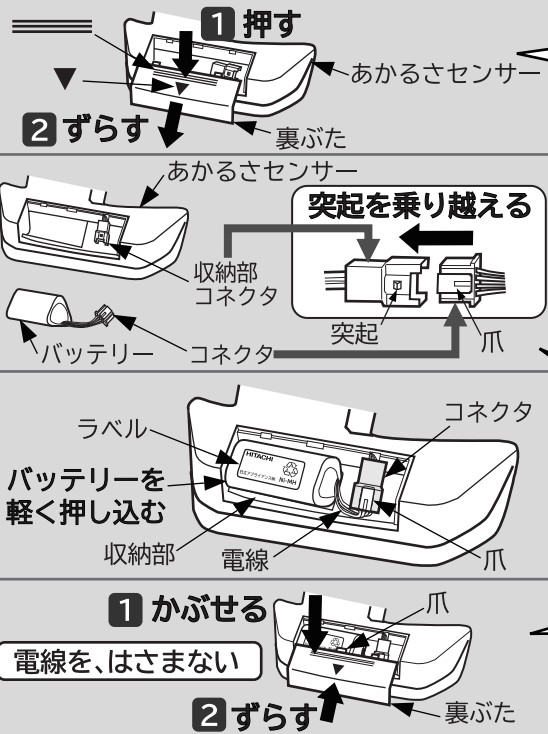

- バッテリーの取り付けや交換時は、必ず天井から器具を外して作業する。
※バッテリー破損防止のため。
- 器具や蛍光灯に傷が付かないように、平らでやわらかい場所などに置いて作業をする。
※器具破損防止のためです。
- コネクタや電線を無理に引っぱらない。
※電線が断線し、感電、故障の原因となります。
- 電線をはさまないように取り付ける。
※電線が断線し、感電、故障の原因となります。

アダプタの取り付け


- 電源を切ってください。
壁スイッチを OFF にしてください。
- 配線部品（引掛シーリングボディなど）の溝にアダプタのツメを入れてください。
- 右方向にいっぱいまで回してください。
(ロックが掛かり固定されます。)

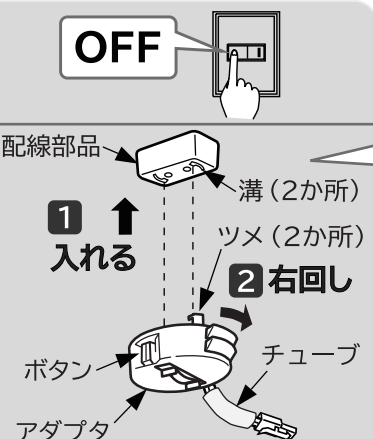

- アダプタの取り外しかた
ボタンを押しながら、左方向へ回してください。
- 取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
※取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

壁スイッチの便利な使いかた

- リモコンで消灯
(壁スイッチは ON のまま)
- OFF にした後、1秒めやすに再度 ON

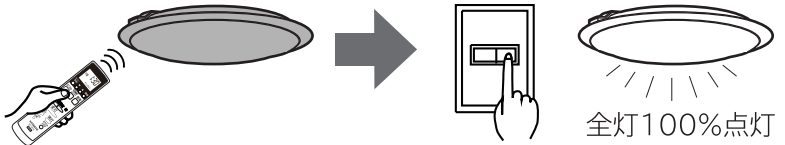

- 壁スイッチの操作はゆっくり「1秒めやす」でおこなってください。
※0.2秒以下や2秒を超えた場合は検知しないので、点灯モードの切り替えはできません。

チャンネルの設定

- 部屋でご使用になる照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

1台のリモコンで1台の器具を操作する場合

- リモコンをチャンネル1に合わせて操作します。




- ※出荷時は、チャンネル1に設定しています。
リモコンの表示画面がチャンネル1になっていることを確認のうえ、器具にリモコンを向けて操作してください。


1台のリモコンで2台の器具を操作する場合

- 器具のチャンネル設定をします。


- 壁スイッチを ON にしてください。

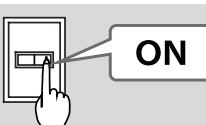


- リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を「チャンネル1」にしてください。

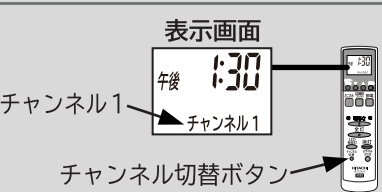


- 1台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

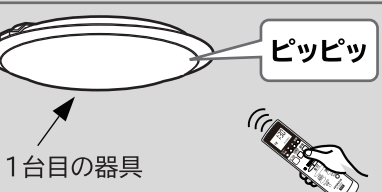

- リモコンのチャンネル切替ボタンを押して、表示画面のチャンネル表示を「チャンネル2」にしてください。

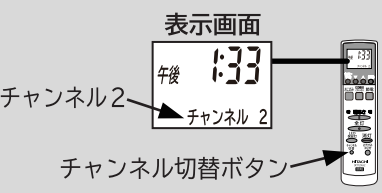

- 2台目の器具にリモコンを向け、全灯ボタンを約3秒間、長押ししてください。
器具から電子音が2回鳴り、設定が終わったことをお知らせします。

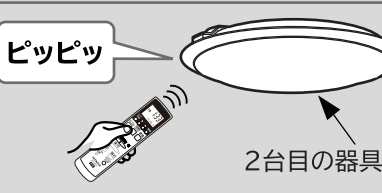

- リモコンは、他の日立リモコン照明器具に対しても操作できますが、チャンネル設定は、その商品の取扱説明書を参照してください。
- 他の日立リモコン照明器具に、調光機能がない場合や、調光モードが違う場合は、作動しないことがあります。

- チャンネル設定が完了したら、リモコンを各々の器具に向けて操作してください。

