



器具の取り外しかた

カバーの取り外しかたとランプの交換方法

1 電源を切ってください。
壁スイッチを OFF にしてください。

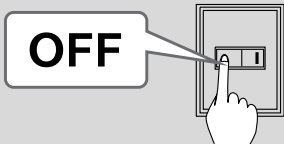


2 カバーを左に回して外してください。
(枠は本体に固定してあるので外れません。)

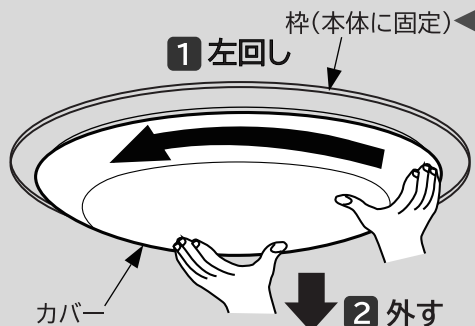

●枠は本体に固定してあるので、無理なちからを加えたり回したりしない。
必ず守る ※破損や落下の原因となります。


3 蛍光ランプを、ランプホルダーから外したのち、ランプソケットを外してください。
※点灯直後の蛍光ランプは熱いのでご注意ください。

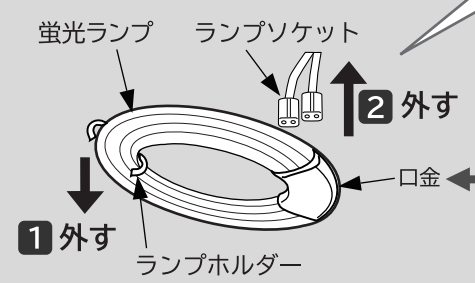

●消灯直後の蛍光ランプは熱いので触らない。
接触禁止 ※やけどの原因となります。

●蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さない。
禁止 ※ランプ破損や不点灯の原因となります。

4 交換用の蛍光ランプの種類を確認してください。
①長い方のランプソケットを、蛍光ランプの外側の口金に差し込んだ後に、もう一方を差し込みます。
②差し込む向きはありません。確実に2本共に差し込んで、ランプホルダーに引っ掛けてください。
③再び、確実に口金に取り付いているか、ランプソケットを、口金に押し付けて確認してください。

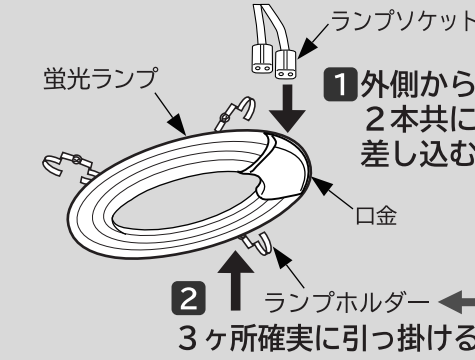


●ランプソケットが2本共に、口金に確実に差し込まれているか確認する。
必ず守る ※接続が不完全な場合、火災の原因となります。

●ランプホルダーを蛍光ランプに強く当てない。
禁止 ※ランプが破損し、けがの原因となります。

蛍光ランプを交換するときは
交換用の蛍光ランプの種類をご確認ください。
→ P. 14 仕様に記載の「適合ランプ」をご参照ください。

5 壁スイッチを ON にして点灯確認をしてください。
点灯しない場合は、リモコンの全灯・消灯ボタン操作で点灯確認をしてください。

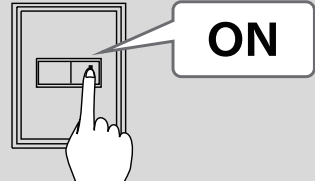

6 カバーを取り付けてください。

→ P. 5
「カバーの取り付け」をご参照ください。


ecoこれっきりボタンの使いかた

あかるさセンサーが部屋の明るさを検知して、器具が自動調光できる範囲で、設定したお好みの明るさを保ちます。

1 環境条件（ご使用前に、お部屋の明るさを設定します。）

- 設定は外光が入らない夜間などに行ってください。
※他の光が入ると正常に設定できません。
- 設定操作は、あかるさセンサーの検知エリアを避けてから行ってください。
※検知エリアを避けても、光が反射し易い白い服装などの場合、正常に設定できない場合があります。
- 常時点灯させている照明以外は、明かりを消してください。
※他の光が入ると正常に設定できません。

お願い
設定する前に1～2時間ほど全灯で点灯させてください。
※より正確に動作させるためです。

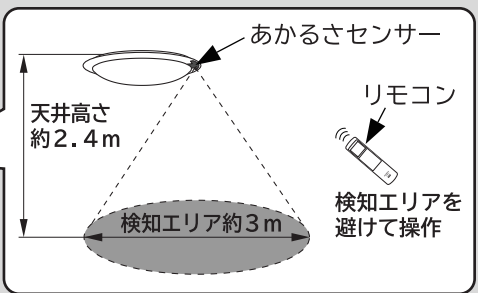

2 器具の明るさを、リモコンの明るさ(暗 明)ボタンで設定したい明るさにしてください。

→ P. 9
「点灯確認と各ボタンの使いかた」をご参照ください。

3 ①検知エリアを避けてから、リモコンを器具に向けます。
② ecoこれっきり ボタンを押して器具から「ピッ」と受信音が鳴ったら、そのまま約3秒以上長押しをして、「ピーッ」と電子音が鳴ったら設定の操作は完了です。
数秒後、あかるさセンサーのセンサーランプ(緑色)が点滅しながら電子音が鳴り、設定した明るさが登録されて動作を始めます。
ecoこれっきり の動作中は、センサーランプ(緑色)が、約3秒に1回点滅します。

→ P. 9
「点灯確認と各ボタンの使いかた」をご参照ください。

設定後に再び ecoこれっきり ボタンを押して動作させる場合は長押しはしないでください。
※誤設定の原因となります。

ecoこれっきりボタン ご使用時のご注意

- あかるさセンサーは、検知エリア内・近くの物の反射なども外光として検知します。下記の場合には器具の明るさが変わることがありますのでご注意ください。
 - ・部屋の内装(床面・壁面)やテーブルなどの色が濃い場合に、器具の下に白い物や反射物、新聞紙や雑誌などを広範囲に置いたり広げたりすると、暗くなることがあります。
 - ・部屋の内装(床面・壁面)やテーブルなどの色が比較的白い場合に、器具の下に色の濃い物などを広範囲に置いたり広げたりすると、明るくなることがあります。
 - ・白い衣服で検知エリア内に居る場合、暗くなることがあります。
 - ・検知エリアの近くで照明を点灯させた場合、暗くなることがあります。
- ※また、下記の場合には再び、ecoこれっきりボタンの設定をする必要があります。
 - ・部屋の内装(床面・壁面)やじゅうたん、カーテンなどの模様替えをした場合。
 - ・テーブル、ソファなどの家具の配置替えをした場合。
 - ・新しいランプに交換した場合。
- 周辺の環境（明るさや部屋の内装・家具など）が急激に変わった場合に自動調光を始めますが、設定した明るさになるまで時間がかかる場合があります。
- ecoこれっきりボタンの動作中にリモコン操作で、おこのみ・節電・明るさ(暗 明)・全灯・LED保安灯・消灯 のボタンを押した場合は、ecoこれっきりボタンの動作は停止し、押したボタンの点灯状態となります。
- 自動調光時に、明るさが段階的に変わりますが異常ではありません。
- ecoこれっきりボタンの動作中に、あかるさセンサーのセンサーランプ(緑色)の点滅に合わせて蛍光ランプが多少ちらつく場合があります。