


## タイマー予約のしかた

点灯(※全灯で点灯)／消灯のタイマー予約ができます。(※1分間操作がない場合、設定モードを終了します。)


- 1 ●点灯予約・消灯予約の選択**  
タイマー予約ボタンを押すと、時刻が点滅して点灯予約の表示画面になります。続けて、タイマー予約ボタンを押すと、押す毎に 消灯予約⇔点灯予約 と表示画面が切り替わりますので、設定したい表示画面にしてください。

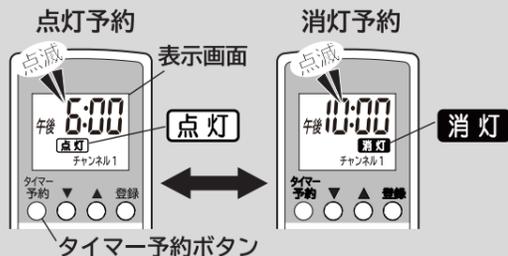

- 2 ●時刻の設定 (上記1で点灯予約にした場合)**  
▼ボタン、および ▲ボタンを押して、予約したい時刻にしてください。ボタン操作は → P.8 「時計の合わせかた 2」をご参照ください。




- 3 ●登録**  
時刻を合わせたら登録ボタンを押してください。時刻の点滅が止まり、タイマー予約表示「⌚」を表示して予約中となり、表示画面が現在時刻表示に戻ります。これで、タイマー予約で点灯の予約中となります。

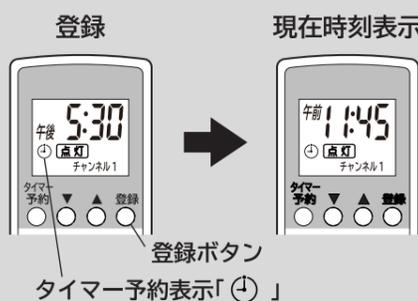

消灯予約や、予約時刻を変更する場合は上記の手順で予約設定を行ってください。


## タイマー予約の内容確認のしかた

- 現在時刻表示(“:”点滅)画面で ▲ボタンを押すと、表示画面が ⇒点灯予約の時刻表示 (“:”点滅停止) ⇒消灯予約の時刻表示 (“:”点滅停止) ⇒現在時刻表示(“:”点滅)に戻ると、押す毎に切り替わります。10秒間操作がない場合は、表示画面は現在時刻表示に戻ります。

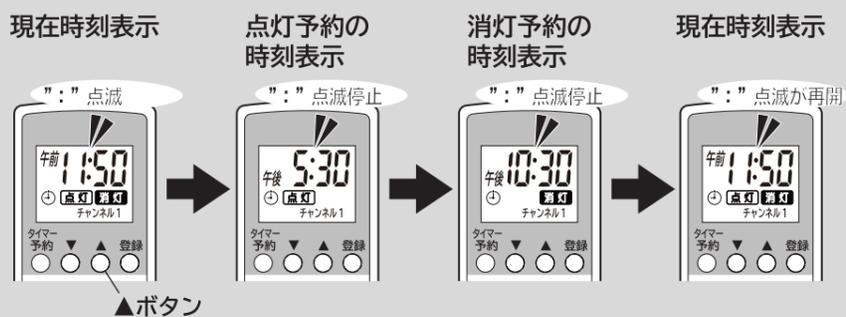

## タイマー予約の実行・解除のしかた

- ▼ボタンを押す毎に表示画面のタイマー予約表示「⌚」と点灯・消灯表示「点灯」「消灯」が切り替わりますので実行したい予約を表示してください。予約表示の無い場合予約解除となります。

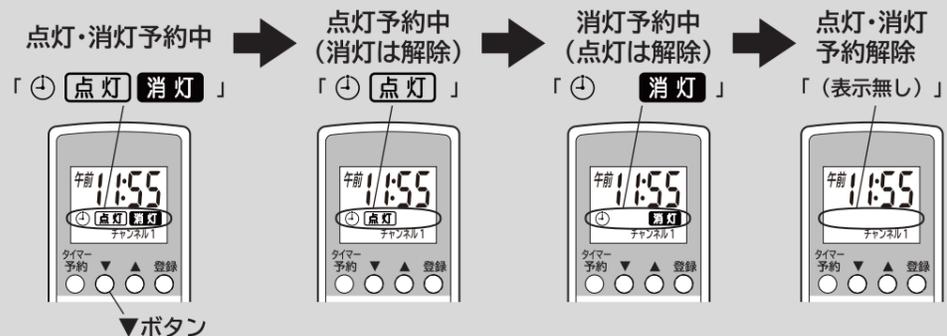


## 本体の取り外しかた


- 1** 電源を切ってください。壁スイッチを OFF にしてください。




- 2** アダプタの電線を配線押えから外した後、チューブを本体とアダプタのすきまから取り出してください。

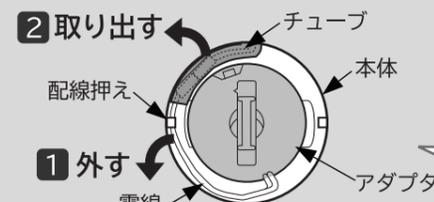

- 3** チューブを、アダプタ側の電線にずらしてください。

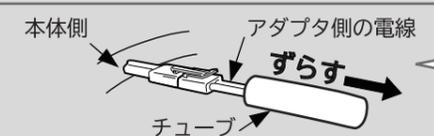


- 4** コネクタを外してください。アダプタ側コネクタの爪を押しながらかき抜いてください。

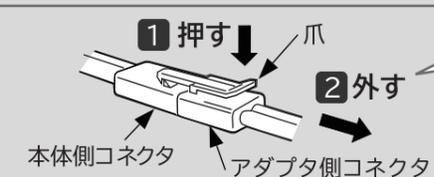


- 5** ハンドルを「ロック解除」の位置にずらしてください。



- 6** 本体中央部を、しっかり支えながら、アダプタのハンドルを右に回して本体を外してください。 ※蛍光灯や枠の取り扱いにご注意ください。

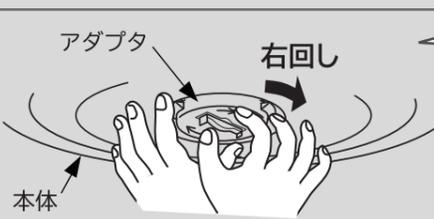

- 7** アダプタを外してください。ボタンを押しながら左方向に回してください。

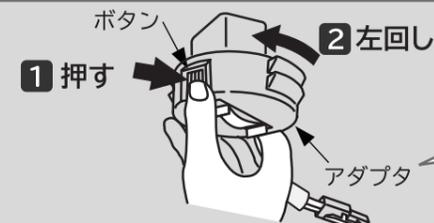

- 本体の取り付けかたは → P.5 「本体の取り付け」をご参照ください。



●コネクタを無理に引き抜いたり、電線を引っばったりしない。

※電線の破損による感電、故障の原因となります。



必ず守る

●蛍光灯や枠に、無理な力を加えない。 ※破損によるケガや落下の原因となります。



必ず守る

●本体が落下するので確実に本体を支えながら作業する。 ※手を離しますと本体落下によるけがの原因となります。



禁止

●アダプタを無理に回さない。 ※配線部品の破損の原因となります。

## バッテリーの取り外しかた

- 1** 裏ぶたの ≡ を押しながらか、▼方向にずらして取り外してください。



- 2** バッテリーを取り出しバッテリー側コネクタの爪を押しながらか、引き抜いて外してください。



必ず守る

●バッテリーの取り付けや交換時は、必ず天井から器具を外して作業する。 ※バッテリー破損防止のため。  
●器具や蛍光灯に傷が付かないように、平らでやさしい場所などに置いて作業をする。 ※器具破損防止のためです。



禁止

●コネクタや電線を無理に引っばらない。 ※電線が断線し、感電、故障の原因となります。

- バッテリーの取り付けかたは → P.4 「バッテリーの取り付け」をご参照ください。