


使いかた

準備・リモコンの操作

各部の名前・部品

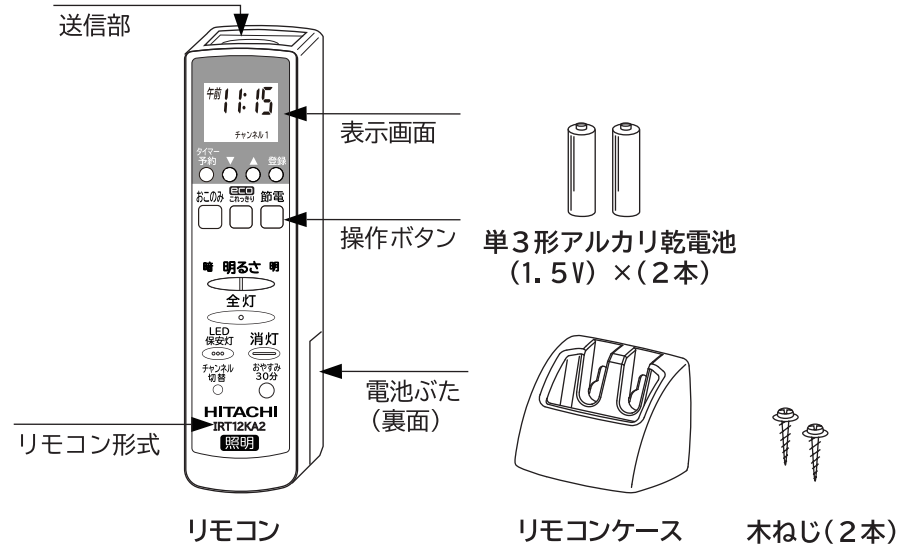


ご注意

- リモコンのアルカリ乾電池
平均寿命は、1日10回の
使用で約半年が目安です。
- 使用する電池や、条件など
でも寿命は変わります。

乾電池の入れかた・交換のしかた

- 1 リモコン裏面の電池がたの▽印を押しながら、電池がたをずらして取り外してください。
- 2 付属の単3形アルカリ乾電池を⊕ ⊖の表示に合わせて入れてください。初めて乾電池を投入した場合、現在時刻の設定モードに入ります。
下記の「時計の合わせかた」をご参照ください。
- 3 リモコンに電池がたをかぶせ、▽印を押しながらリモコンに爪が入って「パチン」と音がするまでずらして取り付けてください。

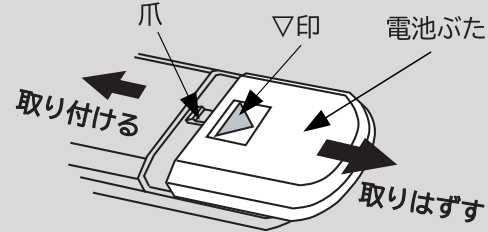

注意

- 種類の異なる乾電池（例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池）
また、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。
- 充電式電池は使用しない。
- 使えなくなった乾電池は可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
※乾電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となります。




- 長期間使用しない場合は、乾電池
を取り外しておく。
※液もれによるリモコンの故障の原因
となります。
- 必ずアルカリ乾電池を使用する。
※アルカリ乾電池以外は、正常動作し
ない場合があります。

時計の合わせかた

- 1 乾電池を入れると時刻表示が点滅します。
- 2 ▼ ▲ ボタンで現在時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。
- 3 現在時刻を設定をしたら、登録ボタンを押してください。": " だけが点滅し、設定が完了し動作を始めます。

再び設定する場合は、登録ボタンを3秒以上押してください。
時刻表示が点滅しますので、上記の手順で設定してください。

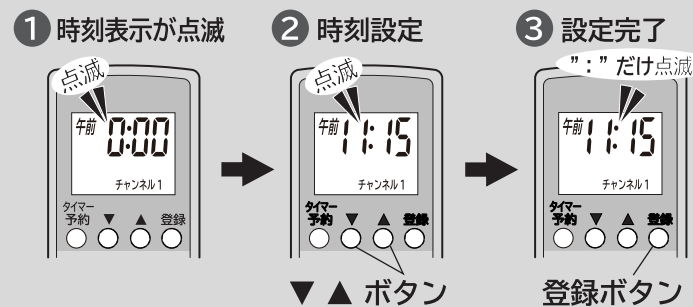

※1分間操作がない場合、
設定モードを終了します。

点灯確認と各ボタンの使いかた

- 操作ボタンを押して点灯確認をしてください。
操作ボタンを押すと、リモコンからの信号が本体に入り、本体から電子音が鳴り、受信をお知らせします。
(但し、タイマー予約の4つのボタンおよびチャンネル切り替えのボタンは除きます。)
- ・ ご注意：明るさの比率と消費電力の比率は同じとは限りません。
- ・ ＊印……所定の明るさになるまで数秒かかる場合があります。

タイマー予約表示

タイマー予約中の場合に表示します。

電池残量表示

電池寿命時に点滅表示します。

登録ボタン

タイマー予約の登録や時刻設定をします。

タイマー予約ボタン

タイマー予約の設定開始をします。

▼ボタン

タイマー予約の、実行・解除、および時刻の選択切替などを行います。

▲ボタン

予約内容の確認および予約内容や時刻の選択切替などを行います。

明るさ(暗 明)ボタン

蛍光灯の点灯中、明るさを約15%(暗)~100%(明)の範囲で調節します。また、LED保安灯の点灯中、約10%(暗)~100%(明)の範囲で明るさを調節します。

* 全灯ボタン

蛍光灯が100%の明るさで点灯します。チャンネルの設定にも使用します。→P.13)をご参照ください。

LED保安灯(LED補助灯)ボタン

- LED保安灯が点灯します。
- 電源OFF(壁スイッチOFFや停電など)時のみ、LED補助灯とLED保安灯が共にボタンを押す毎に点灯⇔消灯します。再び電源を入れた場合は→P.12)「点灯・消灯」をご参照ください。

チャンネル切替ボタン

部屋に器具が2つある場合チャンネルの切替を行います。
使いかたは→P.13)「チャンネルの設定」をご参照ください。

おやすみ30分ボタン

ボタンを押して、本体から電子音が鳴ると、約30分後に蛍光灯、LED保安灯が消灯します。

- ・ 蛍光灯点灯時に、おやすみ30分ボタンを押すと、約30分後にLED保安灯に切り替わり、約10秒後に消灯します。
- ・ おやすみ30分の動作中に再度ボタンを押すと、本体から「ピッピッ」と電子音が鳴り、おやすみ30分の動作が解除されます。
- ・ おやすみ30分の動作中に、おこのみ、ecoこれっきり、節電、明るさ(暗 明)、全灯、LED保安灯、消灯のボタンを押した場合、おやすみ30分は解除されますのでご注意ください。
- ・ おやすみ30分は、ボタンを押して本体から電子音が鳴れば動作します。タイマー予約とは異なる機能なので、動作後はリモコンを器具に向けておく必要はありません。

送信部 表示画面

時刻表示

現在時刻、および、タイマー予約の時間設定を表示します。

点灯・消灯表示

タイマー予約の点灯設定および消灯設定を表示します。

チャンネル表示

設定しているチャンネルを表示します。

節電ボタン(明るさも変わります)

その時の、蛍光灯点灯状態での消費電力から、約15%の消費電力を節電します。但し、明るさ(明 暗)ボタンで一番暗い時の消費電力以下にはなりません。また、続けて節電ボタンを押した場合、電子音は鳴りますが、さらに節電はしません。

※おこのみ、ecoこれっきり、全灯、消灯、明るさ(暗 明)、LED保安灯のボタンを押すと、節電は解除されます。但し、明るさ(暗 明)ボタンを押した場合は、節電時の明るさからの調節となります。

ecoこれっきりボタン

あかるさセンサーが周囲の光を検知し室内の明るさを自動で調光します。
使いかたは→P.11)「ecoこれっきりボタンの使いかた」をご参照ください。

* おこのみボタン

蛍光灯を、設定した明るさで点灯します。

● 設定のしかた

- ① 全灯ボタン、または、おこのみボタンを押して点灯してください。
- ② 明るさ(暗 明)ボタンを押してお好みの明るさにしてください。
- ③ おこのみボタンを押してください。明るさを記憶して設定完了します。

※設定を変更する場合は、上記の手順で変更してください。

消灯ボタン

蛍光灯・LED保安灯が消灯します。