
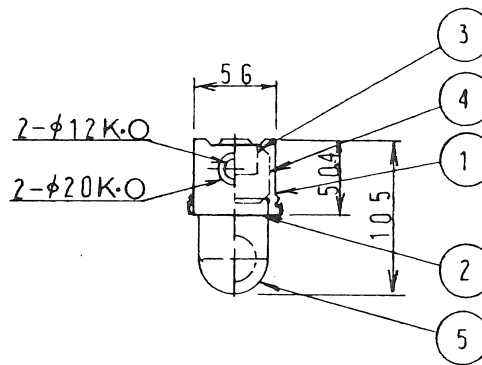


ファミリーマート殿向

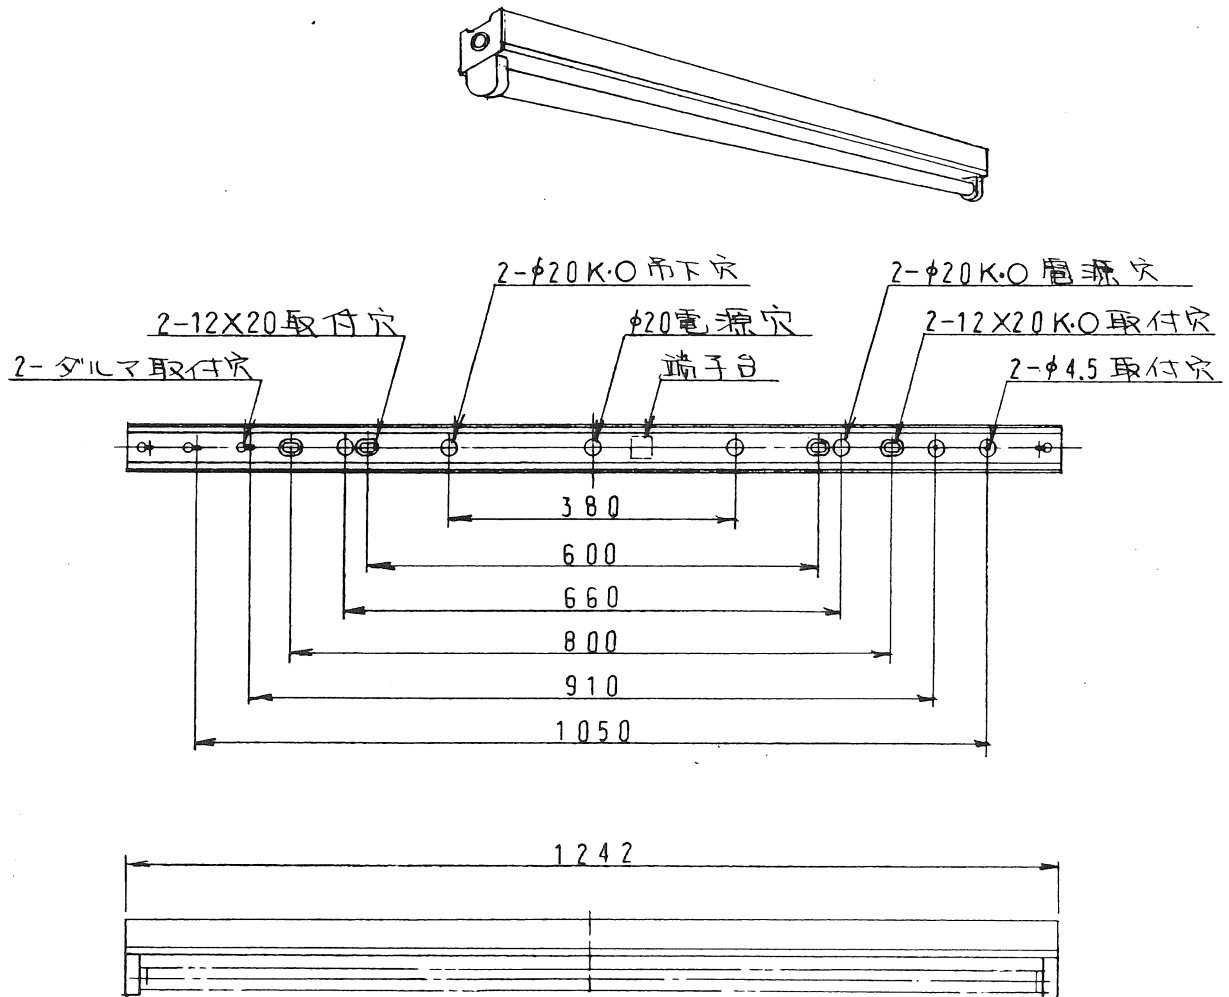

注意事項

- 1) 必ず、器具アースを取って下さい。
- 2) ランプはFL-40SS・EX/37-Gをご使用下さい。
- 3) ランプを交換する場合には、古いランプを外し、1～2分後に新しいランプと交換して下さい。

端子台付

特記事項

生産終了品

形式	トラフ形	佐藤大西赤沢	2.5 Kg	200	電圧(V)	数	量	5	ソケット		T101
								4	電子スタータ		ES-408
PM4101A-EG					蛍光ランプ	40W X 1		3	安定器		41DGY(S)
								2	反射板	SPC	t0.4 表層:白色 反射面:ベージュ
					器具重量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC	t0.4 シルキーホワイト
									部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 83652 △