


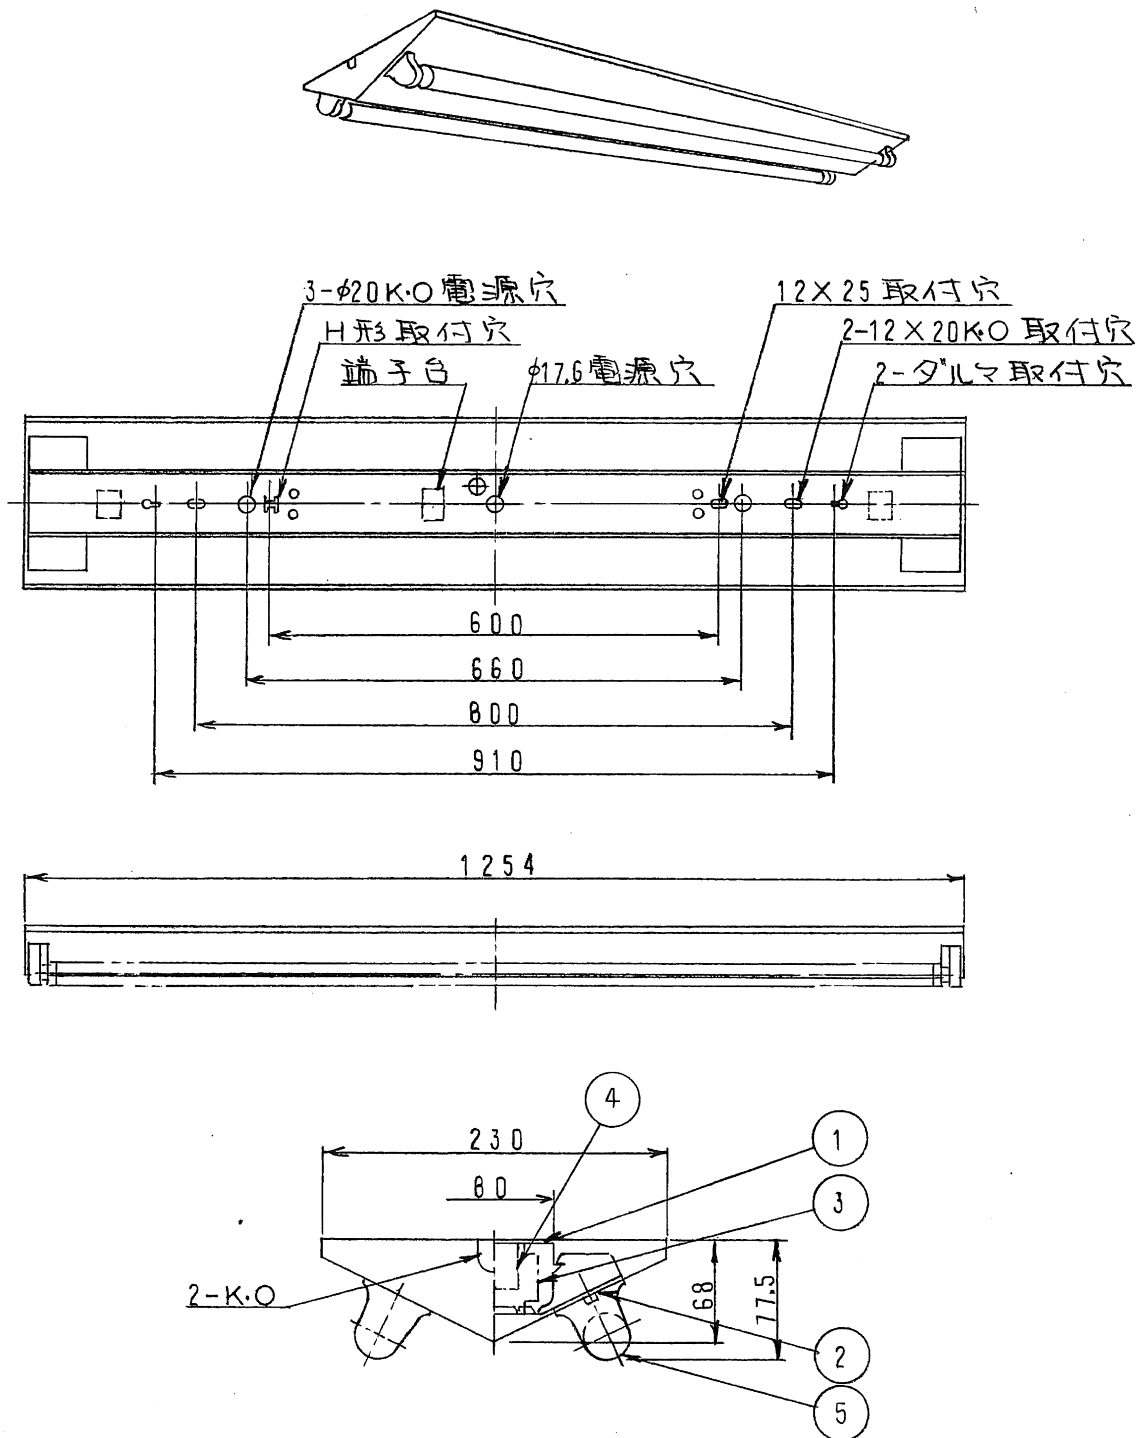

注意事項

- 1) 必ず、器具アースを取って下さい。
- 2) ランプはFL-40SS・EX/37-Gをご使用下さい。
- 3) ランプを交換する場合には、古いランプを外し、1～2分後に新しいランプと交換して下さい。

端子台付

特記事項	生産終了品		200		5	ソケット		T107		
					4	電子スタータ		ES-408		
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	安定器				
形式	逆富士形 NM4202-EG	福井 百瀬 赤澤	4.5 Kg	蛍光ランプ	40W × 2	2	反射板	SPC	t0.5	オモテ: 白 ウラ: 白-322
						1	本体	SPC	t0.5	5000時間保証
						器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名