


このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- この器具は、壁面取り付け専用です。
- このような場所には、取り付けない。

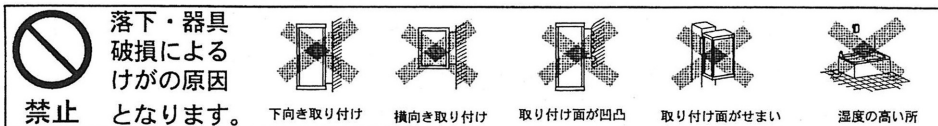

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業する。
*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。

⚠ 注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定のランプを使用する。
*器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所（35℃以上）では、使用しない。
*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。
*感電の原因となります。
- 点灯時および消灯直後は、ランプが熱くなっているので触らない。
*やけどの原因となります。
- ナイスボールVを使用する器具は、調光器（当社商品名ライトコントロール）との併用はしない。
*過熱し、火災の原因となります。



器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け板の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付ける。



必ず守る


取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具または、木台の取り付け面とのすき間を埋める。

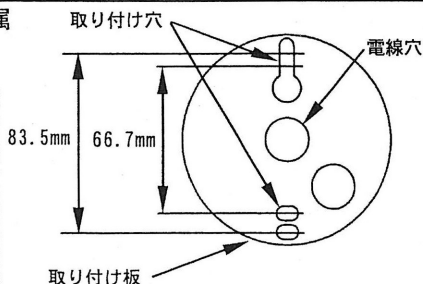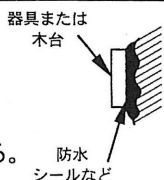

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

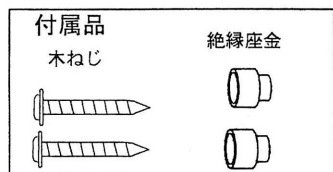

付属品

木ねじ

絶縁座金

器具銘板
(本体内側)

ガラスカバー

本体

ランプソケット

アースねじ
(本体内側)

パッキン

電線穴

取り付け板

取り付けねじ

袋ナット

ランプ


器具の取り付けかた

1. 本体の取り付け

- (1) パッキンと取り付け板を付属の木ねじ2本と絶縁座金2個で補強材のある所に
取り付けてください。
- (2) 電線を速結端子に接続してください。
- (3) アース工事をしてください。

接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線
接続穴にしっかりと差し込んでください。
- 適合電線・・・φ1.6、φ2.0単線
- 適用電線・・・φ1.6、φ2.0単線

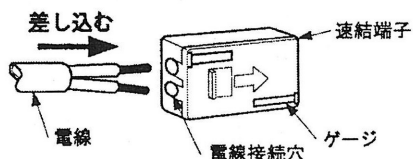

- アース線は、本体内側のアースねじに
接続してください。



アース線を接続せよ

- (4) 本体の穴に取り付けねじを通して、
下面より手を入れて袋ナット2個で
確実に取り付けてください。



本体がパッキンに全周密着
している事を確認する。

必ず守る





ガラスカバーは、われもの
なので傷などつけないよう
取り扱いには十分注意する。

必ず守る

- (5) 下面より、ランプをランプソケットに
取り付けてください。

解除のしかた

- ⊖ ドライバーで電線はずし爪を解除
方向に強く押し、電線をひっぱって
ください。

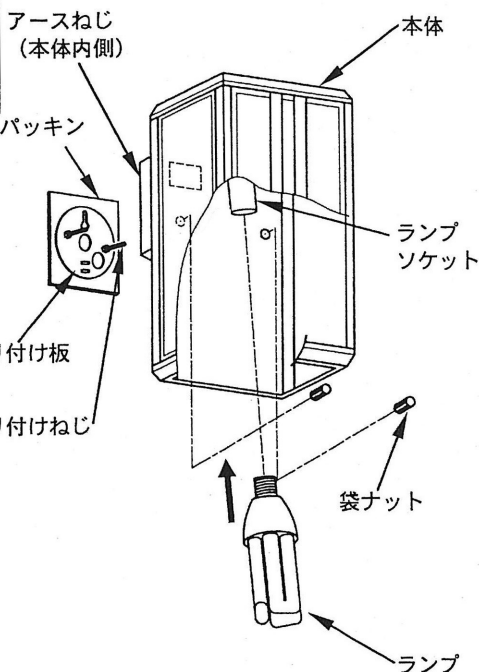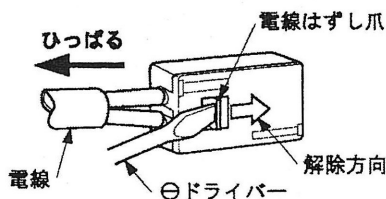

ナイスボールV使用上のご注意


- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
(雑音が入ったり誤動作が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプの交換の際は必ず電源を切る。

*感電の原因となります。



必ず守る

■器具のお手入れ



必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。
*石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

■みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない。

*傷、変色の原因となります。



禁止



■点灯時および消灯直後はランプが熱くなっているの、触らない。

*やけどの原因となります。



接触禁止




■必ず指定のランプを使用する。

*指定以外のランプを使用しますと、器具が過熱し火災の原因になります。



必ず守る

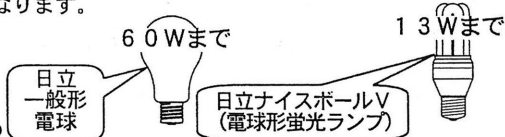

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
ナイスボールV 13W 使用時	交流 100V	13W	日立ナイスボールV 13W EFD15EL/13A (口金:E26)	
60W一般形電球 使用時			60W	60W形一般形電球(口金:E26)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

購入店名

電話

サービスを依頼されるときにお役にたちます。

ご購入年月日

年 月 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2

電話 (03) 3255-5256