


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

- お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切る。

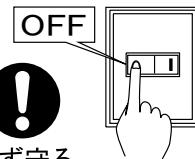

必ず守る

*電源を切らないと感電の原因となります。

器具のお手入れ



必ず守る

- 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。化学ぞうきんを使う場合は、その注意書にしたがう。

みがき粉・ベンジンでふいたり熱湯をかけない。



禁止



*割れ、傷、変色の原因となります。

器具の点灯時及び消灯直後は、ランプが非常に熱くなっているので、触らない。




* やけどの原因となります。

必ず指定のランプを使用する。

- * 指定以外のランプを使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。



必ず守る

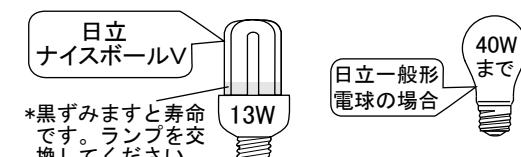

*黒ずみますと寿命です。ランプを交換してください。

仕様

形式	定格電圧	消費電力	適合ランプ
RBW1627L	交流100V	13W	ナイスボールV EFD15EL/13A(口金:E26)
		40W	日立40W一般形電球(口金:E26)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示しております。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256

取扱説明書

日立照明器具

保存用

ポーチライト RBW1627L [防雨形]

HITACHI
Inspire the Next

- このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意



警告

- このような場所には、取り付けない。(この器具は壁付け専用です。)
 - 禁
止
 - 取り付け面が凸凹やせまい
 - 下や横向き取り付け
 - 湿度の高い所
- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
 - *取り付けに不備がある場合は、火災・感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
 - *火災・感電・故障の原因となります。
- アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業する。
 - *アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具のすき間に金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
 - *感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
 - *過熱し、火災の原因となります。



注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない。
 - *過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定のランプを使用する。
 - *器具の異常過熱の原因となります。
- ナイスボールV使用の器具は、調光器(当社商品名ライトロール)との併用はしない。
 - *過熱し、火災の原因となります。
- 器具の真下にストーブなどを置かない。
 - *過熱し、火災の原因となります。
- 器具にボールなど物をぶつけたり、衝撃を与えない。
 - *器具の落下によるけがの原因となります。
- 点灯中および消灯直後はランプが熱くなっているので触らない。
 - *やけどの原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35°C以上)では、使用しない。
 - *絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。


このようこともご注意を

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
(雑音が入ったり誤動作が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

電気工事店(有資格者)のかたへ…


●取り付け工事をされる方へ…取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

●器具は、取り付け穴を使用して付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。

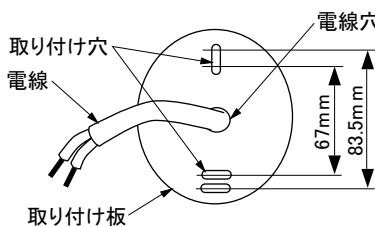

必ず守る




取り付け面に凸凹がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具または、木台の取り付け面とのすき間を埋める。

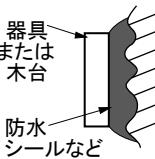

各部の名称


図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

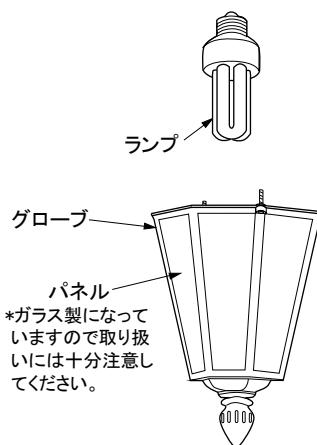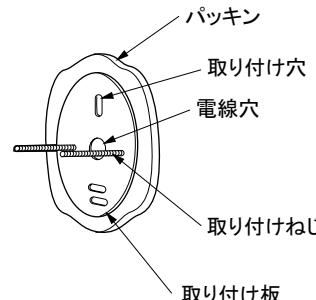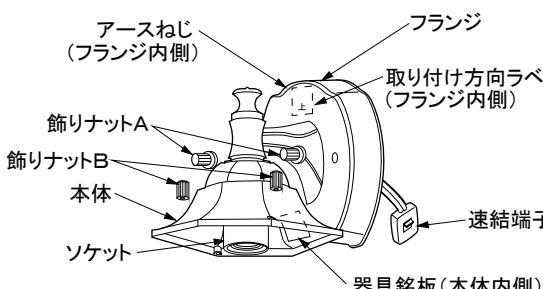

器具の取り付けかた


1. 飾りナットをゆるめ、取り付け板をフランジからはずしたのち、パッキンと取り付け板の電線穴に電線を通し、付属の木ねじ2本で取り付けてください。

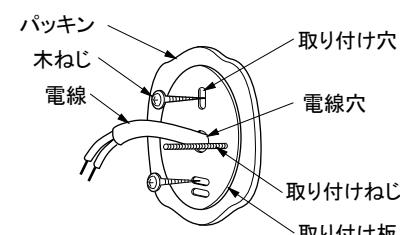

2. 電線を速結端子に接続してください。

接続のしかた

●電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

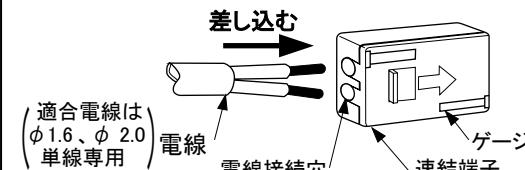


●アース線は、フランジ内側のアースねじに接続する。




解除のしかた

●□ドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線を引き抜いてください。

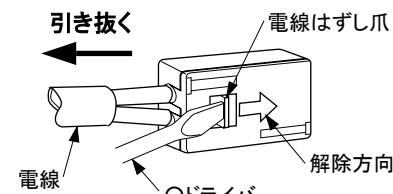

3. フランジを取り付けねじに通し、飾りナットA 2本で締め付け取り付けてください。

フランジがパッキンに全周密着している事を確認してください。

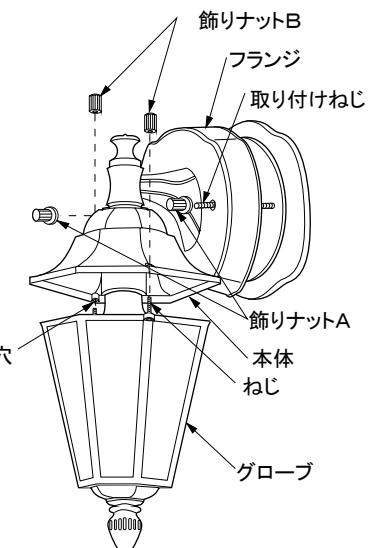

4. ランプをソケットにねじ込んだのち、点灯確認をしてください。

5. グローブのねじ部分を本体の穴に通し、飾りナットB 2本で確実に締め付け取り付けてください。



必ず守る

取り付けましたら、グローブを軽くひっぱり確実に取り付いているか確かめる。

*ねじの締め付けがゆるい場合、グローブの落下の原因となります。