
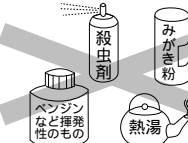


保守とお手入れ 常に明るく使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■ お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。  必ず守る  * 電源を切らないと感電の原因となります。	■ 器具のお手入れ ● 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた布で仕上げる。 * 石けんとは天然油脂を原料としたものです。 (商品表示が“石けん”であることを確認してください。)  必ず守る	■ みがき粉やベンジンなどでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。 傷、変色の原因となります。  禁止 
■ 必ず指定のランプを使用する。  必ず守る 指定以外のランプを使用すると、器具の異常過熱の原因となります。 日立電球形蛍光ランプ ナイスボールV (電球形) < 10Wまで > 	■ 点灯時及び消灯直後は、ランプが非常に熱くなっているため触らない。  接触禁止  やけどの原因となります。	

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
10W形・1灯		交流 100V	8W	電球形蛍光ランプ ナイスボールV EFA10EL/8(電球形) 口金: E26

アフターサービス

* 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示)現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 購入店名
サービスを依頼されるときにお役に立ちます。 電話 ご購入年月日

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(365日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきますことがあります。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

保存用

日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

蛍光灯ポーチライト 10W形


R B W 1 6 3 7 B 防雨型

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

警告

●この器具は壁面取付け専用です。このような場所には取り付けないでください。

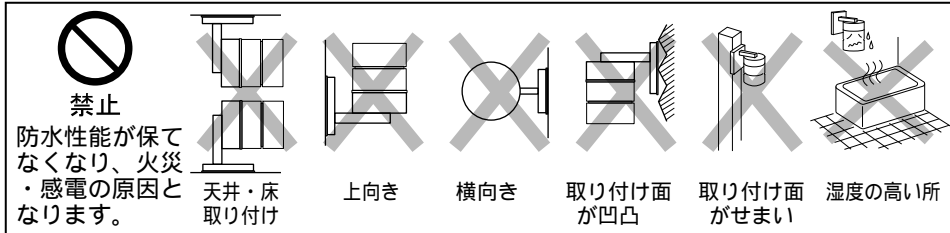

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- アース工事は、電気設備技術基準の第3種接地工事に従って作業する。
*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、ランプが熱くなっているため触らない。
*やけどの原因となります。
- 必ず指定のランプを使用する。
*過熱し、火災の原因となります。
- 調光回路(調光器等)や人感知センサーとの併用はしない。
*過熱し、火災の原因となります。

ナイスボールV使用上のご注意

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤作動することがあります。
(雑音が入ったり誤作動が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因になりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

器具を取り付ける前に

- 器具は、本体の取り付け穴を利用して、付属の木ねじ 2 本で補強材のある所、または板厚 3 mm 以上の所に取り付けてください。





禁止

- プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。
落下の原因となります。



必ず守る

取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため木台を使用し、防水シールなどで木台と取り付け面とのすき間を埋める。

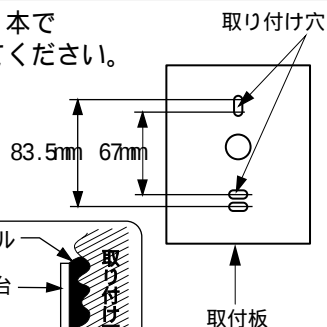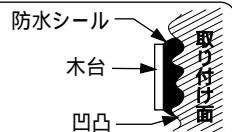


各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

付属品

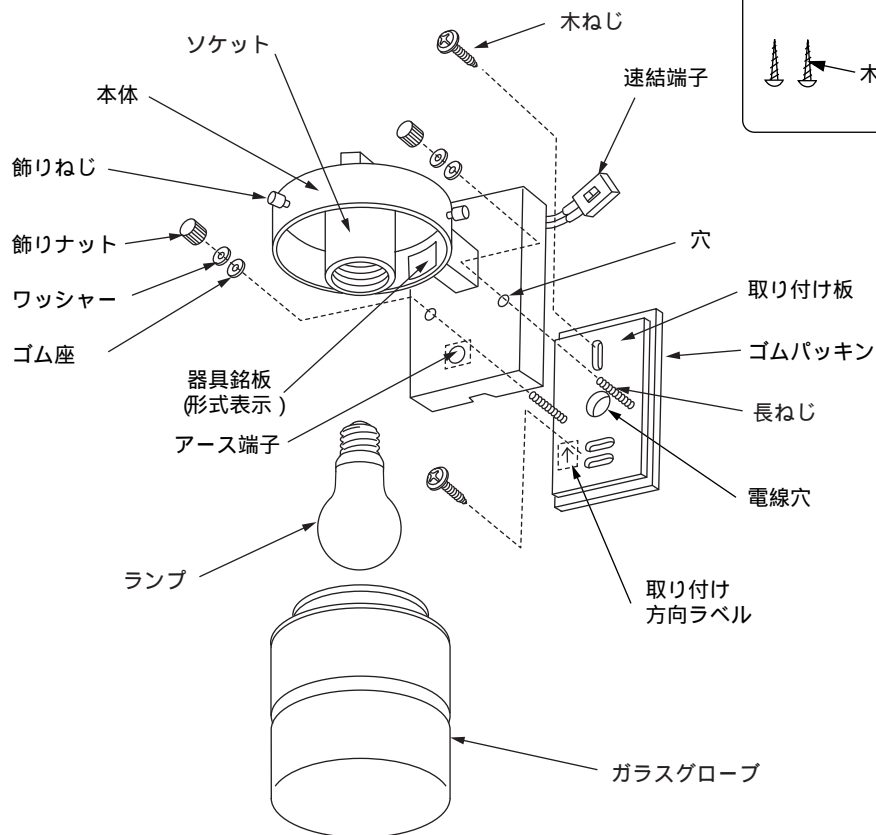

器具の取り付けかた


1、取り付け板の取り付け

- (1) 飾りナットをゆるめ、取り付け板を本体より取りはずしてください。
- (2) 電線をゴムパッキンの電線穴に通し、取り付け方向ラベルに従い取り付け板とゴムパッキンを木ねじでしっかりと取り付けてください。

2、電線を速結端子に接続


接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。
- ・適用電線... φ 1.6 φ 2.0 単線

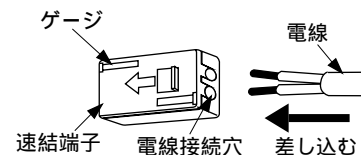

解除のしかた

- Θドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線を引き抜いてください。

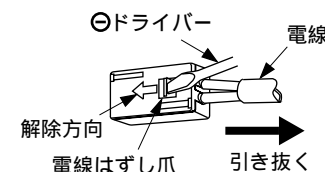

必ず守る

確実に電線を接続する。

* 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。

電線の接続時は、必ず電源を切る。

3、アース端子にアース線を接続

4、本体の取り付け

- (1) 取り付け板の長ねじを本体の穴にくぐらせ、ゴム座、ワッシャーを通したのち飾りナットで確実に締め付けてください。

* 防水性能を保つため、ゴム座は必ずご使用ください。

- (2) ソケットにランプを確実に取り付けてください。

5、ガラスグローブの取り付け

- (1) 飾りねじ (3 本) をゆるめ、本体にガラスグローブを挿入してください。
- (2) 飾りねじ (3 本) を確実に締めてください。

* ガラスグローブはわれものですので傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。

6、点灯確認

電源を入れて点灯確認してください。



必ずアース線を接続する。



必ず守る

取り付けた後、本体を軽くひっぱり確実に付いているか確認する。

* 取り付けが不完全の場合、器具落下によるけがの原因となります。



必ず守る

取り付けましたら、グローブを軽くひっぱり確実に付いているか確認する。



必ず守る

グローブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分注意する。



禁止

白熱電球は使用しない。

過熱し、火災の原因となります。