


ナイスボールV使用上のご注意

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
(雑音が入ったり誤動作が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプの交換の際は必ず電源を切る。 *感電の原因となります。  必ず守る	■器具のお手入れ ●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。*石けんとは天然油脂を原料としたものです。(商品表示が“石けん”であることを確認してください。) 必ず守る	■みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない *傷、変色の原因となります。 禁止 
■点灯時および消灯直後はランプが熱くなっているの、触らない。 *やけどの原因となります。 接触禁止 	■必ず指定のランプを使用する。 *指定以外のランプを使用しますと、器具が過熱し火災の原因となります。 必ず守る 日立ナイスボールV (電球形蛍光灯ランプ) 	

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
	15W形・1灯	交流 100V	13W	日立ナイスボールV 15W形 EFD15EL/13 (口金:E26)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。 購入店名 _____ 電話 _____
サービスを依頼されるときにお役にたちます。 ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

保 存 用

蛍光灯シーリングライト 15W形[屋内用防湿形]

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意



警告

- このような場所には、取り付けない。

禁止  取り付け面が凹凸 防水性能が保てなくなり、感電・火災の原因となります。	禁止  器具が上向き グローブ変形の原因となります。
--	---

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*感電・火災・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
*過熱し、火災の原因となります。




注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定のランプを使用する。
*過熱し、火災の原因となります。
- お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。
*感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、ランプが熱くなっておりますので触らない。
*やけどの原因となります。
- 調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしない。
*過熱し、火災の原因となります。
- この器具は、屋内専用防湿形器具です。屋外で使用しない。
*グローブ変色の原因となります。

器具を取り付ける前に

●器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ 2 本で補強材のある所に取り付けてください。



●取り付け面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具（木台）と取り付け面とのすき間を埋めてください。



必ず守る




防水シールなど
器具（木台）

●この器具は、絶縁外郭構造ですので、アース工事は不要です。

各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

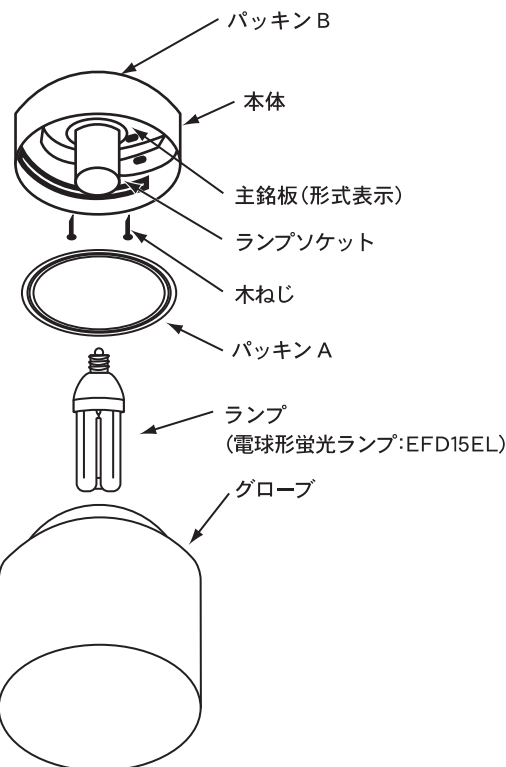

器具の取り付けかた

1. 電線の接続

●電線をゲージに合わせ段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

●適用電線…φ 1.6、φ 2.0 単線




必ず守る

●確実に電線を接続する。

*接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。

●電線の接続作業時は、必ず電源を切る。

*電源を切らないと感電の原因となります。

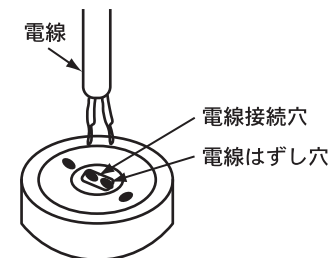

2. 本体の取り付け


●本体を付属の木ねじ 2 本で、補強材のある所に取り付けてください。



必ず守る

●取り付け後、本体を軽くひっぱり確実に付いているか確認する。

*取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

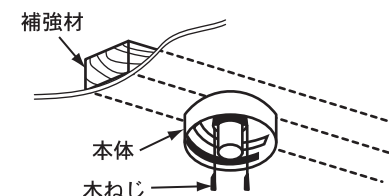

3. グローブの取り付け

(1) ランプをランプソケットに取り付けたのち、点灯確認してください。

(2) グローブを本体に入れ、右方向にいっぱいまでねじ込んでください。



必ず守る

湿気が侵入しないようしっかりねじ込む。



必ず守る

取り付けましたら、グローブを軽くひっぱり確実に取り付いているか確認する。

