


■各部のなまえ


・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっており、お求めの器具と図が違っている場合があります。

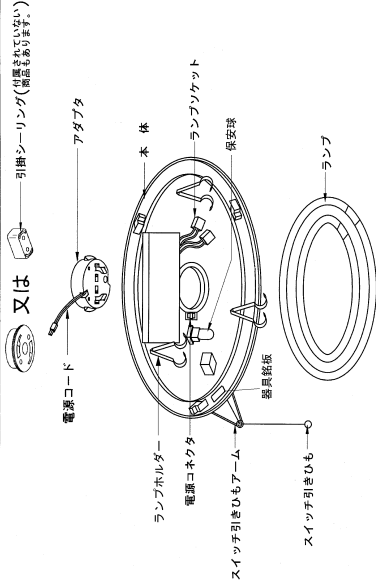

- インバーター
- 虫の入りにくい構造

■器具の取り付けかた

1. 天井の引掛シーリングにアダプタを取り付けてください。

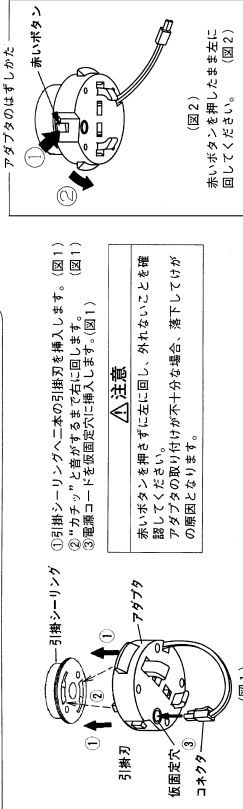


2. スイッチ引きひもアームをセットしてください。

- 本体からスイッチ引きひもアームをセットします。(図3)
 ① 本体内部にセットされているアームを外側に折りかえしてください。
 ② 折りかえした後、アームをつまんでアーム引掛タボに確実に引っ掛けてください。


△ 注意

アーム引掛タボにアームが引っ掛からないまま操作するとセードが落下してけがの原因となります。

- ③ 引きひもを引き通順に操作が出来ることを確認してください。

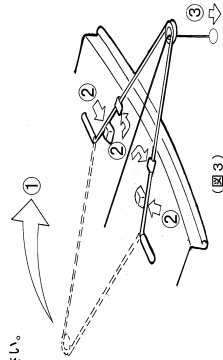

3. 本体を取り付けてください。

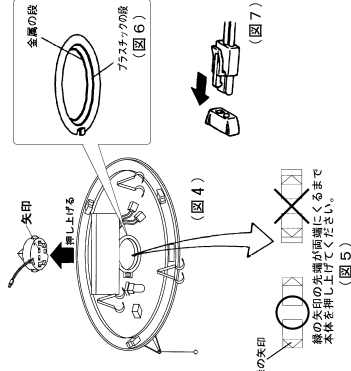


△ 警告

取り付けが不完全だと、落下してけがの原因となります。


注 器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。(左井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)

- ① 本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置をあわせて本体をまっすぐに押し上げます。(図4)
- ② 本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げて下さい。(図5)

※ C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングに適合できます。

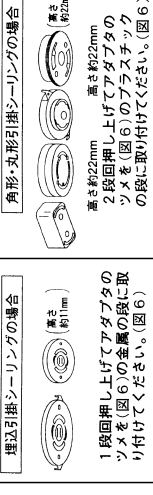

- ③ アダプタコードのコネクタを電源コネクタに差し込みます。抜けないことを確認して下さい。(図7)

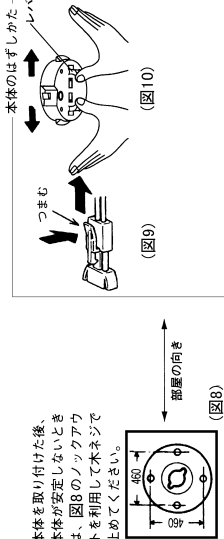

△ 注意

電線やコネクタをむりやり引きつけないでください。電線が断線し感電、故障の原因となります。

両手で本体を上に乗しながら中央にあるアダプタ矢印を外側にひくれば本体ははずれます。(図10)

△ 注意


本体は必ず両手でやさしくはさみずして落とさないでください。本体をおささないで落とすと本体は壊れます。落下してけがの原因となります。

4. ランプを取り付けてください。

- ① ランプをランプホルダーの位置に合わせて取り付けます。(図9)
- ② ランプホルダーをランプの表示に合わせて取り付けます。

ランプの径の大きいランプから外してください。

5. セードを取り付けてください。

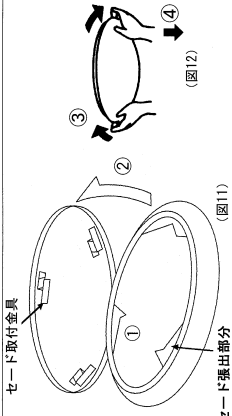

△ 注意

ランプをリケットの表示に合わせ確実に取り付けしてください。取り付けが不十分だと、点灯しなかったり火災の原因となります。ランプホルダーのスポンジに当たらないでください。ランプホルダーが破損してけがの原因となります。ランプの口蓋を無理に回さないでください。

△ 警告


セードを本体に確実に取り付けてください。全てのセード取付金具にセードが取り付けられていることを確認してください。取付が不十分だと、落下してけがの原因となります。

セードのほずしかた

“カチッ”と音がするまで、セードを左に回してください。

■器具の使いかた

スイッチ引きひも操作による点灯順序



※ プルススイッチ操作を行う際、本体のガタつきが気になるときは市販のネジで本体を固定してください。また、プルススイッチ操作を行う際、引き紐がセードに当たらないように真下に引いてください。

■故障ではありません

- ・常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

- (商品表示が“石けん”であることを確認してください。)

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりまじたら早めに交換してください。

器 具	定 格 電 源 電 圧	電 源 周 波 数	消 費 電 力	適 合 ラ ン プ
72W形	AC100V	50/60Hz共用	61.5W	FCL40/38 FCL32/30 保安球 100V5W

購入年月日 年 月 日

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL 0120-3121-11 (受付時間)9:00~17:30
FAX 0120-3121-34 携帯、PHSからご利用できます。
日曜・祝日と年末年始・夏期休暇などは休目は休ませていただきます。

家電品についてのご意見や
お客様相談センターへ

[illegible]

※「詳細説察口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。」


●お客様へ

- 工事店様へ
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●次のような、場所には取り付けないでください。

この器具は天井取付専用です。
指定以外の場所には器具が取り付かない場合や、取り付いた場合でも火災・感電・落下してけがの原因となります。

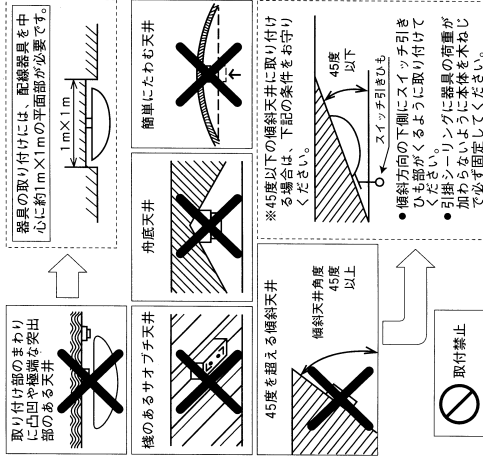

注意

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。
高温になっています。やけどの原因となります。
- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。
- 温度の高い場所で使用しないでください。
照度器具、ガス器具等の真上や近处で使用しないでください。
使用温度は3〜35℃の範囲で使用するよう設計されています。
- スライダ引きひもを強く引いたり、引きひもに衝撃を与えないでください。
器具の落下によるけがの原因となります。
- 器具の落下によるけがの防止のため、新設および交換する場合は、天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。

異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)に、器具の形式(器具銘板)に表示してあります。)現象を連絡のうえ、ご相談ください。