



リモコンケースの使いかた

- リモコンをなくさないように、リモコンの置き場所として壁などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。

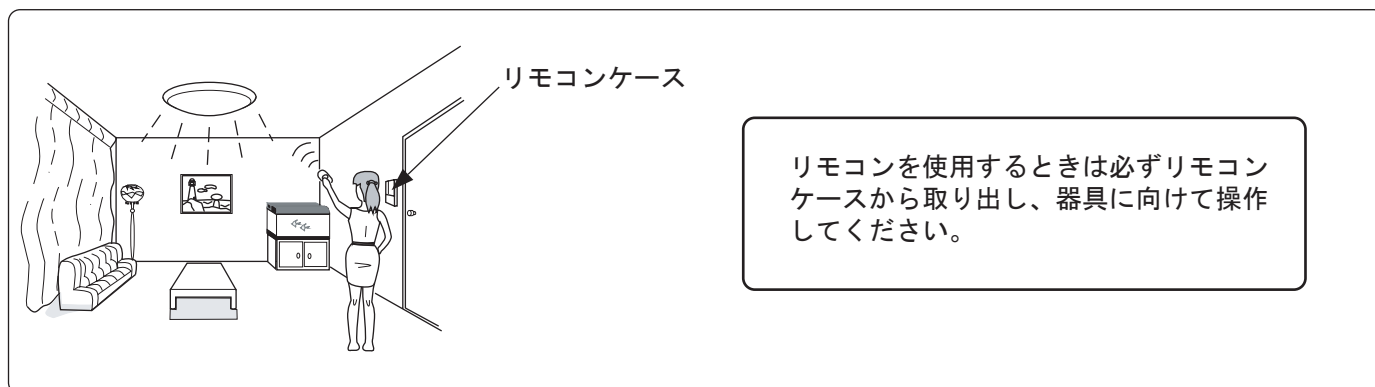


使用状態

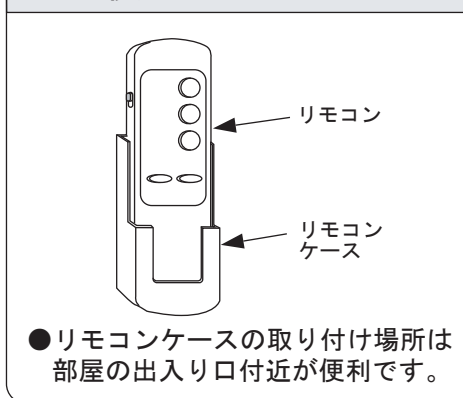


リモコンケースの取り付けかた

- ①リモコンケースの位置を決め、付属の木ねじ 1 本を壁面に仮止めし、リモコンケースをひっかけてください。

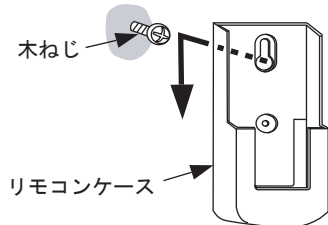


- ②2 本目の木ねじをねじ込み両方の木ねじでしっかり固定してください。

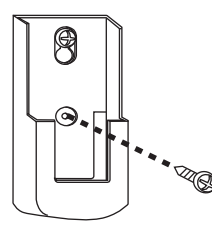

カバーのはずしかたおよびランプの交換方法

- ①電源を切ってください。（壁スイッチを **OFF** にしてください。）
- ②カバーを押し上げたまま、左にカチンと音がするまで回し、取りはずしてください。

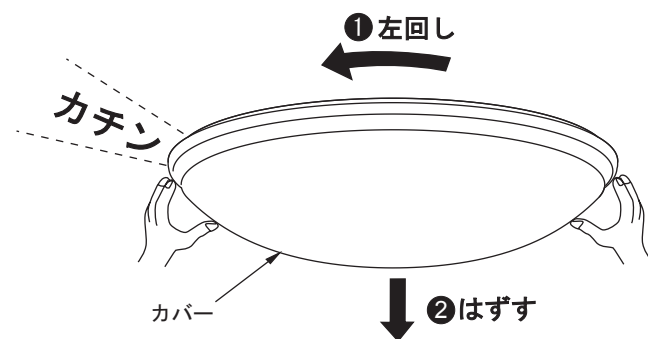

- ③蛍光ランプからランプソケットをはずしたのち、ランプホルダーから蛍光ランプを取りはずしてください。
- ④交換用蛍光ランプをランプホルダーにはめ込み、ランプソケットを蛍光ランプにしっかりと接続してください。

* 蛍光ランプが点灯している状態、または、蛍光ランプが切れて通電されている状態でランプ交換をすると、交換した蛍光ランプが点灯しない場合があります。その場合は点滅操作をおこない点灯確認してください。

必ず守る ●ランプソケットの表示に合わせて確実に接続する。（表示はランプソケット引出部にあります。）
* 器具に合った日立ランプをお求めください。


- ⑤カバーを取り付けてください。（3 ページ、**3. カバーの取り付け** をご参照ください。）

器具の取り付けかた

1. アダプタの取り付け 電源を切ってください。（壁スイッチを **OFF** にしてください。）

- ①配線部品（引掛シーリングボディなど）の溝にアダプタのツメを入れ、右方向へいっぱい回してください。（ロックが掛かり固定されます。）
- ②ロックボタンが「ロック解除」の位置になっていることを確認してください。


必ず守る 取り付け後、ボタンを押さずに左方向に回し、はずれないことを確認する。
* 取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

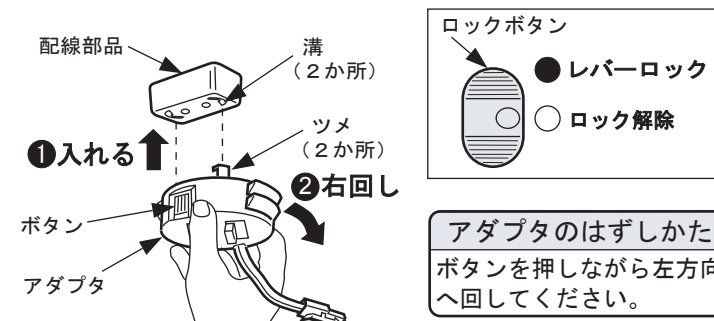

2. 本体の取り付け

- ①アダプタ側コネクタを本体の丸穴に通し、丸穴をアダプタに合わせて本体を天井に強く押し上げてください。

必ず守る 天井に付いている配線部品により、本体に掛かる爪の位置が変わりますので必ず下図を参照し、適切な爪（両側 2 ヶ所）が本体に掛かっていることを確認する。
* 取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。

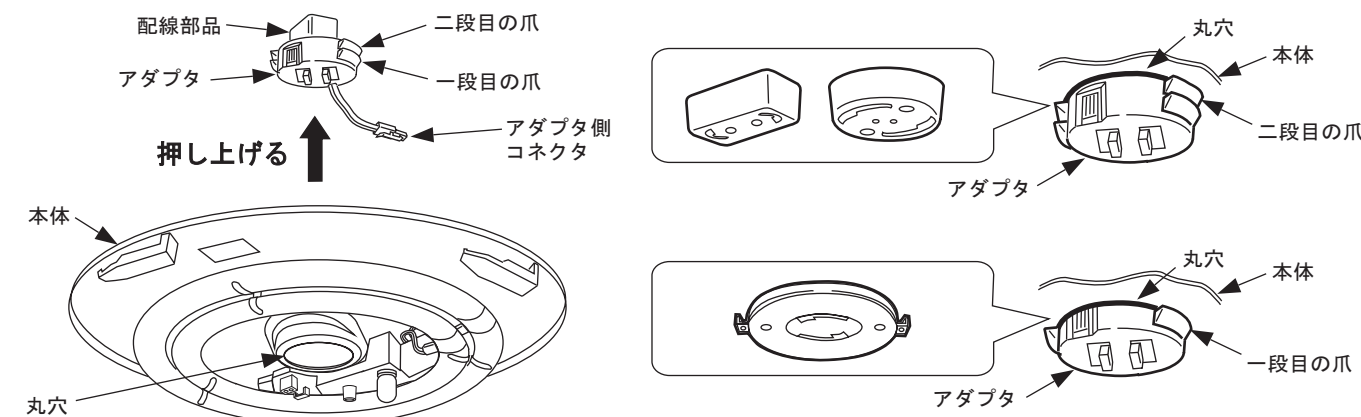


- ②アダプタのロックボタンを「レバーロック」の位置にしてください。

ロックボタン ●レバーロック
○ロック解除
必ず守る ずらす


- ③アダプタ側コネクタと本体側コネクタを接続し、電線がたるんでいる場合は電線を配線押さえに引っ掛けてください。

禁止 コネクタや電線をむりやり引っぱらない。
* 電線が断線し、感電、故障の原因となります。

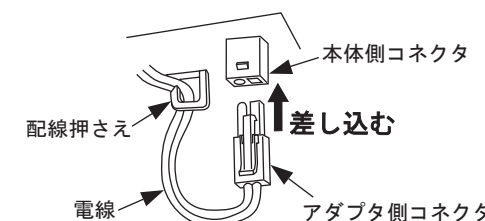


3. カバーの取り付け

- ①カバー凸部を本体の受け具と受け具の間に合わせて、押し込んでください。

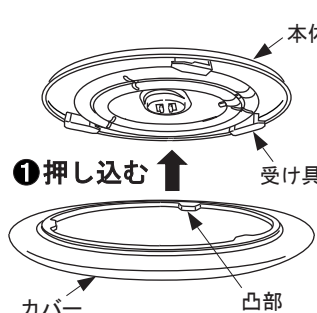

- ②反対側を押し上げてください。

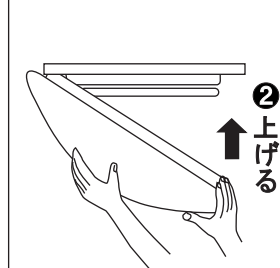

- ③中央をささえながら右に回してください。



禁止 カバーを正しく取り付け後は、カバーをむりやり回さない。
* 器具の破損、落下によるけがの原因となります。

必ず守る 取り付け後、カバーを軽く下にひっぱり確実に取り付けられているか確認する。
* 取り付けが不完全な場合、器具の落下によるけがの原因となります。