


# 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

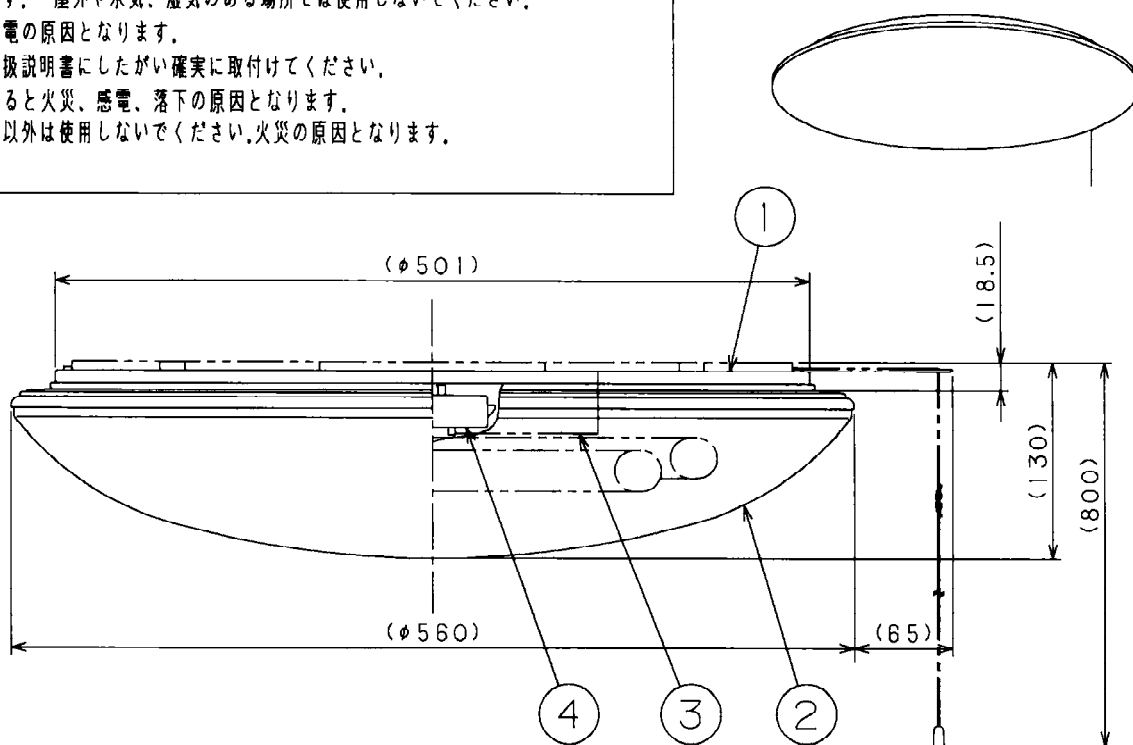

虫ガードパッキン採用

瞬時点灯方式

調光タイプ

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

プルスイッチつき

引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

## 特記事項

|    |          |         |                     |       |      |     |       |     |                       |                              |                                    |     |    |       |    |     |
|----|----------|---------|---------------------|-------|------|-----|-------|-----|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|----|-------|----|-----|
| 形式 | シーリングライト | RC895EK | 渡辺(和)<br>渡辺(寿)<br>森 | 2.6kg | 器具質量 | 100 | 電圧(V) | 数 量 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1 | アダプタ<br>ICインバータ<br>カバー<br>本体 | FCL32EDK/30F x1<br>FCL40EDK/38F x1 | W・数 | 品番 | 部 品 名 | 材質 | 備 考 |
|    |          |         |                     |       |      |     |       |     |                       |                              |                                    |     |    |       |    |     |
|    |          |         |                     |       |      |     |       |     |                       |                              |                                    |     |    |       |    |     |
|    |          |         |                     |       |      |     |       |     |                       |                              |                                    |     |    |       |    |     |
|    |          |         |                     |       |      |     |       |     |                       |                              |                                    |     |    |       |    |     |