

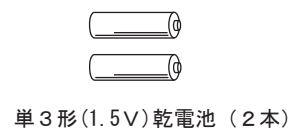


リモコンによる操作方法

各部の名称

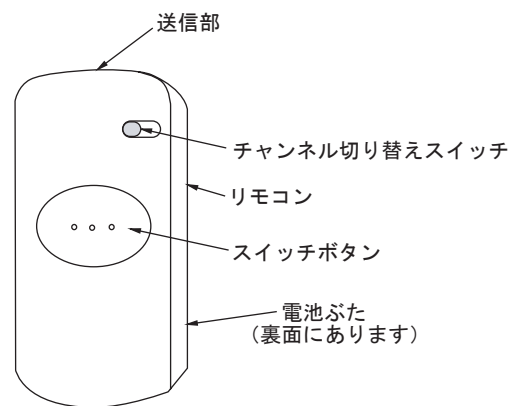


リモコン付属部品

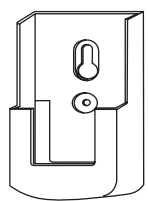

乾電池の入れかた交換のしかた

- ①リモコン裏側の▷印部の爪を横に押しながら電池ぶたをはずしてください。
- ②単3形乾電池を⊕、⊖の表示どおりに入れてください。
- ③電池ぶたを差し込み、「パチン」と音がするまでしっかり押してください。

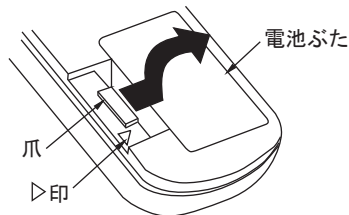

* リモコンの平均電池寿命は、1日10回の使用で約1年間使用可能です。





長期間使用しない場合は、乾電池を取りはずしておく。
* 液もれによるリモコンの故障の原因となります。

⚠ 注意

- ・種類の異なる乾電池（例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池）また、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。
- ・充電式電池は使用しない。
- ・使えなくなった乾電池は可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- * 乾電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となります。

点灯順序確認

- スイッチボタンを押して点灯順序を確認してください。（スイッチボタンを押すたびに下記のように切り替わります。）

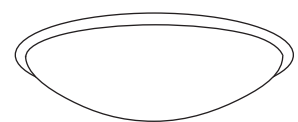

* 所定の明るさになるまで数秒かかる場合があります。

このようなことにもご注意を


- リモコンと器具の間にしゃへい物があると、器具が動作しない場合がありますので、しゃへい物を避けて操作してください。
- 室温が低いと（10℃以下程度）点灯直後、リモコンでの切り替え操作ができていない場合があります。この場合、しばらくしてから切り替え操作を行ってください。
- 温度が高くなる物の上や湿気の多い場所でのご使用は、変形や故障の原因となりますのでおやめください。
- リモコンを落としたり、衝撃をあたえたりしないでください。また、水にぬらしたり、温度が高くなるところに置いたりしないでください。操作不良の原因となります。
- このリモコンは、当社“ハイリモコン・ワンボタン”照明器具専用です。

壁スイッチによる操作方法

壁スイッチでも次のような点滅操作ができます。


- 壁スイッチをOFFにした後、5秒以上たってから再度壁スイッチをONにしますと、壁スイッチをOFFにする前の点灯モード（消灯も含む）にかかわらず、全灯100%で点灯します。

使用例

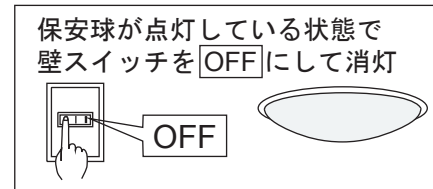

外出


帰宅

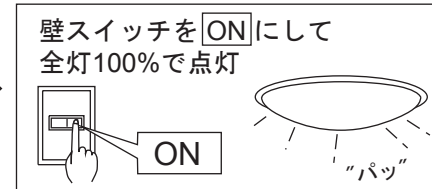

- 壁スイッチを操作することで次の点灯モードに切り替えることができます。


壁スイッチで点灯モードの切り替え

* 壁スイッチの操作はゆっくり「1秒めやす」でおこなってください。

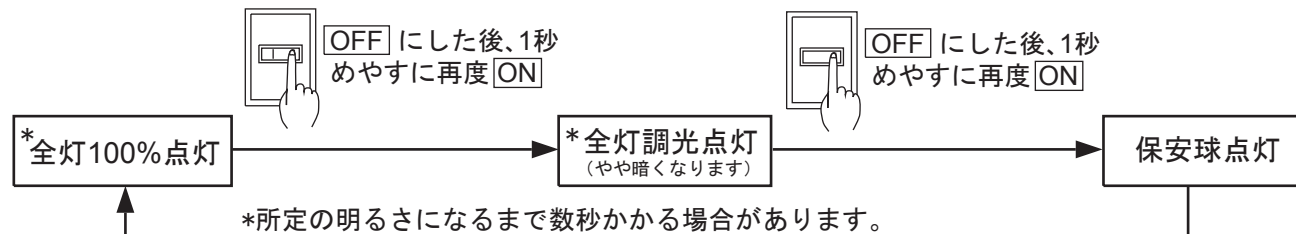


* 所定の明るさになるまで数秒かかる場合があります。

このような使いかたが便利です

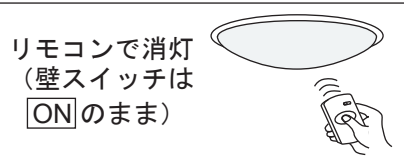

外出

帰宅

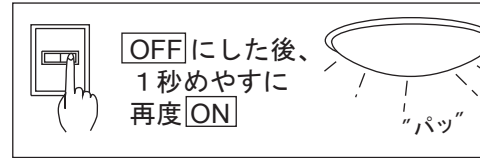

—ご注意—


- 壁スイッチのOFF-ONの切り替え時間を検知し、次の点灯モードへ進める方式を採用しております。検知する切り替え時間は、0.5秒～2秒としておりますが、壁スイッチ操作の際は約1秒をめやすとして操作してください。切り替えができなかった場合はもう一度、約1秒間隔でOFF→ONの壁スイッチ操作をおこなってください。

チャンネル切り替えスイッチの設定について


- 同じ室内で使用する当社のリモコン照明器具の台数に応じ、次のようにチャンネルを設定してください。

室内のリモコン照明器具が1台の場合

製品出荷時は、1チャンネルに設定してありますが、確認のうえ、器具側およびリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを1チャンネルに合わせてください。

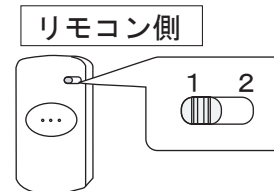

器具側

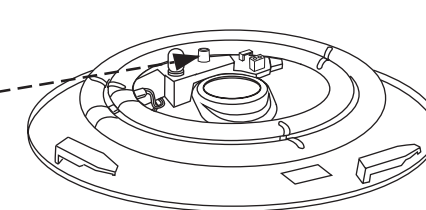

チャンネル切り替えスイッチ

出荷時は1チャンネルに設定してあります。

2 1 つまみを1側にして 1チャンネル

2 1 つまみを2側にして 2チャンネル

リモコン受信部

リモコンから出た赤外線をも、この部分で受信します。（傷をつけたり、汚したりしないでください。）

室内のリモコン照明器具が2台の場合

器具側とリモコン側のチャンネル切り替えスイッチを右図のように設定することにより、個別操作や同時操作ができます。また、リモコンは、他の日立リモコン照明器具と一部互換性があるため、一緒に使用する場合はチャンネル切り替えスイッチを右図同様に設定してください。

	個 別 操 作		同 時 操 作	
	1 台 目	2 台 目	1 台 目	2 台 目
器具側	2 1	2 1	2 1	2 1
リモコン側	1 2	1 2	1 2	1 2