

保存用

ペンダント照明器具用 別電源アダプタ RCA02

このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

警告

- 別電源アダプタに、じかに照明器具を取り付けない。
*器具の落下によるけがの原因となります。



禁止

- 別電源アダプタのすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。



禁止

- 別電源アダプタの改造や構成部品の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。




禁止

注意

- 300W(3A)を超えて使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。




必ず守る

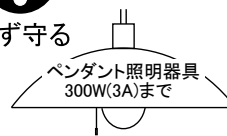

- 別電源アダプタを取り付ける際は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。



必ず守る

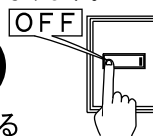


使用例

- 別電源アダプタを使用しますと、お部屋に配線部品がひとつしか無い場合でもシーリングライトとペンダント照明器具がご使用できます。



必ず守る

取り付けるペンダント照明器具用のコード支持具などに吊るした後に別電源アダプタに取り付ける。
*コード支持具などに吊るさないと器具落下によるけがの原因となります。

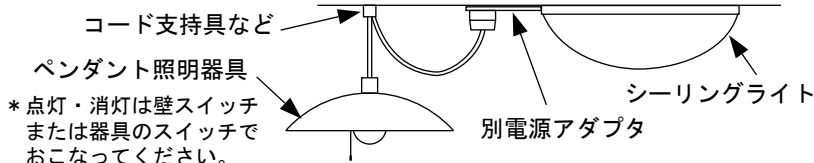



取り付けかた

1. 器具本体から「別電源アダプタ取り付け穴」のラベルをはがしてください。
2. 別電源アダプタに付いている取付ねじをはずしてください。
3. 器具本体の角穴に別電源アダプタ側コネクタを通し、引掛け部を角穴に引っ掛け、取付ねじでしっかりと取り付けてください。



必ず守る

確実に取付ねじで取り付け。
*器具の落下および落下によるけがの原因となります。

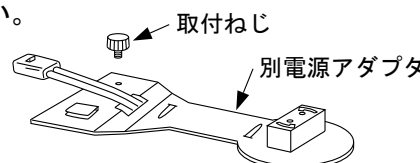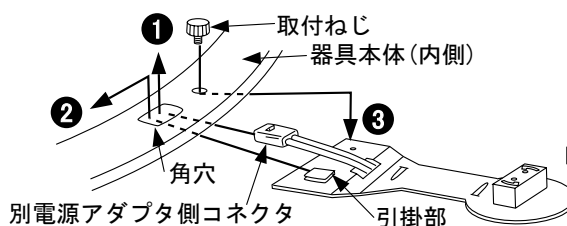


4. 器具本体側コネクタを別電源側コネクタにしっかりと差し込んでください。



禁止

コネクタや電線をむりやり引っばらない。
*電線が断線し、感電、故障の原因となります。



5. 電線が垂れ下がらないように配線押さえでしっかり押さえてください。
6. 器具を取り付けて点灯確認をしてください。



アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼される時にお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日 年 月 日