


シーリングライト 環形20W
 シーリングライト 環形30W [防湿・防雨形]

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



安全上のご注意


警告

- このような場所には、取り付けないでください。



取り付け面が凸凹

防水性能が保てなくなり、感電・火災の原因となります。



上向き

過熱し、火災の原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- アース工事は、電気設備技術基準の第3種接地工事に従って作業してください。
*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
*感電・火災・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけないでください。
*過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。
*過熱し、火災の原因となります。
- 周波数に合った器具を使用してください。
●蛍光灯器具には、50Hz(ヘルツ)用と60Hz(ヘルツ)用の区別があります。（器具銘板をお確かめください。）
*まちがえて使用しますと火災の原因となります。
- お手入れの際や、蛍光灯などの交換は、必ず電源を切ってください。
*感電の原因となります。

器具を取り付ける前に


- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材または板厚3 cm以上の所に取り付けてください。



プラスチック製アウトレットボックスには取り付けないでください。

＊落下の原因となります。

- 取り付け面に凸凹がある場合は、防水性を保つため、防水シールなどで取り付け面とのすき間を埋めてください。

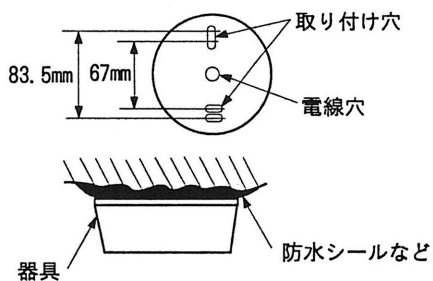


器具取り付け前の準備

- ガラスグローブを左に回し、ガラスグローブをはずしてから蛍光ランプをはずし、本体だけの状態にしてください。

各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

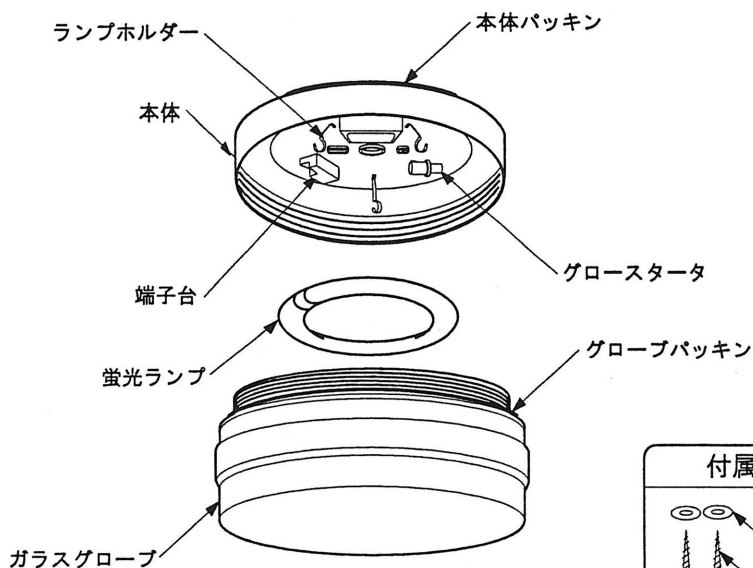



付属品



器具の取り付けかた

本体の取り付けかた


- (1) 本体の電線穴に電線を通し、本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に付けてください。
- (2) 電線を速結端子台に接続してください。

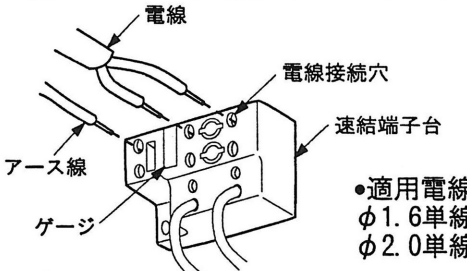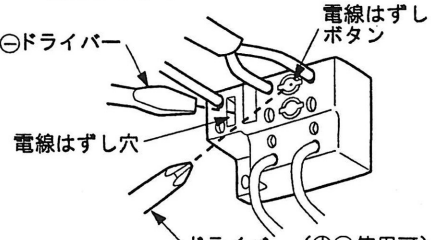接続のしかた	解除のしかた
● 電線をゲージに合わせ段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。  ●適用電線 φ1.6単線 φ2.0単線  必ずアース線を接続してください。	● 電線ははずす場合、ドライバーで電線はずしボタンを強く押し、電線を引き抜いてください。(アース線は、電線はずし穴に⊖ドライバーを強く差し込み、引き抜いてください。) 


- (3) グロースタータがゆるんでいないか確認したのち、蛍光ランプを取り付け点灯確認してください。

■蛍光ランプ取り扱い上のご注意

- 蛍光ランプの口金は少し動くようになっていますが、無理に回さないでください。
- ランプホルダーを強く当てないでください。

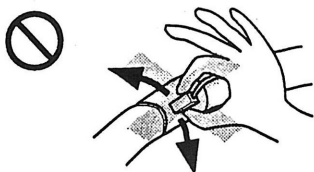

*ランプ破損や不点灯の原因となります。

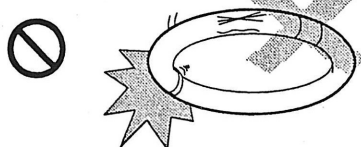

*傷が付きランプ破損の原因となります。

- (4) ガラスグローブを本体に入れ、右方向にいっぱいまでねじ込んでください。




湿気が浸入しないようしっかりねじ込んでください。



取り付けましたら、ガラスグローブを軽くひっぱり確実に付いているか確認してください。

しめる

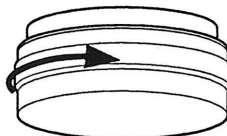


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

- お手入れの際や、
蛍光灯の交換
の際は、必ず電源
を切ってください。

*感電の原因となります。

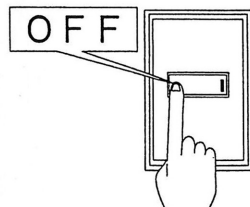

■ 器具のお手入れ

- ❗ 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。汚れが落ちない場合は、ガラスグローブを本体よりはずし洗剤かガラスクリーナーで汚れをふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。また、ガラスグローブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。

- みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

*傷、変色の原因となります。



■ 蛍光灯の交換時期について

- 蛍光灯は口金付近が黒ずみすと寿命ですので、新しい蛍光灯とお取り替えてください。

黒ずみすと寿命です。



器具に合ったワット数の日立ランプをお求めください。

仕様

器具	仕様	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	グロースタータ
環形 20W		交流 100V	50Hz 60Hz	22W	FCL 20 / 18	FG-1E
環形 30W				33W	FCL 30 / 28	

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。
電話

購入店名

ご購入年月日

年 月 日

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256