

シーリングライト

RCW5602L ＝B形
＝W形
RCW5604L ＝B形
＝W形

防湿・防雨形

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表わします。



「必ずしてほしい行為」を表わします。



「必ずアース線を接続せよ」を表わします。


安全上のご注意

警告


- この器具は、壁面、天井取付兼用型です。
このような場所には、取り付けないでください。




防水性能が
保てなくなり、感電・
火災の原因
となります。

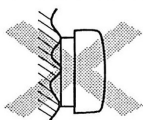

取り付け面が凸凹

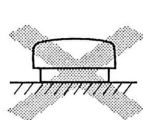

上向き取り付け



取り付け面がせまい

- 器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼してください。
＊しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
＊アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしないでください。
＊感電・火災・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まないでください。
＊感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけないでください。
＊過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しないでください。
＊過熱し、火災の原因となります。
- 使用される地域の周波数に合わせて使用してください。
●この器具は、50Hz（ヘルツ）、60Hz（ヘルツ）共用の安定器を使用しています。
＊まちがえて使用しますと火災の原因となります。
- お手入れの際や、蛍光灯の交換の際は、必ず電源を切ってください。
＊感電の原因となります。


器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。



プラスチック製アウトレットボックスには取り付けないでください。
*落下の原因となります。

- 取り付け面に凸凹がある場合は、防水性を保つため、防水シールなどで取り付け面とのすき間を埋めてください。

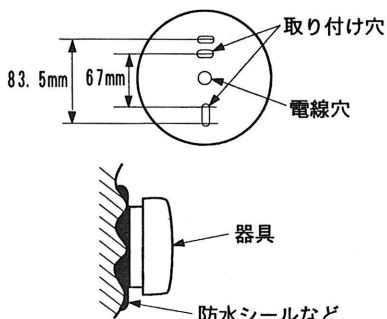


各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。
- 器具を取り付ける前に次の準備をおこなってください。

1. ガラスグローブの取りはずし


ガラスグローブを左方向に回し、取りはずしてください。

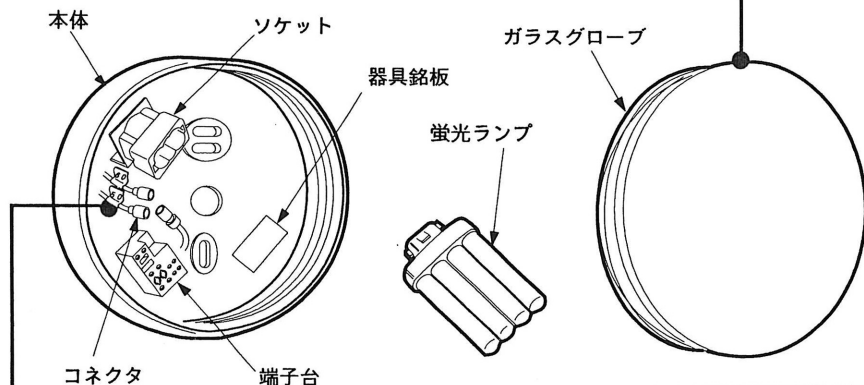


2. コネクタの接続

使用される地域の周波数に合わせ、確実に接続してください。

*接続が不完全な場合、また、周波数をまちがえますと火災の原因となります。




付属品

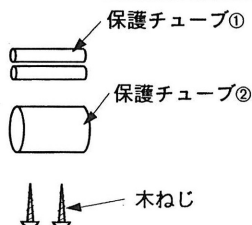


器具の取り付けかた

- (1) 本体の電線穴に電線を通し、本体を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。(壁面に取り付ける場合は、取り付け方向ラベルの向きに合わせてください。)
- (2) 保護チューブ①、②を右図のようにかぶせてください。
- (3) 電線を速結端子台に接続してください。

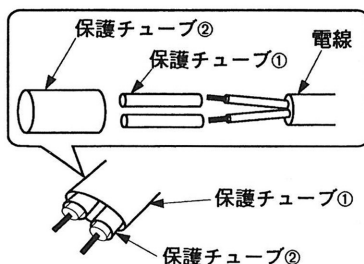

接続のしかた

- 電線をゲージに合わせ段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

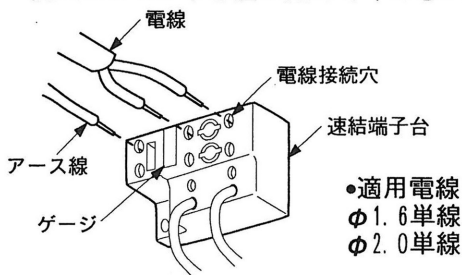


●適用電線
φ1.6単線
φ2.0単線



必ずアース線を接続してください。


解除のしかた

- 電線ははずす場合、ドライバーで電線はずしボタンを強く押し、電線を引き抜いてください。(アース線は、電線はずし穴に⊖ドライバーを強く差し込み、引き抜いてください。)

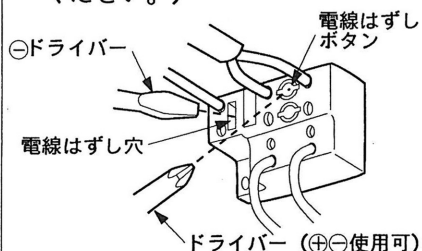

- (4) 蛍光灯の突起とソケットの溝を合わせ軽く押し上げながら、右方向に回して取り付けてください。

*はずす場合は、押し上げながら、左方向に回してください。

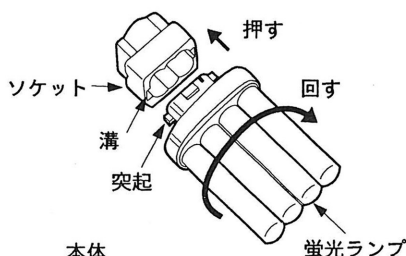


- (5) ガラスグローブを本体に入れ、右方向にいっぱいまでねじ込んでください。



ガラスグローブは割れものですので傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。



取り付けましたら、ガラスグローブを軽くひっぱり確実に取り付けているかお確かめください。

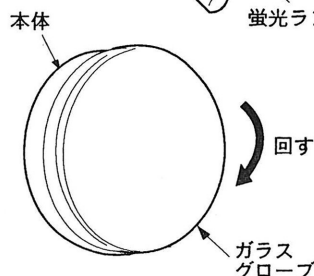


保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

- お手入れの際や、蛍光灯の交換の際は、必ず電源を切ってください。

*感電の原因となります。

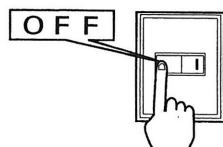

■ 器具のお手入れ

- 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。汚れが落ちない場合は、ガラスグロブを本体よりはずし洗剤かガラスクリーナーで汚れをふき取ってください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。また、ガラスグロブはわれものですので、傷などつけないよう取り扱いには十分ご注意ください。

- みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

*傷、変色の原因となります。



みがき粉



ベンジン
などの揮発
性のもの




熱湯



殺虫剤

■ 蛍光灯の交換時期について

- 蛍光灯は口金付近が黒ずみますと寿命ですので、新しい蛍光灯とお取り替えてください。



黒ずみますと寿命です。



器具に合ったワット数の日立ランプをお求めください。

仕様

器具	仕様	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
RCW5602L RCW5604L		交流 100V	50Hz 60Hz	19W	日立パラライト FML13EX-L (電球色)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

◎日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256