

## 保守とお手入れ


常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切る。

\*感電の原因となります。



必ず守る



■器具のお手入れ



必ず守る

汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布に石けん水を浸してよく絞ったのちふき取ってください。  
化学ぞうきんを使用する場合はその注意書に従ってください。

●みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。

\*傷・変色の原因となります。



禁止



みがき粉  
ベンジン  
などの揮発性  
のもの  
熱湯  
殺虫剤

■必ず指定のランプをご使用する。

\*指定以外のランプを使用しますと、器具が過熱し火災の原因となります。



必ず守る

日立ナイスボールV  
(電球形蛍光灯)



一般形電球  
使用禁止

■器具の点灯時および消灯直後は、ランプが非常に熱くなっているため触らない。

\*やけどの原因となります。



接触禁止



熱い  
危険です

## アフターサービス

\*万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま仕様すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示)、現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

購入店名

サービスを依頼されるときにお役に立ちます。

電話

ご購入年月日

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコセンターへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

取扱説明書 保管用

日立蛍光灯器具

HITACHI  
Inspire the Next

ポーチライト

RCW5617B [防雨・防湿形]

- このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
  - お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## 安全上のご注意



警告

- このような場所には、取り付けない。(この器具は壁面・天井取付兼用型です。)



禁止



上向き取り付け



取り付け面が凸凹




取り付け面がせまい



湿度の高い所

\*防水性能が保てなくなり、火災・感電の原因となります。

- 器具に取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。  
\*取り付けに不備がある場合は、火災・感電の原因となります。
- アース工事は、電気設備技術基準のD種設置工事に従って作業する。  
\*アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。  
\*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。  
\*感電・故障の原因となります。
- 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。  
\*加熱し、火災の原因となります。



注意


- 定格電圧 交流 100V以外で使用しない。  
\*加熱し、火災の原因となります。
- お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切る。  
\*感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、ランプが熱くなっておりますので触らない。  
\*やけどの原因となります。
- 必ず指定のランプをご使用しない。  
\*加熱し、火災の原因となります。
- 調光器(当社商品名ライトロール)と併用しない。  
\*加熱し、火災の原因となります。
- 常時温度の高い場所(35℃以上)では使用しない。  
\*絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。

## 器具を取り付ける前に


- 器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付けてください。

**必ず守る**

この器具は壁面取り付け時は、取り付け方向があります。必ず取り付け方向ラベルに従い取り付けてください。

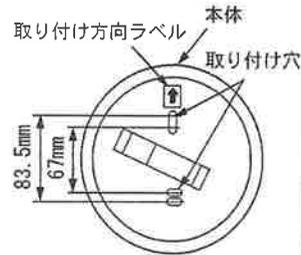


- 取り付け面に凸凹がある場合は防水性能を保つため、防水シールなどで器具（または木台など）と取り付け面とのすき間を埋めてください。

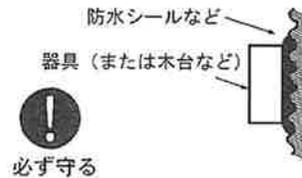


**必ず守る**

## 各部の名称 図は取扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

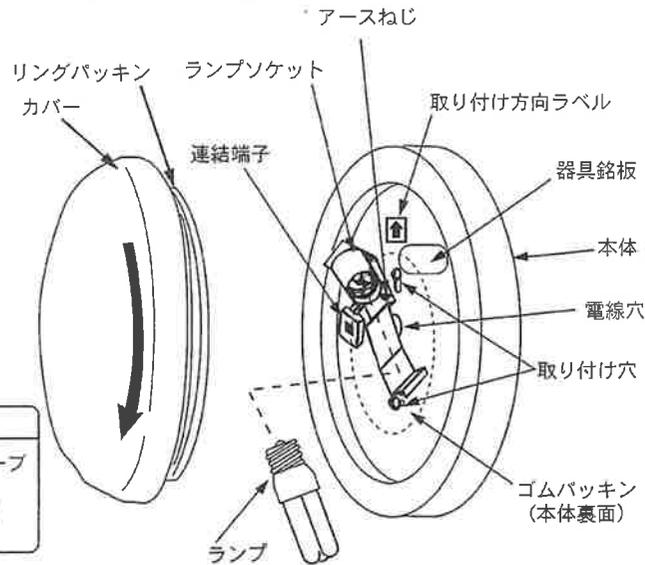

### 付属品




## 仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
	13W形・1灯	交流 100V	13W	日立 ナイスポール 13W EFD15EL/13 (口金: E26)


## 器具の取り付けかた

- (1) 本体裏面のゴムバックンから電線穴に電線を通し取り付け方向ラベルに従い方向を決めたのち、付属の木ねじ2本で本体を取り付けてください。

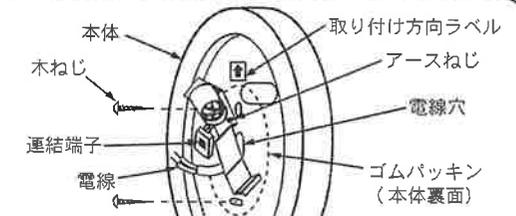

- (2) 必ず保護チューブを右図のようにかぶせてください。


保護チューブ



- (3) 電線を連結端子に接続してください。

### 接続のしかた

- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

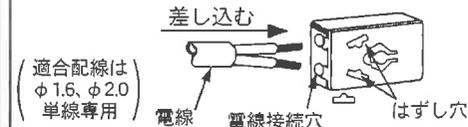


- アース線をアースねじに接続してください。

**アースは、必ずお取りください。**


### 解除のしかた

- ⊖ドライバーを電線はずし穴に差し込み、電線を引き抜いてください。

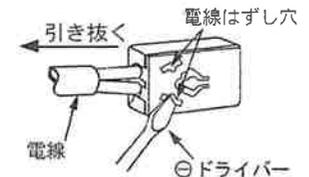

- (4) ランプソケットにランプがしっかりとついているか確認し点灯確認してください。
- (5) カバーにリングバックンが取り付けられているのを確認し、本体にかぶせて右に回してしっかりとねじ込んで取り付けてください。

**必ず守る**  
カバーは、水分が侵入しないようにしっかりとねじ込んでください。

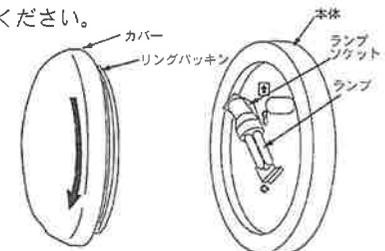

## ナイスポールV使用上の注意

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどのちかくで点灯しますとリモコンが誤作動することがあります。(雑音が入ったり誤作動が生じるときは、ランプから1m以上離れて使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプの短寿命の原因となりますのでご注意ください。
- 気温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。