
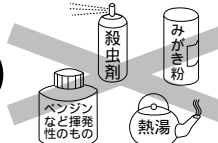


保守とお手入れ 常に明るく使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■ お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。  必ず守る * 電源を切らないと感電の原因となります。	■ 器具のお手入れ ● 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた布で仕上げる。 必ず守る * 石けんとは天然油脂を原料としたものです。 (商品表示が“石けん”であることを確認してください。)	■ みがき粉やベンジンなどでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。 傷、変色の原因となります。  禁止
■ 必ず指定のランプを使用する。  指定以外のランプを使用すると、器具の異常過熱の原因となります。  日立電球形蛍光ランプ ナイスボールV (電球色) <15Wまで> 必ず守る	■ 点灯時及び消灯直後は、ランプが非常に熱くなっているため触らない。 やけどの原因となります。  接触禁止	

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合ランプ
15W形・1灯		交流 100V	13W	電球形蛍光ランプ ナイスボールV EFG15EL/13(電球色) 口金: E26

アフターサービス

* 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示)現象を連絡のうえご相談ください。

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 購入店名
サービスを依頼されるときにお役に立ちます。 電話 ご購入年月日

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(365日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

保存用

日立蛍光灯器具

HITACHI
Inspire the Next

蛍光灯ダウンライト15W形

RD5616B

屋内用器具

- このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
 - お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意

警告

- この器具は天井埋め込み専用です。このような場所には、取り付けないでください。




火災・故障の原因となります。




可燃物や電線に触れる



器具の落下原因となります。



傾斜した天井




器具重量に耐えられないたわむ天井



省エネ法により断熱構造の天井には、使用しないでください。

禁止 * 法律で禁じられています。



断熱材など切り開いて使用

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
*しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
*火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
*感電・故障の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
*過熱し、火災の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
*火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプ交換の際は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、ランプが熱くなっているため触らない。
*やけどの原因となります。
- 必ず指定のランプを使用する。
*過熱し、火災の原因となります。
- 調光回路(調光器等)や人感知センサーとの併用はしない。
*過熱し、火災の原因となります。

ナイスボールV使用上のご注意


- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤作動することがあります。
(雑音が入ったり誤作動が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因になりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

電気工事店（有資格者）のかたへ



必ず守る

器具重量に耐えられる天井に、器具に合った埋め込み穴をあける。

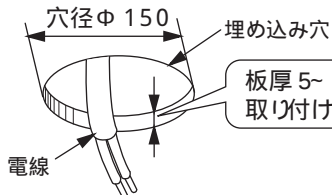

板厚 5~20mmの天井に取り付けてください。


注意：石膏ボードの天井に埋め込む場合は、穴径を大きめφ155にあけてください。

* 穴径が小さいと埋め込み穴が欠けたり器具が取り付けにくい場合があります。



必ず守る

通風の良い場所に取り付ける。

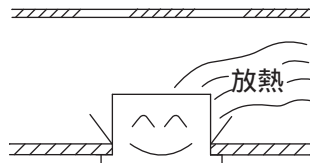


* 省エネ法により断熱構造の天井には、使用できません。

各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。


- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

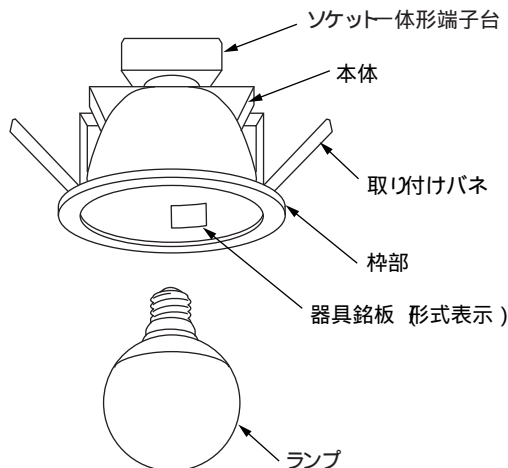

器具の取り付けかた

(1) 電線をソケット一体形端子台に接続してください。

ストリップゲージに合わせ電線の被覆をむいて、電線差し込み穴に電線を強く差し込んでください。

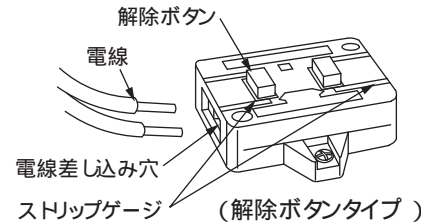

- 適用電線・・・単線φ16 φ20
- 端子台の送り容量は15Aまで



必ず守る

確実に電線を接続する。


* 接続が不完全な場合は、接続不良による発熱・火災・感電の原因となります。

< 電線をはずす場合 >


解除ボタンを強く押しながら電線を引き抜いてください。

(2) 本体の取り付け

① 本体の取り付けバネを指先で縮め埋め込み穴に入れてください。

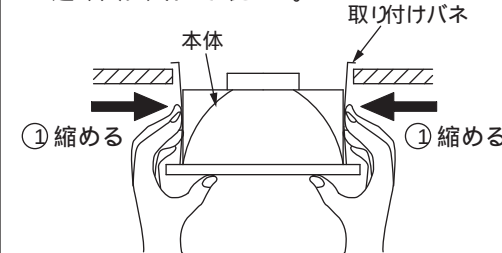


② 枠部を天井に密着するまで押し上げてください。(本体が確実に取り付けられたことを確認してください。)

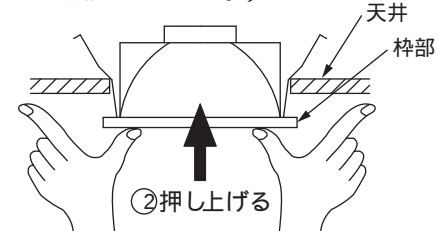


本体のはずしかた

枠部をつまみ強く引き下げてください。

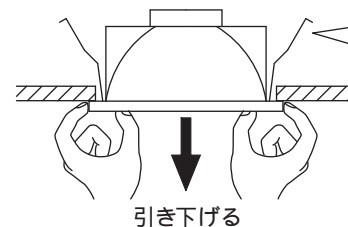

取り付けバネの先端が天井に引っ掛かるタイプ

本体を引き下げたのち、取り付けバネを縮めてください。

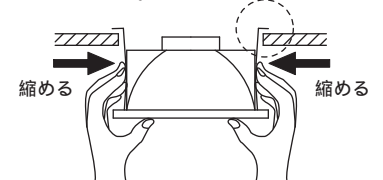

必ず守る

確実に取り付けられているか確認する。

* 取り付けが不完全ですと、器具の落下によるけがの原因となります。

(3) ランプを取り付け点灯確認をしてください。