

このたびは蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この器具は日本照明器具工業会SG I・SG形適合品です。

- マット敷き工法断熱材(住宅用人工鉱物繊維断熱材JIS A 9521のロール状、パット状の断熱材を敷きつめる工法。)で断熱施工された天井に使用することができます。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

警告


- このような場所には、取り付けない。(この器具は天井埋め込み専用です。)



禁止

造営材やダクト

造営材やダクト
に触れる




ブローイング工法
および特殊な断熱
施工された天井


* 火災・故障の原因となります。



禁止



傾斜した天井



器具重量に耐えら
れないわむ天井

* 器具落下の原因となります。

- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
* しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
- 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
* 火災・感電・故障の原因となります。
- 器具のすきまに金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
* 感電・故障の原因となります。

注意

- 定格電圧交流100V以外で使用しない。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
* 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、ランプ交換は、必ず電源を切る。
* 感電の原因となります。
- 調光器(当社商品名ライトロール)と併用はしない。
* 過熱し、火災の原因となります。
- 点灯時及び消灯直後は、ランプが熱くなっていますので触らない。
* やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外では使用しない。
* 火災・感電の原因となります。
- 必ず指定のランプを使う。
* 器具の異常過熱の原因となります。

このようなことにもご注意ください

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。また、赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますとリモコンが誤動作することがあります。
(雑音が入ったり誤動作が生じるときは、ランプから1m以上離して使用してください。)
- 点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となりますのでご注意ください。
- 室温が低い場合には、ランプの特性上100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。


電気工事店(有資格者)のかたへ...

- 取り付け工事をされる方へ...取り付け工事が終わりましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

- 器具重量に耐えられる天井に埋め込み穴をあけてください。

RDS1612B: ϕ 125mm

RDS2613B: ϕ 150mm

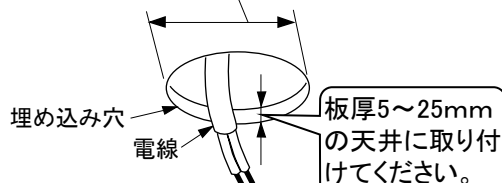

柔らかい天井または、たわみやすい天井には必ず補強する。



必ず守る


*器具傾きの原因となります。

補強材



各部の名称 図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。

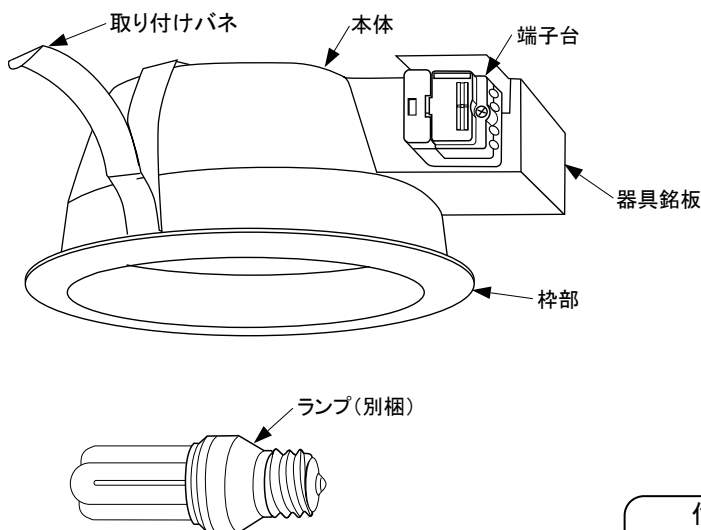


付属品



保護チューブ(4本)


器具の取り付けかた 取り付けの際は、必ず電源を切って行ってください。

1. 天井に埋め込み穴をあけてください。
2. 電線を端子台に接続してください。
 - 電線はストリップゲージに合わせ被覆をむき、電線接続穴に強く差し込んでください。
 - 端子台の送り容量は6Aまでです。送り配線する場合も保護チューブに通して接続してください。

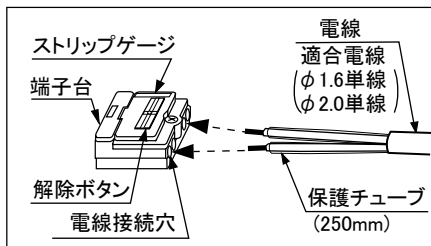


3. 本体の取り付け

- ①本体の取り付けバネを指先で縮め端子台側から天井の埋め込み穴に入れてください。

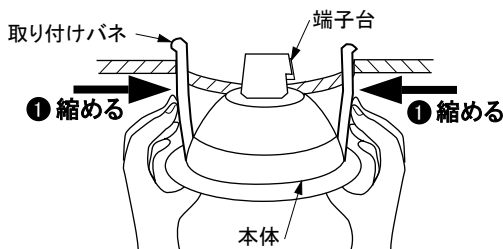


- ②枠部を天井に密着するまで押し上げてください。(本体が確実に取り付けられたことを確認してください。)

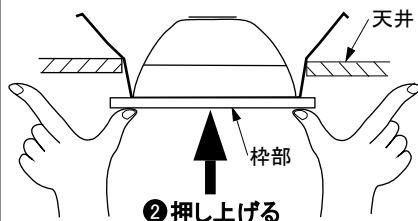


本体のはずしかた

- ①枠部をつまみ強く引き下げてください。

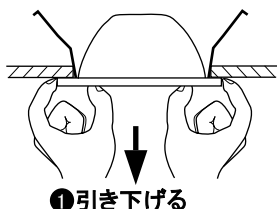

*端子台取り付け部が天井裏に当たり斜めになります。

- ②本体の取り付けバネを指先で縮め、埋め込み穴より取り出してください。

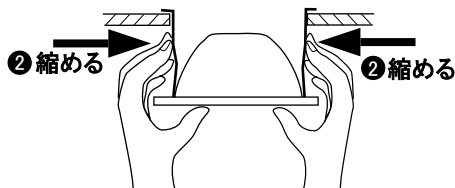

4. ソケットにランプを取り付けてください。取り付け後、点灯確認してください。

保守とお手入れ 常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、ランプの交換の際は、必ず電源を切る。



■器具のお手入れ




●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。化学ぞうきんを使う場合は、その注意書にしたがう。

■みがき粉・ベンジンでふいたり熱湯をかけない。



*割れ、傷、変色の原因となります。

■器具の点灯時及び消灯直後は、ランプが非常に熱くなっているので、触らない。

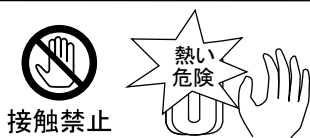


*やけどの原因となります。

■必ず指定のランプを使用する。

*仕様欄を参照し適合ランプを確認してご使用ください。

*指定以外のランプを使用しますと、器具の異常過熱の原因になります。

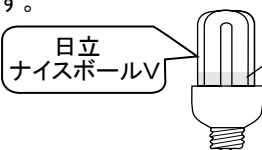

*黒ずみますと寿命です。ランプを交換してください。

仕様

形式	定格電圧	消費電力	適合ランプ
RDS1612B	交流100V	11W	ナイスボールV EFD15EL/13A(口金:E26)
RDS2613B		21W	ナイスボールV EFD25EL/21A(口金:E26)

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話(03)3255-5256