

RS3002E BC形・RS3002E BL形・RS3002E WH形

このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本文中の「図記号」の意味は次の通りです。



「禁止」を表します。



「必ずしてほしい行為」を表します。



電源プラグを抜いてください。


警告

●この器具は、周囲温度が5℃～35℃の範囲でご使用ください。また、温度の高い場所、湿気の多い場所では使用しないでください。




*火災や感電、故障の原因となります。

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。

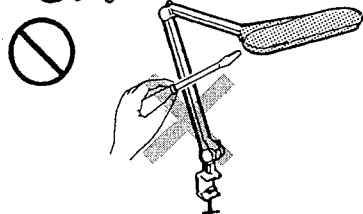


*火災や故障の原因となります。

●器具や蛍光灯ランプに水滴をかけたり、器具のすきまに針金などを差し込まないでください。

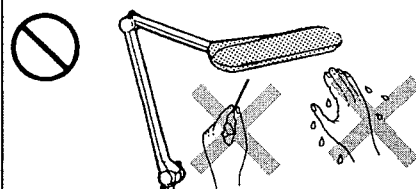


*ランプの破裂や感電の原因となります。

●セードにタオルやポリ袋などをかぶせないでください。

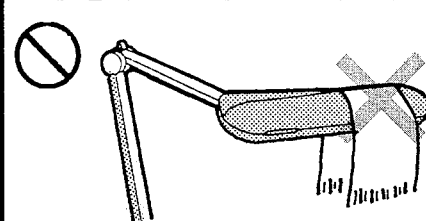


*セードが過熱し、火災の原因となります。

●カーテンなどの燃えやすいものの近くでは使用しないでください。

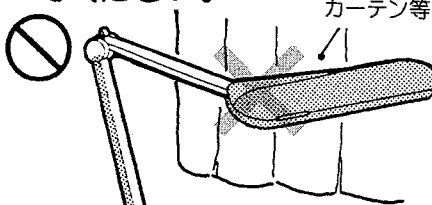

*火災の原因となります。

●電源コードを無理に曲げたり、引っ張らないでください。

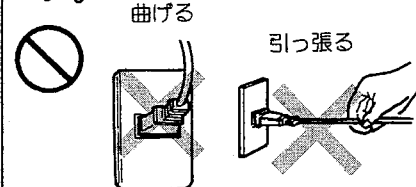

*火災や感電の原因となります。

注意

●定格電圧は交流100V以外使用しないでください。

*過熱し火災の原因となります。

●お手入れや蛍光灯ランプ交換の際は、必ず電源プラグを抜いてから行なってください。

*感電の原因となります。

●この器具は屋内専用です。屋外で使用しないでください。

*火災や感電の原因となることがあります。

●蛍光灯ランプは高温になりますので、点灯中や消灯直後は触れないでください。

*やけどの恐れがあります。

●蛍光灯ランプ交換の際は、必ず指定のランプをご使用ください。

*明るさが保てない場合や、器具の性能が発揮できないことがあります。


●油の付着しやすいところや、振動のあるところでは使用しないでください。

*変質・変色および故障の原因となります。

各部の名称と使いかた

タッチスイッチ


- スイッチに手を触れてください。点灯、消灯ができます。

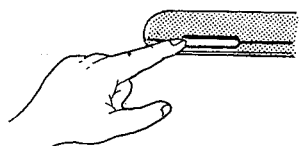


- 静電気の影響で、器具に手を近づけると点灯、消灯することがありますが異常ではありません。

プラグ

- 接続プラグを確実にセードに差し込みます。

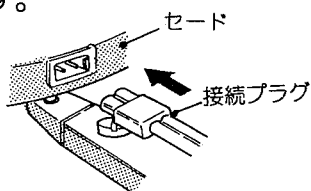

クランプ



- 机などにはさみ込み、締め付けねじをしっかりと締め付けてください。



- 不安定なところに取り付けて使用しないでください。

*器具の落下の原因となります。



かかりしろが少ない



板厚が薄い




丸いパイプ



横向き取り付け


セード

- ジョイントから止めねじをはずし、アームにジョイントを取り付け、止めねじをコインなどで締め付け固定します。

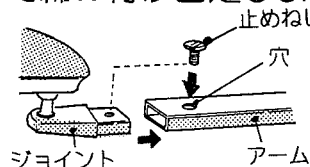


セードの固定

- 締め付けねじの強さを調節します。

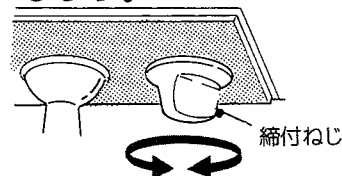

アームの調節

- 調節つまみをまわし、アーム固定の強さを調節します。

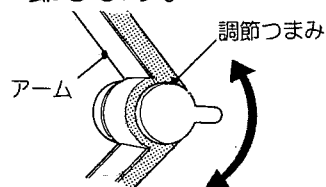


- 調節つまみを急にゆるめると、アームがはねかえることがありますのでご注意ください。

正しい使い方〈目の疲れを少なくするために〉


姿勢

- 器具は前後、左右、上下に自由に動かせます。
- セードを水平にして、蛍光ランプの直射光が直接目にはいらないような姿勢で使用してください。

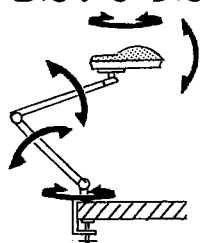

置きかた


- スタンドは、机の左斜め前方(右ききの場合)に置き、お部屋全体の照明と合わせてご使用ください。

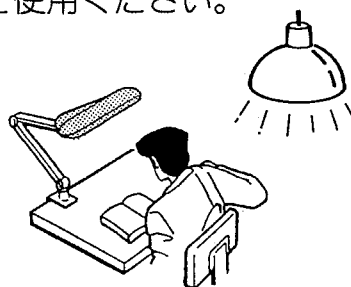

使用上のご注意


- アームに無理な力を加えないでください。可動範囲以上に動かしますと、ストッパー機構がこわれたり、アームが折れたりすることがあります。

* 器具の故障の原因となります。

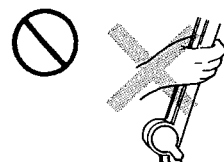

- このスタンドを使用中、近くでラジオやテレビなどを使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。また、赤外線リモコン方式のテレビなどの機器を使用されますと、リモコンが動作しない場合がありますのでご注意ください。

- スタンドとラジオやテレビなどをできるだけ離してください。
- スタンド又はラジオやテレビなどの向きを変えてください。

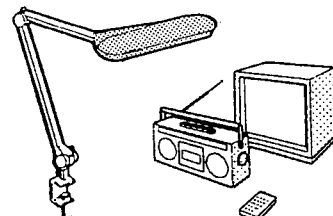

- タッチスイッチを連続して早いスピードで操作しますと、動作しない場合があります。操作のときは、1秒程度間隔をあけてください。
- このスタンドは、タッチスイッチ式のため消灯時でも約1Wの電力を消費しています。また、強い雷で点灯することがあります。長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。


蛍光ランプの取り付けと取りはずしかた

■取り付けかた

1. ソケットの穴に蛍光ランプのピンをあわせて、差し込んでください。
2. 差し込みながら蛍光ランプを上押し、ランプをランプホルダーにはめ込んでください。

■取りはずしかた

3. 蛍光ランプをランプホルダーから取りはずしてください。
4. ソケットの穴から蛍光ランプのピンを抜いてください。

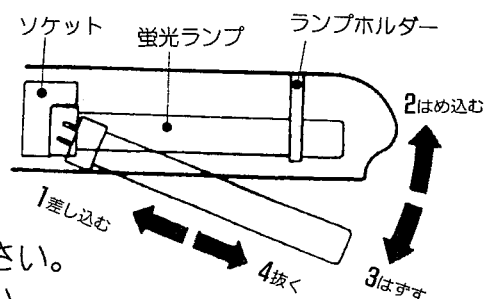


■ランプについてのご注意

- ランプにものを当てたり、無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 初めて点灯したとき、電極付近が黒くなったり、点灯中ランプ頂部に微小なはん点が発生することがありますが異常ではありません。

お手入れ


- お手入れ、蛍光ランプ交換は必ず電源プラグを抜いて行ってください。

- 電源プラグの部分を持って抜いてください。

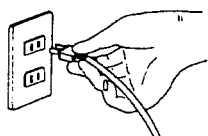

* 感電の原因となります。

- 器具の汚れは、石けん水に浸しよく絞った柔らかい布でふきとってください。

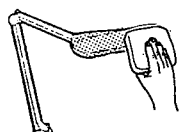

- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。


- みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけないでください。



* 傷や変形、変色の原因となります。

- 蛍光ランプの交換時期

ランプの端部が黒ずみますと、十分な照度が得られなくなりますので、新しいランプとお取りかえください。

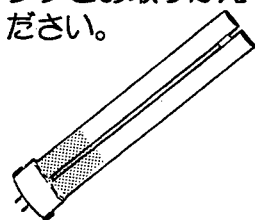

仕 様

定 格 電 圧	AC100V
入 力 電 流	0.38A
消 費 電 力	21W
適 合 ランプ	コンパクト形蛍光ランプ27W (FPL27EX-N)

お願い：蛍光ランプを交換される
ときは、日立コンパクト
形蛍光ランプ〈パラライ
ト〉27W(FPL27EX-N)を
ご使用ください。

アフターサービス

●故障かな!?と思われました・・・

次の表にしたがってお調べいただき、なお異常があるときには直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

症 状	点 検
●ランプが点灯しない。	●電源プラグがコンセントから抜けていないか確かめる。 ●接続プラグが抜けていないか確かめる。 ●ランプが切れていないか、新しいランプと交換してみる。
●ランプが点滅をくり返す。 ●ランプ端部が赤くなり点灯しない。 ●ランプのソケット側端部が極端に黒ずむ。 ●スイッチONから数分後にランプが消灯する。	●ランプの寿命です。すぐスイッチを切り新しいランプと交換してください。

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5256

日立照明器具保証書

持込修理

HITACHI

品 名	RS3002E BC・BL・WH
お 客 様	お名前 ご住所 〒 電話 番号
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
保 証 期 間 (お買い上げ日より)	本体：1 年

取扱販売店名・住所・電話番号

この保証書は、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。左記の保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

1. 保証について

- (イ) 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータ・バラスト含む)については3年です。
- (ロ) ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- (ハ) 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- (ニ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。

2. 修理を依頼されるとき

- (イ) 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- (ロ) 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送等による故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用または過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

(イ) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。

- 4. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 6. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、別紙の日立家電品ご相談窓口一覽表をご覧ください。
- 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覽表の窓口にお問い合わせください。

●補修用性能部品の最低保有期間：弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その器具の機能を維持するために必要な部品です。

日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5256