

取扱説明書

保存用

日立高天井用
LEDランプ アームタイプ

HITACHI
Inspire the Next

【防湿・防雨形／粉じん対応】

日本国内用

型式：WBME11BMNC1 ・WBME16BMNC1 ・WBME21BMNC1

- このたびは日立LEDランプをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- LEDランプの取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。
ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。


工事店様へ この取扱説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

各部の名前

※取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です

例図はWBME 21 BMNC 1

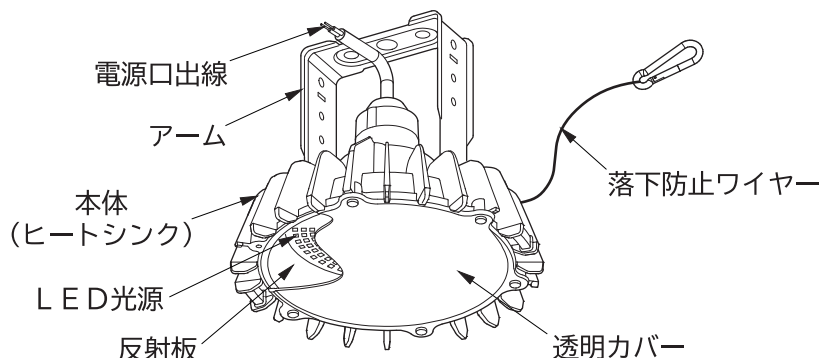

取り付けかた

- 1 取り付け前に確認する。
●取付部(造営材や露出ボックス)の強度がLEDランプ質量(表1)に十分耐えることを確認する。
- 2 LEDランプを取り付け、点灯装置と接続する。


<造営材直付けの場合>

LEDランプ質量(表1)


型式	質量
WBME 11 BMNC 1	1.3 kg
WBME 16 BMNC 1	1.9 kg
WBME 21 BMNC 1	

※落下防止ワイヤーを含まない。

取付ボルト施工寸法(図1)

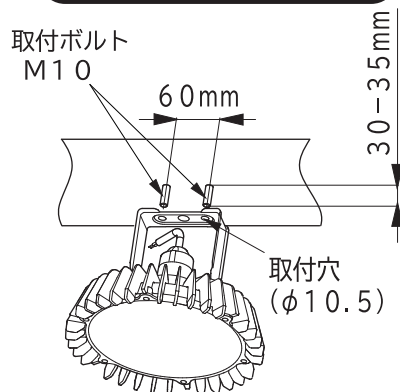

LEDランプの取り付け(図2)

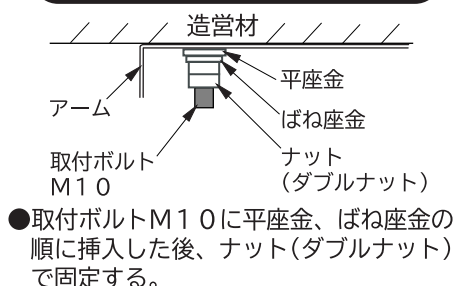


- 取付ボルトM10に平座金、ばね座金の順に挿入した後、ナット(ダブルナット)で固定する。

<露出ボックス取り付けの場合> ※別売の連結板(WBMEA010)をお求めください。


配線前準備(図1)

点灯装置側からの配線を露出ボックスから引き出す。

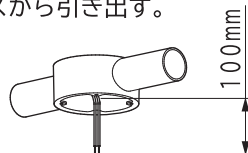


連結板(別売)の取り付け(図2)

連結板を露出ボックスへM4ねじ(4か所)で固定する。

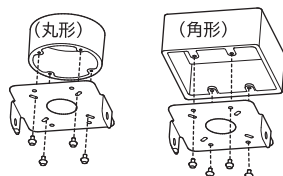


LEDランプの取り付け(図3)

①LEDランプのアームを連結板のフック部へ引っ掛ける。

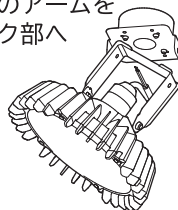


②連結板をM6ボルト・ナットで固定する。(2か所)
※推奨締付トルク5 N・m

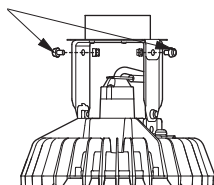

落下防止ワイヤーの取り付け(図4)

強度のある造営材へ落下防止ワイヤーで固定する。

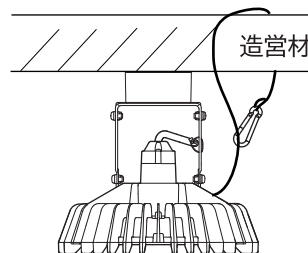

配線接続(図5)

電源線赤

ご使用上の注意

- 電波の弱い場所(山間・鉄筋建物等)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- LEDランプの近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても作動しないことがあります。
- LEDランプの近くで同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に作動しないことがあります。
- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、同一LEDランプ内でもLED素子のバラツキによる発光色のムラ、明るさのムラが生じる場合があります。
- 照射距離が近い場合や被照射面によっては明るさのムラが発生することがあります。
- LEDランプの光源は交換できません。交換の際はLEDランプごと交換してください。
- LEDランプ周囲に硫黄成分が存在する場所(温泉地など)での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

明るさ区分	型式	質量(kg) ^{※1}	使用周囲温度(℃) ^{※2}	保護等級	適合点灯装置
水銀ランプ 250クラス	WBME11BMNC1	1.3	-25~50	IP53	WBK10CLN14C
水銀ランプ 400クラス	WBME16BMNC1	1.9			WBK14CLN14C
メタルハライドランプ 400クラス	WBME21BMNC1	1.9			WBK19CLN14C

※1. 落下防止ワイヤーを含まない。

※2. 点灯装置の使用周囲温度は、点灯装置の取扱説明書をご確認ください。

お手入れ (必ず電源