

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘
禁止

絶対に行わないでください。

❗

必ず指示に従い行ってください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの			
⊘ 禁止	器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)	⊘ 禁止	器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの			
⊘ 禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)	⊘ 禁止	光を直視しない (長時間直視すると目を痛める原因)
		❗ 厳守	明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃・点検を行う。
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。 ※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。			
			●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の清掃

⚠警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

<器具のお手入れについて>
器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

<カバーのお手入れについて>
カバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。

⚠注意
点灯中及び消灯直後の器具には触らない。(高温のためやけどの原因)

■防水を目的に使用しているゴムパッキンは使用環境によって劣化が早まり、防水性能が低下する場合がありますので、定期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

知っておいていただきたいこと

○点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

お願い

●LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

アフターサービス

ご使用中、もし器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

日立アプライアンス株式会社

この説明書は、再生紙を使用しています。

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

取扱説明書

日立LED照明器具

ダウンライト (軒下用)

HITACHI Inspire the Next

形名

WLDE4304WN

WLDE4304WL

保管用

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフターサービスもできません。
○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

⊘
禁止

絶対に行わないでください。

❗

必ず指示に従い行ってください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの			
⊘ 禁止	天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面への取付けはしない。 (指定外の取付けは火災・落下の原因)	⊘ 禁止	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)
	傾斜天井、補強のない天井には取付けない。 (火災・落下の原因)		電源線を器具の外郭に直接触れさせない。 (過熱して火災の原因)
	引火する危険のある雰囲気を使わない。 (ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない) (火災の原因)	❗ 厳守	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。
	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)		

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの			
⊘ 禁止	高温 (35℃を超える)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)	⊘ 禁止	器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。(火災・感電の原因)
	腐食性ガスが出る場所で使わない。 (劣化による落下の原因)		表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)
	風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)		狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)
	軒下などの屋側以外の屋外で使わない。		調光器との併用をしない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い


■周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。

■温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。

定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.4A	22.5W
AC200V	50/60Hz	0.3A	22.5W

E763Z198H21

各部のなまえと取付けた — ⚠ 警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

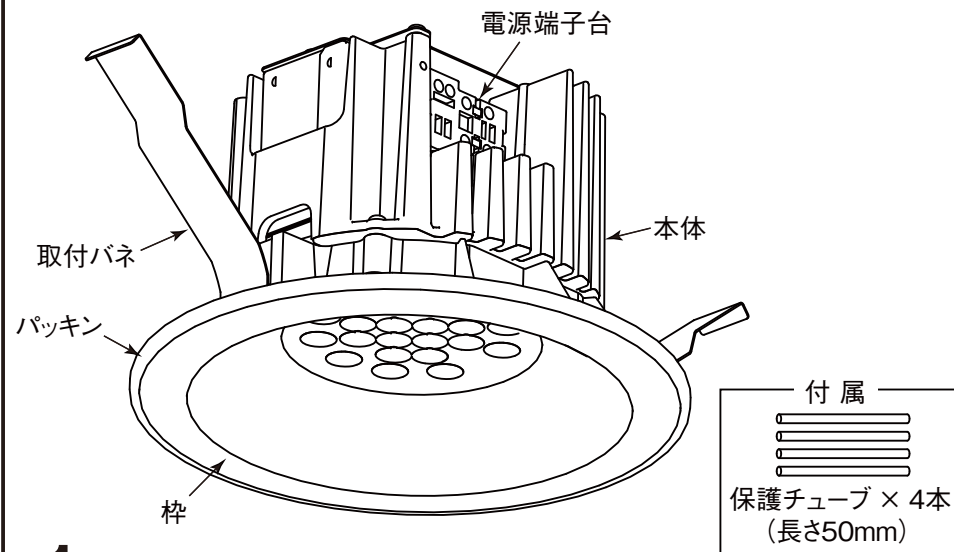

1 取付前の確認


- 器具質量（約 0.9kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
- 補強材を入れる場合、天井内で動かないよう固定する。
- 平らな面に取付ける。

注) ロックウール、珪酸カルシウム板等、柔らかい天井に取付ける場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、天井上面と取付バネの間に補強材を入れてください。不備があると天井材の破損、落下の原因となります。

注) 取付け面に凹凸がある場合、パッキンとの隙間を埋めて平らにしてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電や火災の原因となります。


⚠ 警告

- 器具の取付けは質量に耐える所に取付ける（落下の原因）
- 器具の取付けは平らな面に取付ける（感電・火災の原因）
- 器具と被照射面は 10cm 以上離す（火災の原因）

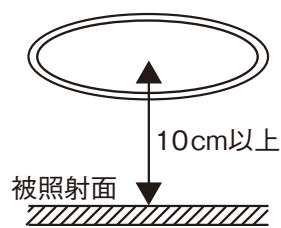


2 天井に埋込穴をあける

- 指定埋込穴径 $\phi 150^{+3}_{-0}$ mm に対して +3、-0mm であける。

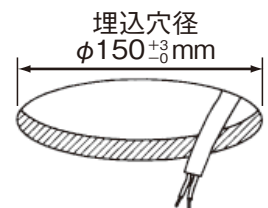

取付可能天井厚
5~25mm

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

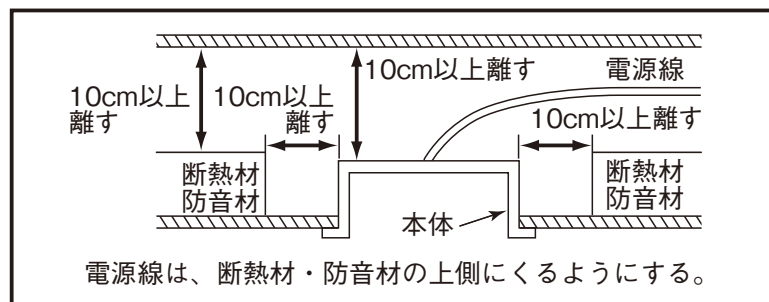

⚠ 警告

断熱施工天井に取付けない
(火災の原因)



3 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線に付属の保護チューブを芯線ごとにかぶせる。
- (2) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

⚠ 警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (3) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

⚠ 警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う
(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

- 電源端子台の容量は **15A** です



- 適合電線： $\phi 1.6\text{mm}$ 単線 $\phi 2.0\text{mm}$ 単線

⚠ 警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

⚠ 警告


電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）

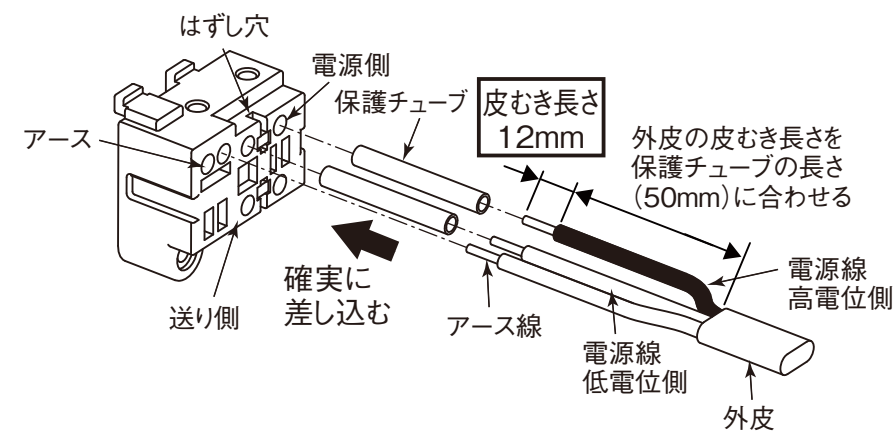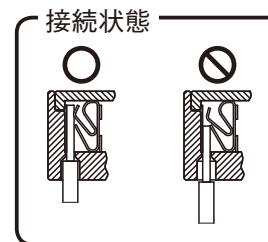


- 電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

4 器具を埋込穴に入れる


- (1) 電源線を端子台側へ折り曲げる。
- (2) 取付バネを矢印の方向に押さえる。

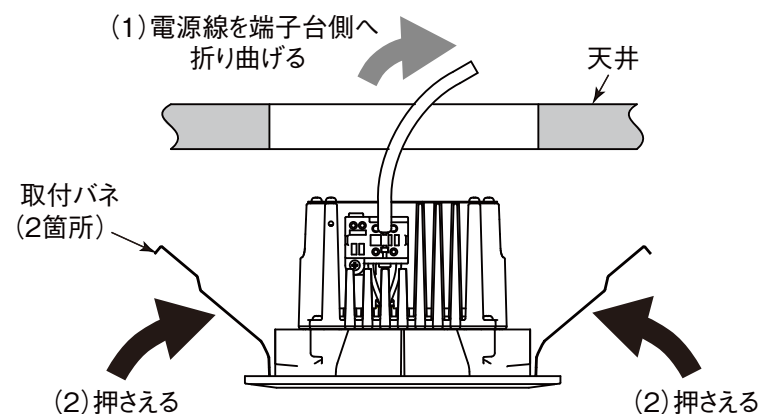

- (3) 取付バネの先端を天井裏に引っ掛ける。
- (4) 枠が天井に密着するまで本体を押し上げる。

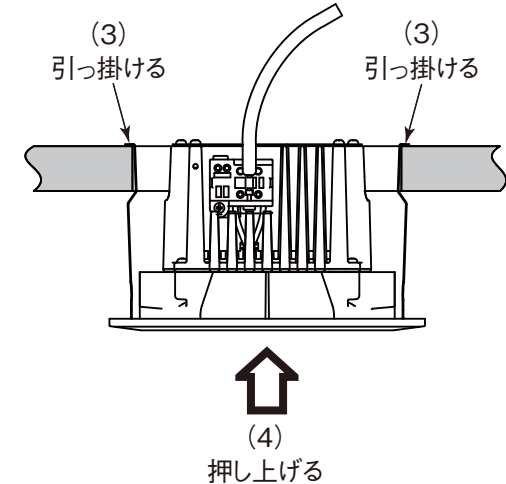

※天井板厚 5mm の場合、天井との間に隙間が空くことがあるので、この場合は一度取付バネを押し広げてから挿入する。

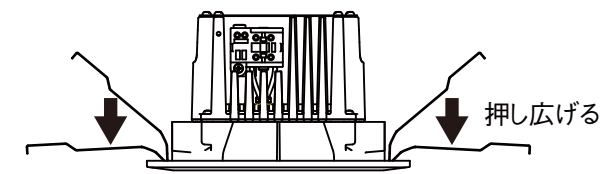

5 器具のはずしかた

- (1) 枠をつかみ、ゆっくり下へ引き下げる。
なお、引き下げにくい場合は、工具等（マイナスドライバー等）を使用してください。

- (2) 取付バネを矢印の方向に押さえながら埋込穴から外す。

注) 無理に引き下げると天井材破損の恐れがあります。また、引き下げる時に工具を使用する場合には、天井材破損がないように注意してください。

