

	天井直付専用	ライティングダクト専用
対象機種	YCT7502W YCT7502K	YCD7502W YCD7502K
適合ランプ (ランプ別売)	ハロゲン電球 JDR110V 75W以下 (E11口金)	

このたびは日立白熱灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。


お客様へ ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
●素人工事は法律で禁じられています。
●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ 施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

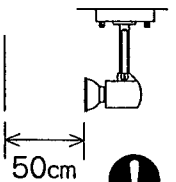●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。  よく読んでね！ ！ 取り付け ●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ！ 電源線接続	●この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。 ！ 使用環境 ●器具と照射面との距離は、50cm以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。  50cm ！ 被照射距離	●器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。 ！ 振動の激しい場所 ●器具に振動や衝撃が加わると、ランプ短寿命や破損の原因となります。 ！ 振動・衝撃 ●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。 ！ 改造 ●天井面取付専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
---	---	---

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。  5℃～35℃の温度範囲で ！ 温度屋外	●ビニール系壁装材を張った天井面への取り付けはおやめください。照明器具の熱で変色、変質することがあります。 ！	●器具表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。) ！ 電源電圧 ●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ！ 器具の密着
--	--	--

■お客様へ 使用上のご注意


警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ！ 電源を切つて	●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。 ！ 金属物の差し込み
●ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。 ！ 可燃物	●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ！ 適合ランプ

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中および消灯直後(20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。 ！ ランプ高温	●器具を洗剤・薬品等でふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。 ！ 洗剤・薬品 ●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 ！ 水洗い	●3～5年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。 ！ 点検
--	--	---


■各部のなまえ

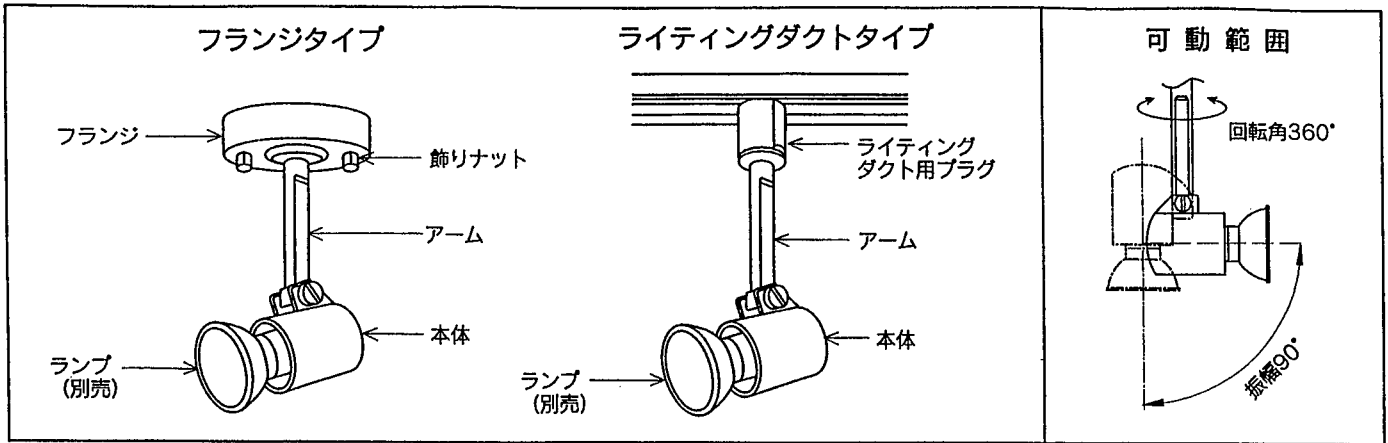

■器具の取付かた、取り外しかた


フランジタイプ

1. 飾リナットをゆるめサポートを本体から取り外してください。
2. サポートを天井へ付属の木ネジを用い、しっかりと取り付けてください。
(取付穴だけではしっかり取り付けられない場合は、さらに補強穴を用い木ネジ等でしっかり取り付けてください。)
3. 器具口出線と電源線を結線してください。
4. フランジをかぶせ飾リナットで固定してください。
(注：フランジを固定する時に電線をはさみ込まないようにしてください。)

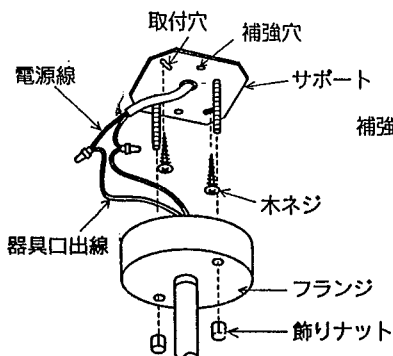

ライティングダクトタイプ

1. 取り付けかた
「ライティングダクト」用プラグのストッパーを「ライティングダクト」の極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右へ90°回して取り付けてください。
このとき、ストッパーで確実に止まっているか確認してください。

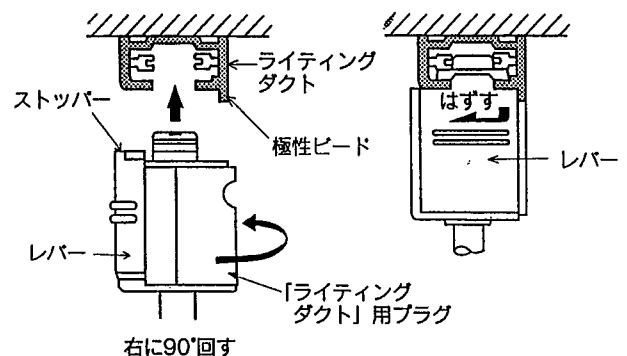

2. 取り外しかた
プラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して取り外してください。

アフターサービス……ご使用中、もし器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または、下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

◎日立ライティング株式会社 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 電話 (03) 3255-5256

K7502-0